

BMW 1er f40 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/bmw/1er-f40>

Der BMW 1 F40 repräsentiert die 3. Generation der BMW 1er Modellreihe, die in den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 produziert wurde. In dieser Zeit wurde dieses Modell aktualisiert. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungen und Relais des BMW 1 F40 mit Blockschaltbildern, deren Lage und Fotos. Lassen Sie uns die Sicherung hervorheben, die für den Zigarettenanzünder verantwortlich ist.



Der Zweck von Sicherungen und Relais kann von den dargestellten abweichen und hängt vom Baujahr und der elektrischen Ausstattung Ihres Fahrzeugs ab.

Zentraler Sicherungskasten

Der Sicherungsraum ist im elektronischen Steuergerät BDC (Body Domain Controller) verbaut, das an der rechten Säule unter der Innenverkleidung auf der rechten Beifahrerseite montiert ist.



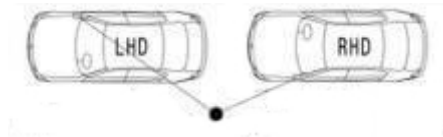


Foto – Beispiel

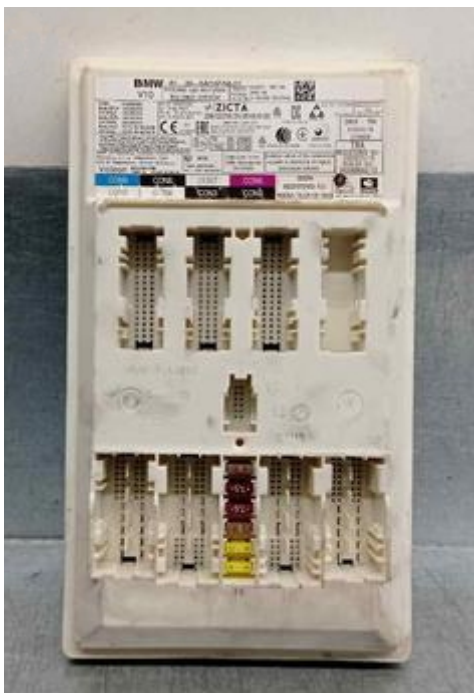

Planen

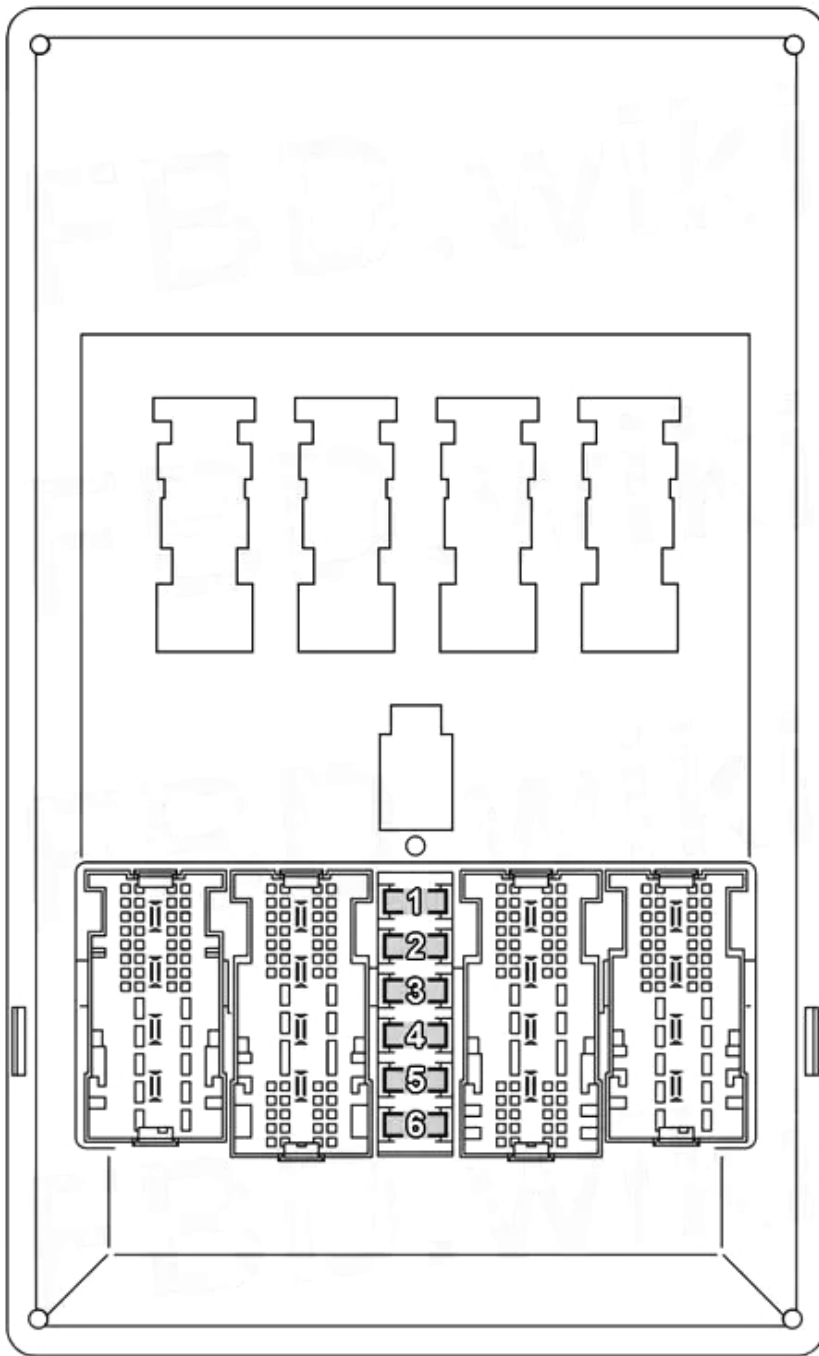

Bezeichnung

1. 5A Lenksäulen-Schaltgruppe, vorderer mittlerer Luftauslass, Audio-Bedienfeld, Lichtsteuermodul, Haupteinheit
2. 7,5-A-Diagnosestecker, elektronische Fahrsteuerung, Vertical Dynamics-Plattform
3. 7,5A Heizung/Klimaanlage, Funktionsmodul Hintertür, Regen-/Licht-/Solar-/Kondensationssensor
4. 5A Elektronikmodul für den Türaußengriff auf der Beifahrerseite, Elektronikmodul für den Türaußengriff auf der Fahrerseite hinten, Elektronikmodul für den Türaußengriff auf der Beifahrerseite hinten, Leistungssteuergerät, Telematik-Kommunikationseinheit
5. 20A Verriegelungsrelais, Entriegelungsrelais (Türen, Tankklappe)


6. 20A Fahrertürverriegelungsrelais, Verriegelungsrelais (Fahrertürverriegelung, Beifahrertürverriegelung, Hintertürverriegelung Fahrerseite, Beifahrertürverriegelung, Zentralverriegelungsaktuator der Tankklappe)

Sicherungskasten Innenraum

Im Inneren des Fahrzeugs, hinter der Heckklappe des Handschuhfachs, befindet sich eine Haupteinheit mit Sicherungen und Relais.



Planen

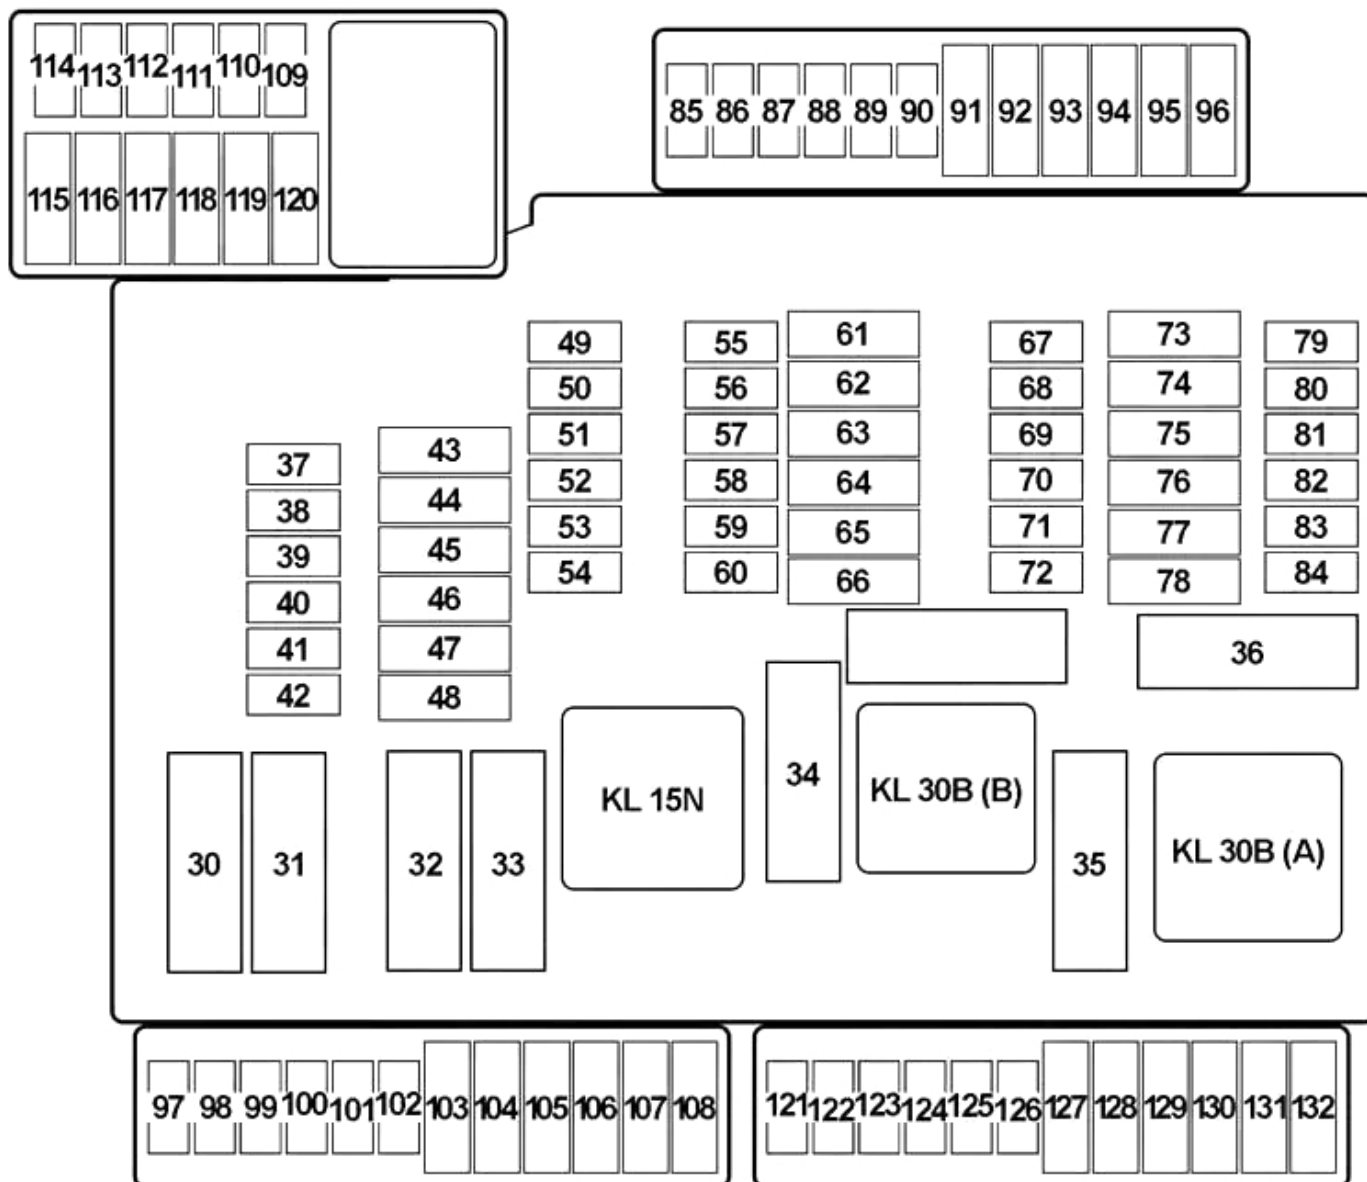

F:	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
[A]	-	40	-	60	40	40	-	5	5	5	-	5	5	30	30	30	30	30	30	20
F:	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
[A]	20	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	7,5	20	15	20	20	5	5	5
F:	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
[A]	5	5	5	10	7,5	10	5	10	10	5	5	5	15	5	5	5	5	5	4	10
F:	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
[A]	7,5	15	10	10	15	30	10	-	-	5	-	5	15	-	-	40	30	40	30	-
F:	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
[A]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	30	30	30
F:	130	131	132																	
[A]	30	-	-																	

Überprüfen Sie die Zuordnung von Sicherungen und Relais anhand Ihres Diagramms in der Broschüre oder anderen technischen Unterlagen.

 F:	31, 37	 F:	4, 33, 38, 39, 42, 85, 101	 F:	-
	1, 33, 45, 77, 83		43, 44, 46, 47, 69		66, 99
	49, 50, 63		127, 128		-
	41, 64		73, 75, 95, 127		45, 72, 74, 78, 81, 90, 93, 94, 106, 122
			39, 76, 103, 104		
	67, 69		33, 34		39, 108
	45, 92		-		42
	37, 45, 82, 84, 130	OBD	2, 33, 74, 75, 78, 93, 94, 99, 106, 113		1, 33, 91, 121
	1, 33		3, 35	MAP	64, 79
DRIVING ASSISTANCE	45, 83, 87, 88		48		3, 33, 96, 107
	64, 87, 91, 105, 129		-		4, 33, 85
MEDIA	1, 33, 39, 64, 68, 79, 86, 87, 91, 105, 129		89	HYBRID	-
			70, 71		
	79, 88		41, 61		62, 56, 65, 86
	72, 74, 81	A/C	3, 33, 34, 45		79
	35		31, 37	NFC	85, 101

Für den Betrieb der Zigarettenanzünder sind die Sicherungen 56, 62, 65, 86 zuständig.

Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, schreiben Sie es in die Kommentare.