

Peugeot 206 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/peugeot/206>

Der Peugeot 206 wurde 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 mit verschiedenen Karosseriemodifikationen hergestellt: Limousine, Schrägheck, SW-Kombi, CC-Coupé. Das Auto war mit Benzin- und Dieselmotoren ausgestattet.


Wir bieten zur Überprüfung eine Bezeichnung der Sicherungs- und Relaiskästen des Peugeot 206 mit Diagrammen und Orten an, an denen sie sich befinden.




Abhängig von der Konfiguration und dem Baujahr sind mehrere Optionen für die Ausführung von Blöcken und die Platzierung des Relais möglich.

Peugeot 206 Sicherungskasten Motorraum

Der Hauptsicherungskasten befindet sich im Motorraum auf der linken Seite.

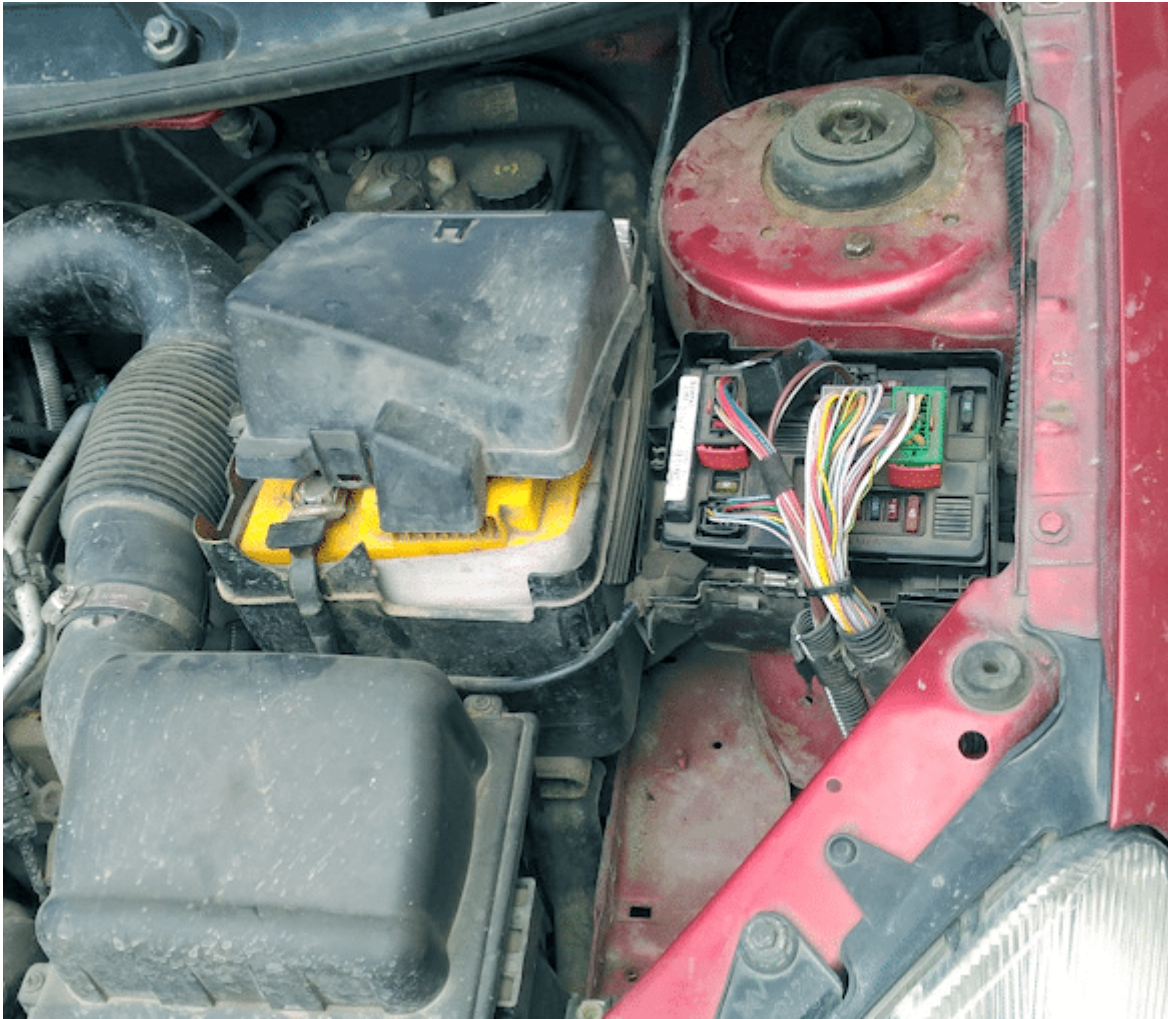


Typ 1 (bis 2002 und weiter)

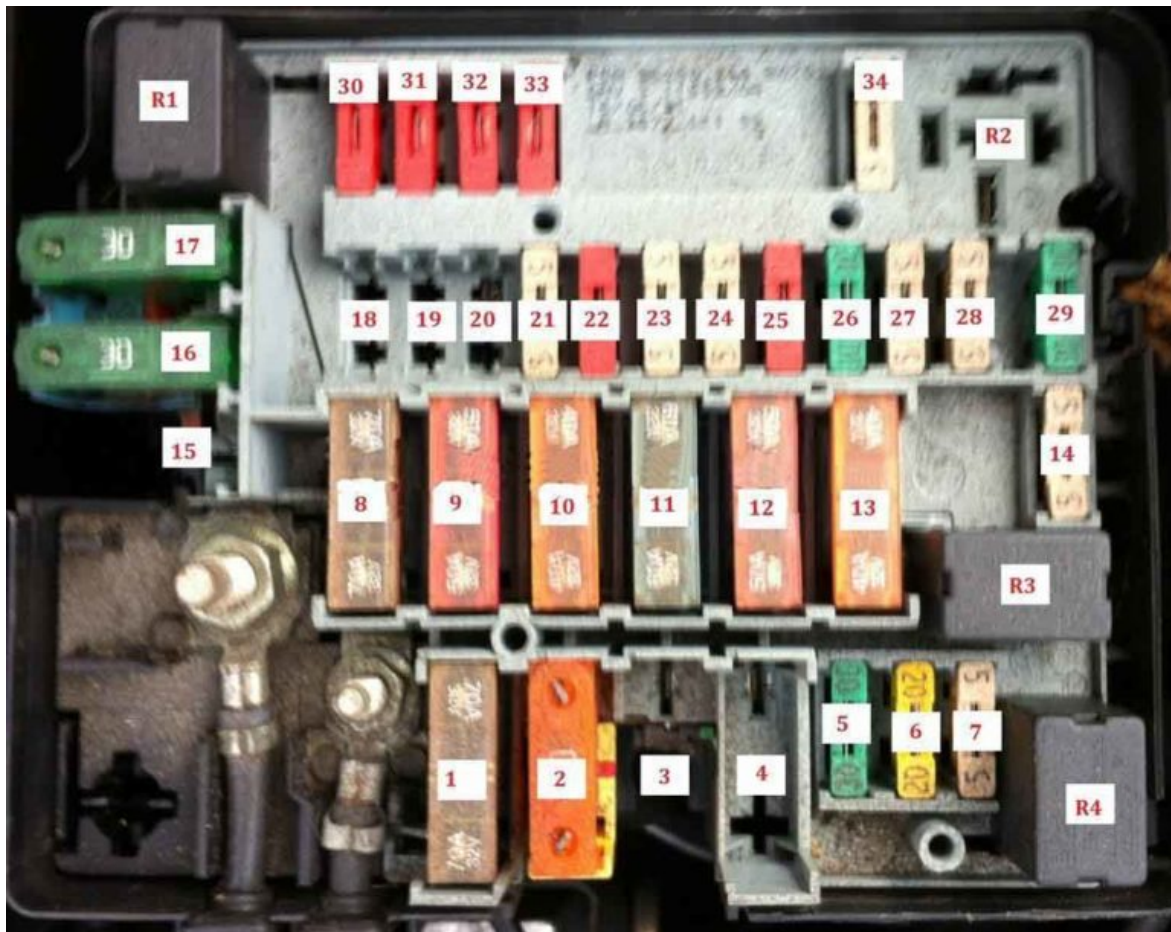


R1	Nebelscheinwerferrelais
R2	Luftpumpenrelais (AIR)
R3	Motorsteuerrelais
R4	Hupenrelais
F1	(70A) Multifunktions-Steuermodul
F2	(40A) Motorkühlmittelgebläserrelais 1
F3	(70A) Motorkühlmittelheizung-HDi
F4	-
F5	(20A / 30A) Nebelscheinwerfer, Signal, Seiten-/Rücklichter
F6	(5A / 10A / 20A) Klimaanlage (AC), Tagfahrlicht, beheizte Vordersitze
F7	(5A / 20A) Motorkühlmittelgebläsemotor (kein Wechselstrom), Gebläsemotorrelais – einige Modelle (Wechselstrom)
F8	(70A) Sicherungskasten
F9	(50A) Multifunktions-Steuermodul

F10	(40A) Lichtschalter
F11	(60A) Sicherungskasten
F12	(50A) Zündschalter
F13	(40A) Zündschalter
F14	(5A / 30A) Alarm, Datenverbindungsanschluss (DLC), Tagfahrlicht, Scheinwerferwaschanlage
F15	-
F 16	(30A) Antiblockiersystem (ABS)
F17	(30A) Antiblockiersystem (ABS)
F18	(20A) Scheinwerferwaschanlage – einige Modelle
F19	-
F20	(15A) Kraftstoffheizung-HDi einige Modelle
F21	(5A) AC-Steuergerät, AC-Funktionsbedienfeld/Heizung, HFY/HFZ/KFX/NFZ-Motor-Lüftermotor-Steuermodul
F22	(10A / 30A) Motormanagement – Flüssiggas, elektrische Fensterheber hinten – einige Modelle
F23	(5A) Antiblockiersystem (ABS)
F24	(5A) Motormanagement, Glühzeitrelais
F25	(10A) Kraftstoffpumpe, Trägheitskraftstoffabschaltung (IFS)
F26	(10A / 30A) Motormanagement, Kraftstoffpumpe
F27	(5A / 10A / 20A) Motormanagement-HDi, Automatikgetriebe (AT)
F28	(5A) Drosselklappenheizung
F29	(20A / 30A) Motorkühlmittelgebläsemotor – ausgewählte Modelle, Relais für Sekundärlufteinspritzung (AIR)
F30	(10A) Nebelscheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer bei eingeschalteter Warnleuchte
F31	(10A) Nebelscheinwerfer links
F32	(10A) Automatikgetriebe (AT), Datenstecker (DLC), HDi-Motorkühlmittelheizung, Motorkühlmittelstandsensoren, Einspritzeinheit, Rückfahrscheinwerfer/s, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS)
F33	(10A) Automatikgetriebe (AT)
F34	(5A / 15A) Motormanagement

Typ 2 (seit 2002)

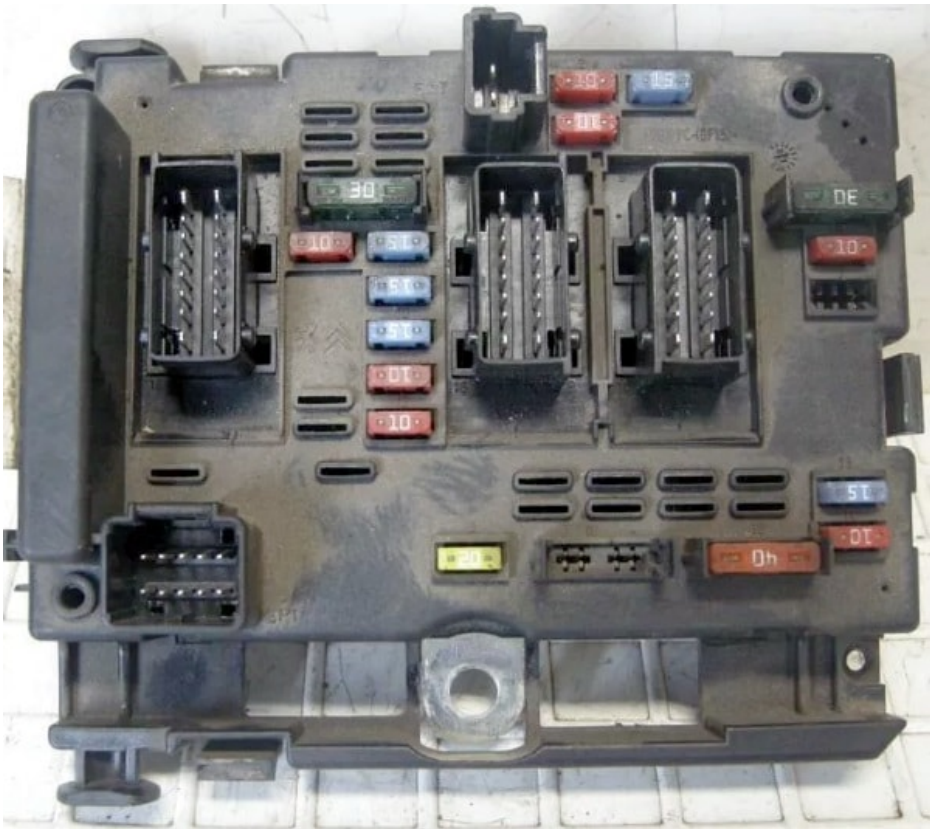


Auch in dieser Box sind 2 Optionen möglich. Obwohl das Diagramm möglicherweise anders aussieht, ist das Transkript dasselbe.

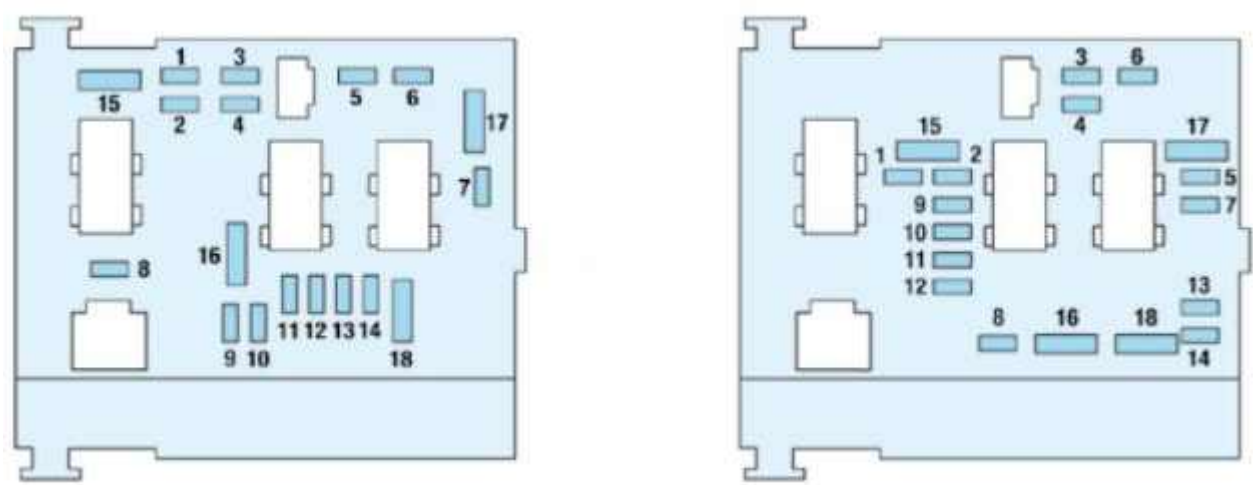


1	10A Diesel-Glühkerze elektronisch, Wasser-in-Diesel-Sensor, Rückfahrlichtschalter, Geschwindigkeitssensor, Diesel-Luftmassenmesser
2	15A Absorbermagnetventil, Kraftstoffpumpe
3	10A Computer-ABS
4	10A Automatikgetriebecomputer, Motorcomputer

5	Nicht benutzt
7	20A Scheinwerferwaschpumpe
8	20A Motorkühlgebläserrelais, Motorcomputer, Dieseleinspritzpumpe, Dieselkraftstoff-Hochdruckregler, Motormagnetventil
9	15AL Linker Abblendlichtscheinwerfer
10	15A Abblendlichtscheinwerfer rechts
11	10A Linker Fernlichtscheinwerfer
12	15A Rechter Fernlichtscheinwerfer
13	15A Tonsignale
14	10A Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschpumpen
15	30A Drosselklappenheizeinheit, Dieselkraftstoff-Einspritzpumpe, Sauerstoffsensor, Motorcomputer, Luftmengenmesser, Zündspule, Motormagnetventil, Dieselkraftstoffheizeinheit, Einspritzdüsen
16	30A Kompressorrelais
17	30A Maximale und niedrige Geschwindigkeit des Scheibenwischers
18	40A Elektroventilator zum Heizen und Lüften

Einige Relais befinden sich im Inneren des Geräts.

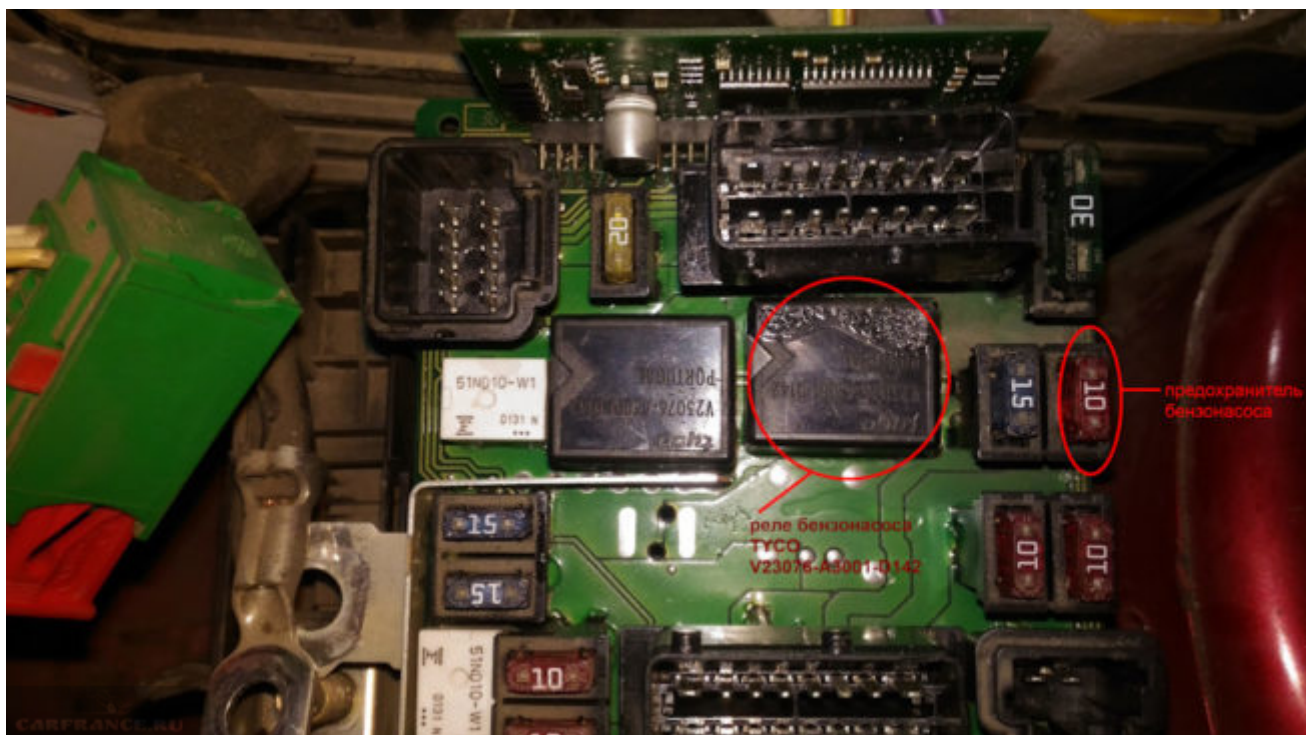

Separate Relais befinden sich neben dem sie versorgenden Gerät. Zum Beispiel ein Relais für einen Motorkühlflüfter.

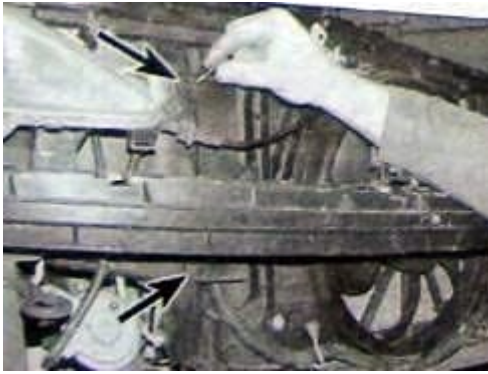

Peugeot 206 Sicherungskasten Belegung


Hochleistungssicherungen befinden sich separat (auf der Rückseite). Sie sind für hohe Ströme ausgelegt und bieten zusätzlichen Schutz für Stromkreise.



- (20A) Kühlerlüfterrelais
- (70A) ABS-Steuermodul
- (30A) ABS-Steuermodul
- (70A) Sicherungskasten/Relaisplatte, Armaturenbrett (F9-F12/F16), Multifunktionssteuermodul
- (70A) Sicherungskasten/Relaisplatte, Armaturenbrett (F1 / F4 / F5 / F7 / F14 / F15 / F23)
- (30A) Servolenkungspumpe
- (30A) Zündschalter
- (30A) Ausgangsverstärker des Audiogeräts

Peugeot 206 Sicherungskasten Innenraum

Es befindet sich unter dem Armaturenbrett, auf der linken Seite hinter der Schutzabdeckung. Um darauf zuzugreifen, müssen Sie die Halterung drehen.

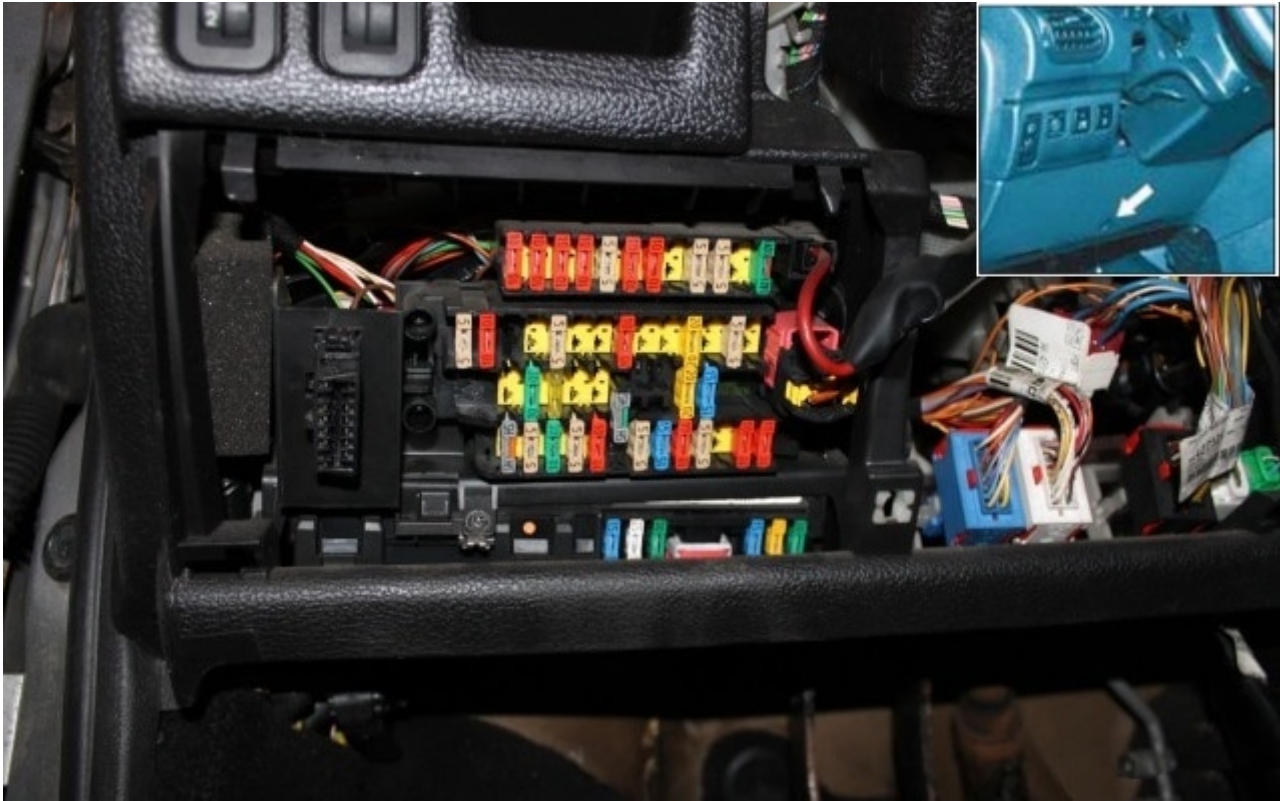

Typ 1 (bis 2002 und weiter)



Die Nummerierung erfolgt von rechts nach links von oben nach unten. Die Nummer ist auch auf dem Sicherungsanbringungsetikett angegeben.


F1	(50A) Antiblockiersystem (ABS)
F2	(5A) Instrumententafel
F3	–
F4	(5A) Multifunktionssteuermodul
F5	–
F6	(5A) Motormanagement, Wegfahrsperre
F7	(15A) Cabrio (versenkbares Dach)
F8	(10A) Einbruchalarm-LED, digitales Multifunktionsdisplay, Warnblinkanlage, Instrumententafel, Innenbeleuchtung
F9	(5A) Multifunktionssteuermodul
F10	–


F11	(10A) Linkes Bremslicht, mittleres Licht
F12	(10A) rechte Bremsleuchte
F13	-
F14	(30A) Elektrische Fensterheber hinten
F15	(20A) Standlichter, Anhängersteckdose
F 16	-
F17	-
F18	(10A) Audiogerätebeleuchtung, Zigarettenzünderbeleuchtung, Uhr, Instrumentenbeleuchtung, digitale Multifunktionsanzeige, Nummernschildbeleuchtung, Schalterbeleuchtung, Schaltschalter, Lampe
F19	(5A) Nebelschlussleuchten
F20	-
F21	-
F22	(10A) Lichtmaschinenwarnleuchte, Uhr, digitales Multifunktionsdisplay, Handschuhfachleuchte, Instrumententafel, Innenbeleuchtung, Navigationssystem, Regensensor, elektrische Fensterheber
F23	(20A) Zigarettenzünder
F24	(15A / 20A) Audiosystem
F25	(20A) Heckscheiben-Wasch-/Wischanlage, Scheibenwasch-/Wischanlage
F26	-
F27	(5A) Multifunktionssteuermodul
F28	-
F29	(10A) Fernlichtscheinwerfer links
F30	(10A) Fernlichtscheinwerfer rechts, Fernlichtwarnleuchte
F31	(10A) Abblendlichtscheinwerfer links
F32	(10A) Rechter Scheinwerfer – Abblendlicht, Abblendlicht-Warnleuchte „Ein“.
F33	(5A) Scheinwerferwaschanlage
F34	(10A) Linke Seitenleuchte, linkes Rücklicht
F35	(10A) Rechte Seitenleuchte, rechtes Rücklicht
F36	-
F37	(5A) HFY / HFZ / KFX / NFZ / WJZ Motorlüftermotorsteuermodul
F38	(5A) AC-Kältemittel-Dreifachdruckschalter, Motorlüfterrelais 2

F39	-
F40	(20A) Heizung/Klimaanlage (AC)
F41	(5A) Ersatz
F42	(10A) Ersatz
F43	(30A) Ersatz
F44	(20A) Ersatz
F45	(15A) Ersatz

Für den Zigarettenanzünder ist die Sicherung Nr. 23, 20A, zuständig.

Typ 2 (seit 2002)

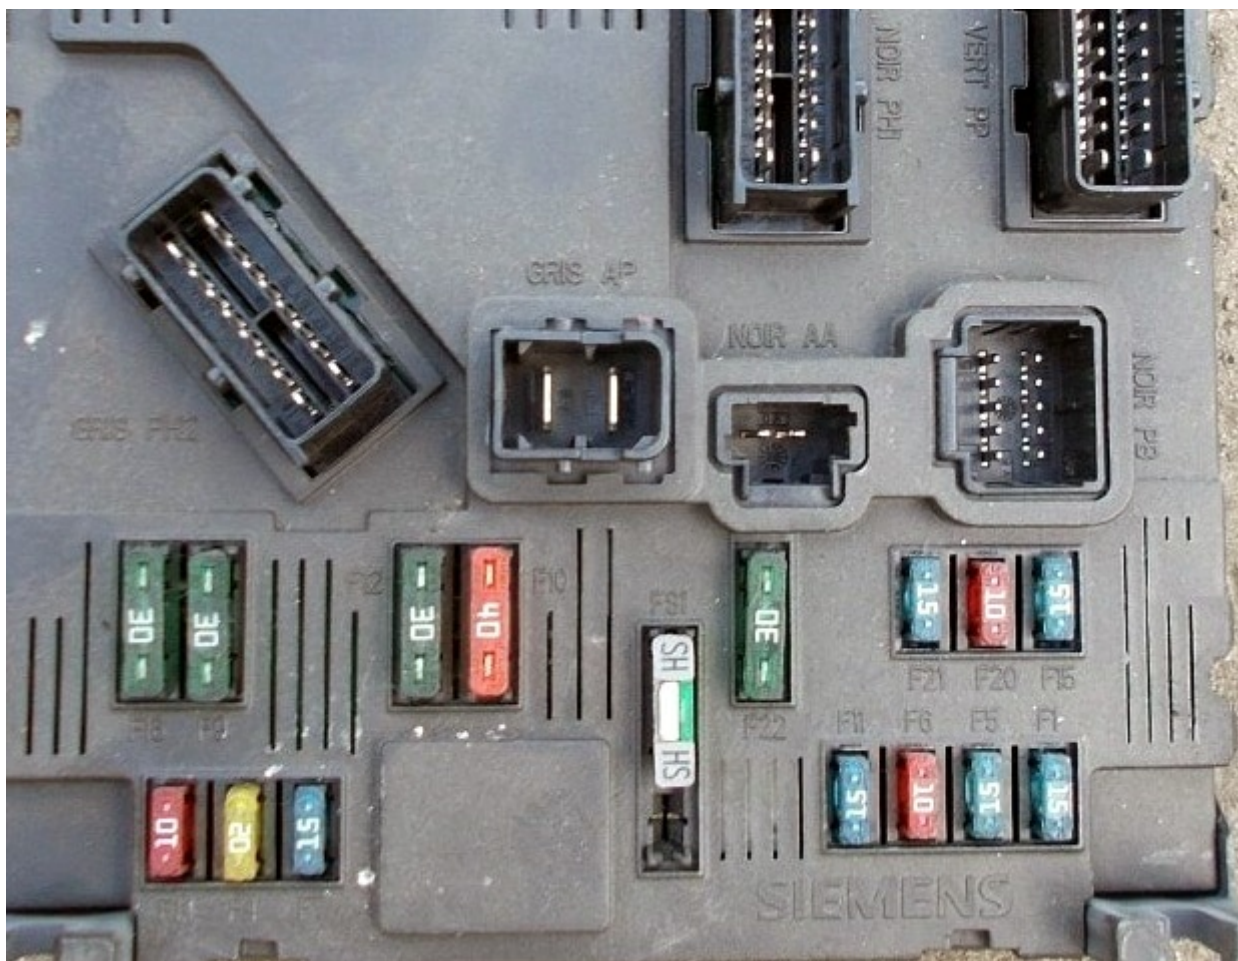

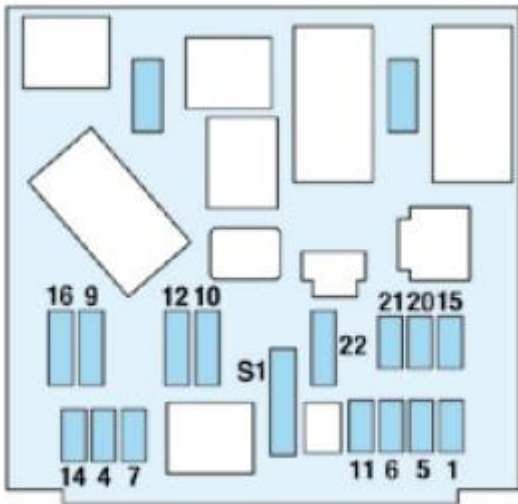

1	15A Elektrische Sitzheizung, Einbruchalarmsirene
4	20A Multifunktionsdisplay, Bordnavigationscomputer, Kofferraumbeleuchtung, Autoradio
5	15A Automatikgetriebe-Diagnosegerät
6	10A Kühlmittelstandsensoren, Automatikgetriebe, Autoradio
7	15A Zusätzliche Geräte und Ausrüstung eines Trainingswagens, eine Sicherheitsalarmanlage
9	30A Hintere Türfenster
10	40A Beheizbare Heckscheibe und Außenspiegel
11	15 Heckscheibenwischer
12	30A elektrische Fensterheber vorn, Lüftungsklappe
14	10A Elektronisches Motorsteuergerät, Airbags, Lenkstockschalter, Regensensor
15	15A Instrumententafel, Multifunktionsdisplay, Bordnavigationscomputer, Klimasteuergerät, Autoradio
16	30 Steuergerät zum Ver-/Entriegeln von Türen
20	10A Rechtes Bremslicht
21	15A Linkes Bremslicht, drittes Bremslicht
22	30A Allgemeinbeleuchtung vorn und Beleuchtung hinten (206 SW), lokale Beleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose hinten (206 SW)
S1	Shunt „PARC“