

Peugeot 406 Sicherungsbelegung

Vollständige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/peugeot/406>

Der Peugeot 406 wurde 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004 als Limousine, Kombi und Coupé produziert. In dieser Zeit erhielt das Auto eine Neugestaltung. Es erfolgte in mehreren Etappen.

Es wurden sofort Übergangsmodelle produziert und ab 2001 begann eine Serie mit völlig neuer Multiplex-Verkabelung. Dementsprechend gibt es mehrere Blockausführungsschemata. Wir zeigen die gängigsten Ausführungen von Blöcken mit Peugeot 406-Sicherungen, deren Diagramme mit Bezeichnungen, heben die für den Zigarettenanzünder zuständige Sicherung hervor und bieten abschließend eine Bedienungsanleitung im PDF-Format zum Download an.



Peugeot 406 Sicherungskasten im Motorraum Belegung


Sie können sich unter der Haube nicht nur in einem Block befinden und hängen von der Konfiguration und dem Baujahr des Fahrzeugs ab.

Option 1

Sehen Sie sich die Fotos an, um zu sehen, wo sich dieser Block befindet.



Planen

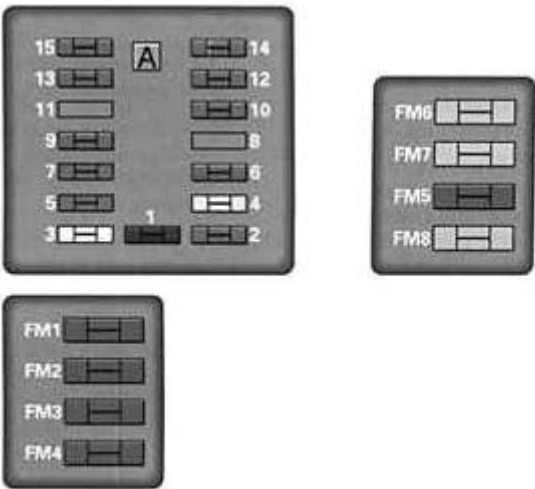

Bezeichnung

FM1	50A Diebstahlsicherungssystem
FM2	50A Diebstahlschutzsystem (Zündschaltkreis)
FM3	50A-Hauptsicherungskasten
FM4	50A Lichtschalter

FM5	50A
FM6	20/40A Lüfter 1
FM7	20/40A Lüfter 2
FM8	40A Elektrischer Glasentfroster
1	
2	10A Automatikgetriebe-ECU, Automatikgetriebe-Schaltpositionswähler
3	25A ABS
4	20A Motor läuft
5	15A Doppelrelais für 12-Ventil-2,1-Liter-Turbodiesel und 24-Ventil-2,0-Liter-V6-Motor mit Turbolader und Kraftstoffeinspritzung, ECU für 2-Liter-V6-Motor mit Turbolader und Kraftstoffeinspritzung
6	10A Hupe
7	15A Scheinwerferwascher-Timer
8	
9	10A Lambdasonde
10	10A Kraftstoffpumpe
11	
12	10A Linker Nebelscheinwerfer
13	
14	10A Linker Fernlichtscheinwerfer
15	10A Rechter Fernlichtscheinwerfer

Option 2

Planen




Zweck

1	10A Rückfahrscheinwerfer, Doppelspritzrelais, Öltemperatursensor, Ölstandsensor, Klimakompressor.
2	15A Kraftstoffpumpe, Verdunstungsemissionskontrollventil
3	10A Elektrikeinheit
4	10A Motor- und Automatikgetriebecomputer.
5	10A Partikelfiltercomputer (FAP), Heckscheibenwischerrelais.
6	15A Nebelscheinwerfer.
7	20A Scheinwerferwaschanlage
8	20A Benzin-Direkteinspritzmotor-Computer, Kupplungspedal
9	15A Linker Abblendlichtscheinwerfer
10	15A Abblendlichtscheinwerfer rechts
11	10A Linker Fernlichtscheinwerfer.
12	10A Rechter Fernlichtscheinwerfer.
13	15A Hupe
14	10A Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
15	30A Zündspule, Scheibenwischer, Sauerstoffsensor, Öldrucksensor, Einspritzsystem.
16	30A-Kompressor, Öltemperatursensor, Ölstandsensor, Bremslichter, Generator, Wasser-in-Diesel-Kraftstoffsensor, Einspritzcomputer-Steuerrelais.
17	30A elektrische Einstellung der Beifahrersitzposition.
18	40A Klimaanlage, Anlasser, Scheibenwischer mit niedriger Geschwindigkeit

Option 3

Planen

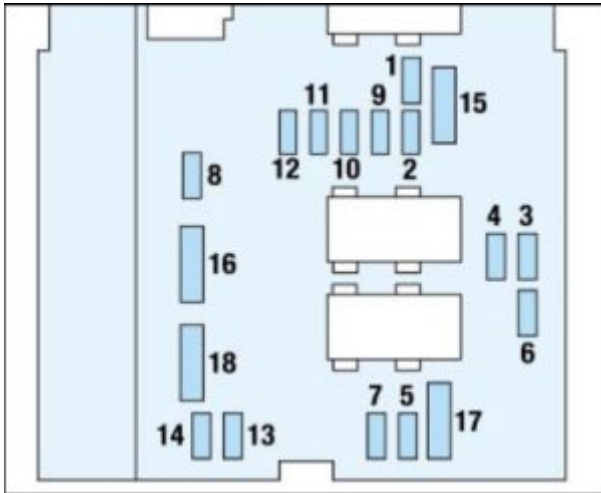

Dekodierung

1	10	Rückfahrscheinwerfer, Doppeleinspritzrelais, Öltemperatursensor, Ölstandsensor, Klimakompressor.
2	15	Kraftstoffpumpe, Magnetventil der Kraftstoffdampfalle
3	10	Die elektronische Einheit.
4	10	Computer für Motor und Automatikgetriebe.
5	10	Filter-Partikelfilter-Computer (FAP), Heckscheibenwischer-Relais.
6	15	Nebelscheinwerfer vorne.
7	20	Scheinwerferwaschanlage.
8	20	Computer für Benzinmotoren mit Direkteinspritzung, Kupplungspedal.
9	15	Abblendlicht links.
10	15	Abblendlicht rechts.
11	10	Fernlichtscheinwerfer links.
12	10	Rechter Fernlichtscheinwerfer.
13	15	Tonsignal.
14	10	Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe.
15	30	Zündspule, Scheibenwischer, Lambdasonde, Öldrucksensor, Einspritzsystem.
16	30	Kompressor, Öltemperatursensor, Ölstandsensor, Bremslichter, Generator, Sensor für Wassereintritt in Dieseldieselkraftstoff, Steuerrelais des Einspritzcomputers.
17	30	Elektrisch verstellbare Beifahrersitzposition.


18	40	Klimaanlagengebläse, Anlasser, Scheibenwischer mit niedriger Geschwindigkeit.
----	----	---

Relais

Die meisten Relais befinden sich im Relais-/Sicherungskasten im Motorraum oder unten in der Instrumententafel auf der Fahrerseite, mit Ausnahme der folgenden: Schiebedachrelais, Scheibenwischerrelais, Kühlerlüfterrelais.


Peugeot 406 Sicherungskasten im Fahrgastraum

Um darauf zuzugreifen, drehen Sie die entsprechenden Schrauben und ziehen Sie, falls ein Hebel vorhanden ist, daran.

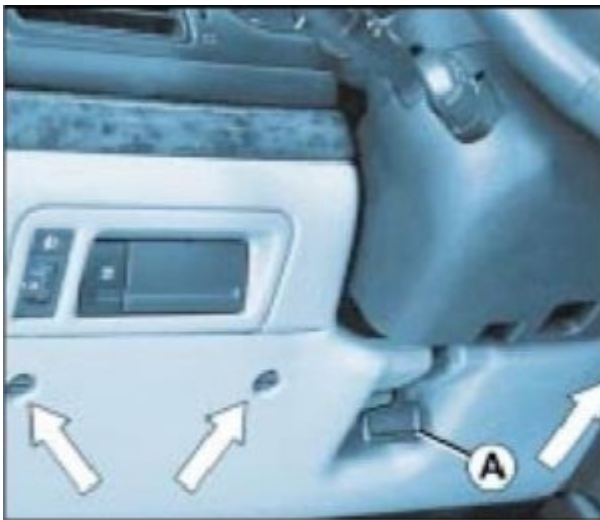

Option 1

Planen

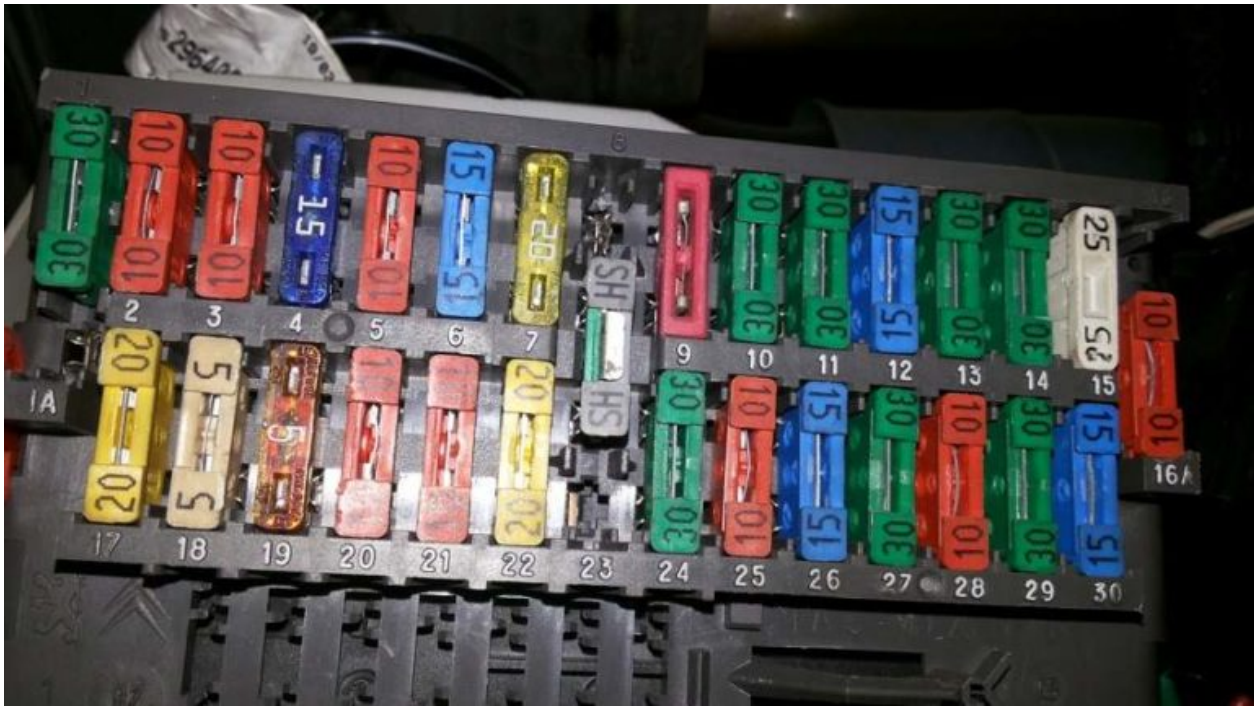

Bezeichnung


1	20/30A Zigarettenanzünder
1A	
2	10A Kühlerflüssigkeitsstandsensord, Wasser-im-Kraftstofffilter-Sensor (Dieselmotor), Stromversorgung für Nachstartkreis, Instrumententafel, Bordcomputer, elektronisches Diebstahlschutzsystem, Servolenkung, elektronische Steuereinheit (ECU) für die Vorwärmung des Katalysators Konverter, Schnittstelle Geschwindigkeitssteuergerät
3	10A-ECU und Schalter für elektronische Federungssteuerung
4	5A Standlicht vorne links, hinten rechts
5	10A Scheinwerfersteuerung, Scheinwerferwaschanlage, Abblendlicht-Kontrollleuchte auf der Instrumententafel, rechte Standlichter
6	15A Automatikgetriebe-ECU, Gangsensor
7	20A Anhängerverkabelung
8	-
9	5A Standlicht vorne rechts, hinten links, akustische Erinnerung für vergessenes Einschalten der Lichter
10	30A-Stromkreis für den Sitzpositionsspeicher
11	30A Vorderer linker Sitz
12	15A Rückfahrlicht, Klimaanlage, Warnblinksteuergerät, Sirene, Bremslichter, elektrisches Türverriegelungsrelais
13	30A Vorderer rechter Sitz

14	30A Fensterheber hinten
15	20A Zentralverriegelungs-ECU, Funkspeicher, Lüfterrelais, Dual-Bitron-Relais, Sitzspeicher-ECU, Diebstahlwarnanlage-ECU, Stromversorgungskreis für Diebstahlalarm-Relais, Infrarot- und Funkfernbedienungseinheiten
16	
16A	10A-Radio
17	
18	5A Nebelschlussleuchte
19	5A Beleuchtung von Innenbeleuchtungsschaltern, Bedienfeldbeleuchtung, Instrumententafel und Rheostat
20	10A Linker Abblendlichtscheinwerfer
21	10A Kompressor-Abschaltrelais, Kompressor, Druckschalter, Tagfahrlicht, Relais für maximale Lüftergeschwindigkeit, Klimaanlagesteuerung, Innenraumtemperatursensor
22	20A Heckscheibenwischer
23	
24	30-A-Scheibenwischersteuerung, Scheibenwischermotor, Scheibenwischer-Timer, Heckscheibenheizungs-Timer, Tempomatschalter-Bremspedal-Ausschalter
25	10A Automatikgetriebe-ECU, Gangsensor, Uhr, Bordcomputer, elektronisches Diebstahlschutzsystem, Motormanagement, Lampen, Volumenschalter und Diebstahlwarnleuchte
26	15A Warnblinkschalter
27	30A Elektrischer Fensterheber an der Vordertür
28	10A Instrumententafel, Digitaluhr, Stellantrieb für die Einstellung des Rückspiegels, Stellantrieb für die Einstellung des klappbaren Rückspiegels, elektrischer Fensterheber der Vordertür, Sitzspeicher-ECU, Vollverriegelungs-ECU, elektrisches Fenster-Reset-Relais, Schiebedach, Bordcomputer
29	30A Elektrischer Glaslift, Vordertür, Schiebedach
30	15 A Standlicht vorn und hinten, Handschuhfachbeleuchtung, Warnblinkschalter, CD-Player, Geschwindigkeitssummer, elektrische Verriegelung, Kosmetikspiegelbeleuchtung

Sicherung Nummer 1 ist für den Zigarettenanzünder zuständig.

Option 2

Planen

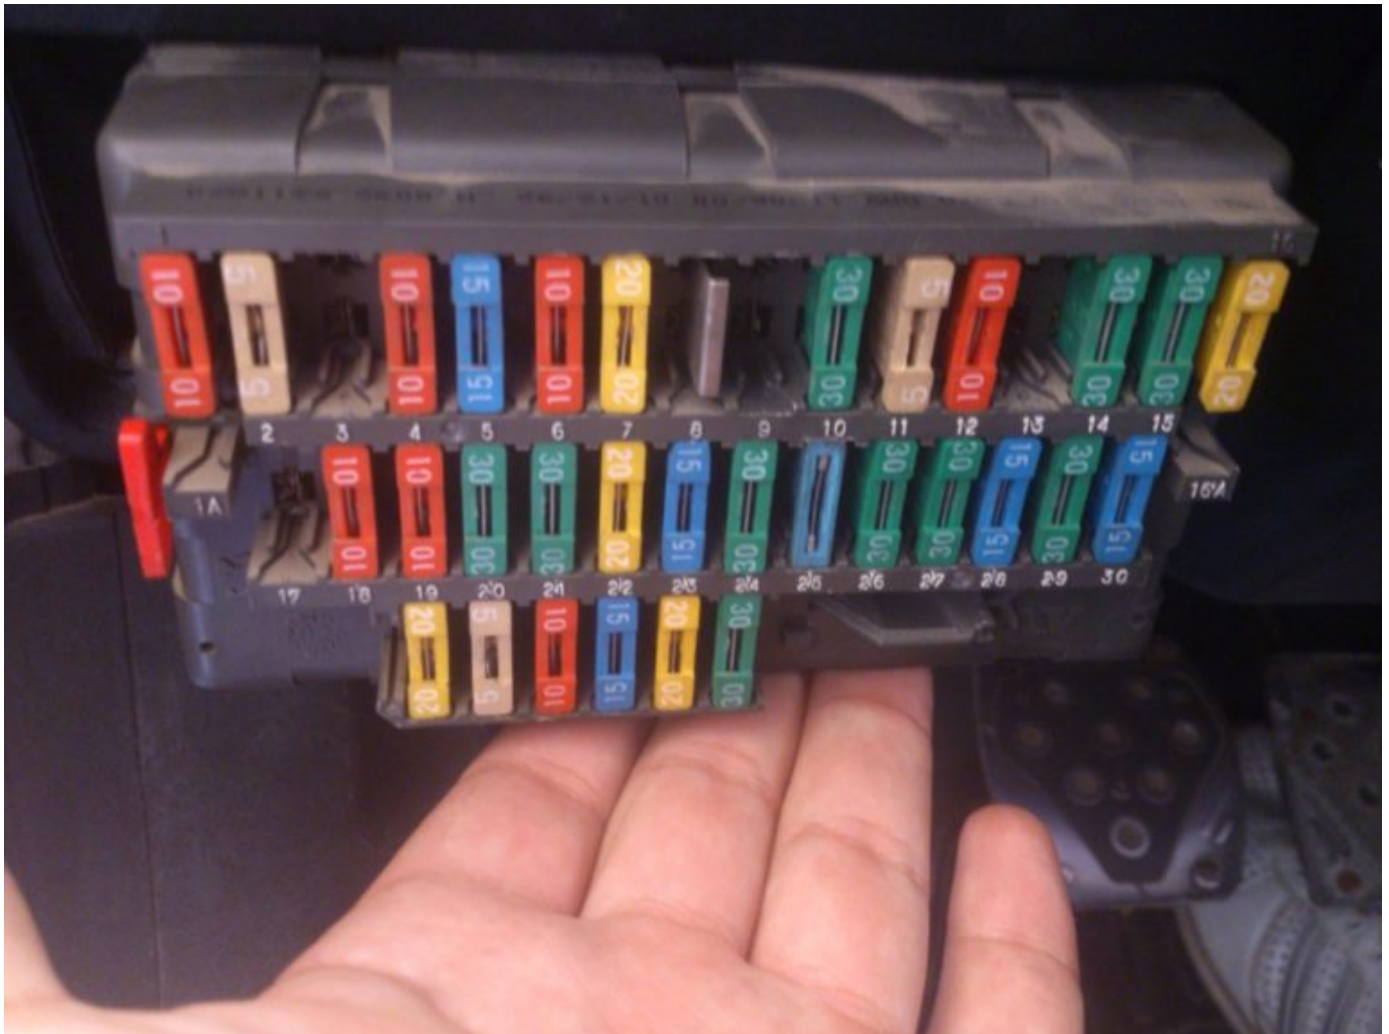

Beschreibung

1	Kabel - üblich für Airbags
2	5A Lüftungssystem-Steuergerät.
3	10A Instrumententafel.
4	5A Signal + nach Zündung ein für intelligente Schalteinheit.
5	Wird nicht benutzt.
6	10A Lenkstockschalter.
7	15A Sicherheitsalarmsirene.
8	10A Bordnavigationssystem.
9	5A-Signal + Batterie für intelligente Schaltbox.
10	15A Autoradio.
11	10A Drittes Bremslicht.

12	10A Rechtes Bremslicht.
13	20A Elektrischer Fensterheber in der Fahrtür.
14	30A Netzteil für Heckfensterheber.
15	+ Batteriestecker-Anhängerkupplung.
16	20A Sitzeinstellungen werden gespeichert.
17	20A Elektrische Beifahrersitzverstellung.
18	10A Beleuchtung des Zigarettenanzünders, Display, Beleuchtung der Schalter, Aschenbecher, Automatikgetriebe-Wählhebel.
19	10A Nebelschlussleuchten.
20	10A Standlicht hinten rechts und vorne links.
21	10A Seitenlichter hinten links und vorne rechts.
22	10A Handschuhfachbeleuchtung, lokale Beleuchtung, Kosmetikspiegel, Vorder- und Rückleuchten, Bedienfeldbeleuchtung, Fensterheber, selbstabblendender Innenrückspiegel.
23	20A Zigarettenanzünder.
24	Wird nicht benutzt
25	20A Autoradio.
26	Wird nicht benutzt
27	5A Relais für elektrische Fensterheber hinten.
28	15A Elektrische Sitzheizung.
R	5A Ersatzsicherung.
R2	10A Ersatzsicherung.
R3	30A Ersatzsicherung.
R4	20A Ersatzsicherung.
R5	15A Ersatzsicherung.

Option 3

Planen



Dekodierung

F1	Shunt	Gurtstraffer, Airbags
F2	5A	Luftthermistor, Belüftungskontrollsystem
F3	10 A	Bremslichter. Kupplungspedal, Instrumententafel, Tempomat, Beifahrerairbag-Deaktivierung
F4	5A	Zündschalter für eingebautes Diagnosesystem
F5	—	Ersatzteil
F6	10 A	Das Motorsteuergerät
F7	15A	Anti-Diebstahl-Alarm
F8	10 A	Display, Innenbeleuchtung, Sitzspeicher, Satellitennavigation, Gepäckraumbeleuchtung, Diebstahlwarnanlage LED
F9	5A	(+) Batterie für eingebautes Diagnosesystem
F10	15A	Autoradio
F11	10 A	Linkes Bremslicht, hohes Bremslicht
F12	10 A	Rechtes Bremslicht
F13	20A	Elektrischer Fensterheber in der Fahrertür
F14	20A	Elektrische Fensterheber für die hinteren Türen
F15	—	(+) Batterie für Anhängeranschluss
F16	20A	Elektroantrieb und Fahrersitz-Memory
F17	20A	Elektrischer Fahrersitz
F18	10 A	Lichtschalter

F19	10 A	Nebelschlussleuchten
F20	—	Ersatzteil
F21	—	Ersatzteil
F22	10 A	Innenbeleuchtung, Regensensor, Sitzspeicher
F23	20A	Peugeot 406-Zigarettenanzünder-Sicherung
F24	—	Ersatzteil
F25	20A	Scheibenwischer/Waschanlage vorne und hinten
F26	—	Ersatzteil
F27	5A	(+) Zündschalter für eingebautes Diagnosesystem
F28	—	Ersatzteil
F29	10 A	Fernlicht links
F30	10 A	Rechtes Fernlicht, Fernlicht-Warnleuchte
F31	10 A	Abblendlicht linker Scheinwerfer
F32	10 A	Abblendlicht rechts, Warnleuchte für Abblendlicht
F33	—	Ersatzteil
F34	10 A	Standlicht vorne links und hinten rechts
F35	10 A	Standlichter vorn rechts und hinten links, Kennzeichenbeleuchtung, Tempomat
F36	—	Ersatzteil
F37	—	Ersatzteil
F38	—	Ersatzteil
F39	—	Ersatzteil
F40	40A	Lüfter

In dieser Version ist die Sicherung Nr. 23 bei 20A für den Zigarettenanzünder zuständig.

Und wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, schreiben Sie es in die Kommentare.