

Fiat 500 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/fiat/500>

Fiat 500 ist ein kompaktes Stadtauto mit Frontantrieb. Die Standardversion hat drei Türen und bietet Platz für vier Personen. Ähnlich wie der Volkswagen New Beetle und der BMW MINI hat dieses Auto Retro-Akzente im Außendesign. In diesem Material werden wir die Sicherungskreise des Fiat 500 der 2. Generation (Fabrikindex **150**) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 der Veröffentlichung im Detail analysieren.



Fiat 500

Hier finden Sie die Standorte und Fotos der Montageblöcke. Separat notieren wir die Sicherungen, die für den Zigarettenanzünder und die Kraftstoffpumpe verantwortlich sind

Alle Sicherung Fiat 500

Allgemeines Layout von elektronischen Komponenten in einem Auto.

NEIN.	Komponente
1	ABS-Steuermodul
2	Luftmodul – Dachhimmel

3	Steuermodul für Klimaanlage/Heizung – im Bedienfeld
4	Aufprallsensor Fahrersicherheit – B-Säule
5	Crashsensor für Beifahrerairbag – B-Säule
6	Airbag-Aufprallsensor vorne
7	Verstärker der Audioeinheit – hinter der rechten Heckverkleidung
8	Audioblock
9	Batterie
10	Data Link Connector (DLC)
11	Rückspiegel-Steuermodul – im Fahrertürgriff
12	Steuergerät für Servolenkung
13	Motorsteuergerät (ECM)
14	Sicherungs-/Relaiskasten, Motorraum
15	Sicherungs-/Relaiskasten, Innenraum
16	Tonsignal
17	Scheinwerfereinsteller links
18	Scheinwerferkorrektor rechts
19	Relais für beheizbare Heckscheibe – im Motorraum-Sicherungskasten
20	Drehzahlwiderstand des Heizgebläses – im Heizblock
21	Wegfahrsperrenspule – neben dem Zündschalter
22	Instrumentensteuermodul
23	Multifunktionssteuergerät – Funktionen: <i>Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Nebelscheinwerfer, Alarmanlage, Scheinwerfer, Wegfahrsperr, Blinker, Nebelschlussleuchte, Heckscheibenwischer</i>
24	Einparkhilfe-Steuermodul – hinter der rechten hinteren Polsterung
25	Fahrergurtstraffer – B-Säule
26	Beifahrer-Gurtstraffer – B-Säule
27	Subwoofer – unter dem Sitz
28	Schiebedachsteuermodul – in der Decke
29	Steuermodul des zusätzlichen Rückhaltesystems (SRS) – unter der Mittelkonsole
30	Telematik-Steuermodul – hinter der linken hinteren Polsterung
31	Getriebesteuermodul (TCM)

Fiat 500 Sicherungskasten Innenraum

Befindet sich unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite. Um an die Sicherungen zu gelangen, muss die Schutzabdeckung entfernt werden.



Blockschaltbild der Kabinensicherung




NEIN.	Beschreibung	Aktuell, a
1	Rechte Scheinwerfer	7.5
2	Beleuchtung und Beleuchtung des Gepäckraums	7.5
3	Armaturenbrett	5
4	Zentralverriegelung	20
5	Bluetooth-Steuereinheit	10
	Klimakontrolle	
	Diagnosestecker	
	Radio-Tonbandgerät	
6	Scheiben- und Heckscheibenwaschanlage	7.5
7	Elektrisches Beifahrerfenster	20
8	Abblendlicht, Leuchtweitenregulierung	7.5
9	Airbags	7.5

10	Bluetooth-Steuereinheit	7.5
	Klimakontrolle	
	Bremslichtschalter	
	Radio	
	Kupplungsschalter	
11	Bremslichtschalter	5
	Schalttafel	
12	Rückfahrlichtschalter, Parktronic-Sensor	5
	Elektrische Spiegel	
13	Anschlussblock Motorraum	5
14	Fensterheber auf der Fahrerseite	20

Fiat 500 Sicherungskasten Motorraum

Befindet sich hinter einer Schutzabdeckung in der Nähe der Batterie.



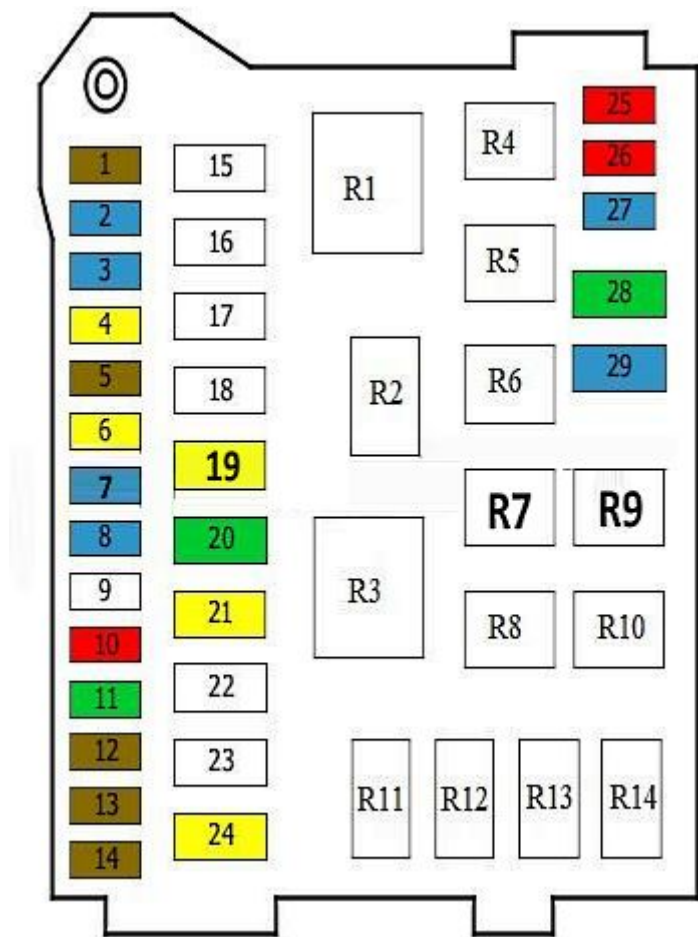

NEIN.	Entschlüsselung	Aktuell, a
1	Klimakompressor	7.5
2	Fernlicht	7.5
3	Tonsignal	15
4	elektrisches Schiebedach	20
5	Motorsteuerung	7.5
6	Bremssteuerung (BS)	20
7	Nebellichter	15
8	Kraftstoffmodul (Kraftstoffpumpensicherung)	15
9	Reservieren	-
10	Übertragung	10
11	Elektrische Beheizung der Rückspiegel	30
	Heckscheibenheizung	
12	Motorsteuerung	7.5

Halbautomatische s Getriebe		
13	Berganfahrhilfe, Elektrische Servolenkung, Bremsregelsystem (BS)	7.5
14	Rückfahrscheinwerfer, Durchflussmesser, Relais R8, R10, R11, R13	7.5
15	Lüfter, hohe Geschwindigkeit	30/40
16	Karosseriesteuergerät	60
17	Unterdruckpumpe bremsen	40
18	elektrisches Lenkrad	70
19	Lüfter, niedrige Geschwindigkeit	20/30
20	Sequenzielles Getriebe	30
21	Zündschloss	20
22	Wird nicht benutzt	-
23	Wird nicht benutzt	-
24	HiFi-Verstärker	20
	Subwoofer	
25	Motorsteuerung	10
26	Motorsteuerung	10
27	Zündspule	15
	Injektor	
28	Klimatebläse	30
29	Steckdose	15
R1	Lüfter, schnelles Relais	
R2	Lüfterrelais mit einfacher Geschwindigkeit Lüfter, Relais mit niedriger Geschwindigkeit	
R3	Relais für sequentielle Übertragung	
R4	Hauptrelais	
R5	Klimatebläserelais	
R6	Steckdose, Zigarettenanzünder Relais	
R7	Kraftstoffpumpenrelais Fiat 500	
	Zusätzliches Kraftstoffpumpenrelais	

R8	Relais für Nebelscheinwerfer
R9	Relais Startsperr
R10	Relais für beheizbare Heckscheibe
R11	Fernlichtrelais
R12	Hupenrelais
R13	Klimakompressorrelais
	oder
	Tonsignal
R14	Wird nicht benutzt