

Renault 9 und 11 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan


Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/renault/9-und-11>

Renault 9 und Renault 11 sind kleine Familienautos. Produziert in den Jahren 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 und 1988. Wir zeigen die Lage der Relais- und Sicherungsblöcke sowie das Blockschaltbild im Renault 11 und 9.




Renault 9 und 11 Sicherungskasten im Fahrgastraum

Die Sicherungen befinden sich im Beifahrerfußraum unter dem Handschuh/Handschuhfach. Um an die Sicherungen zu gelangen, müssen Sie die Platte absenken.

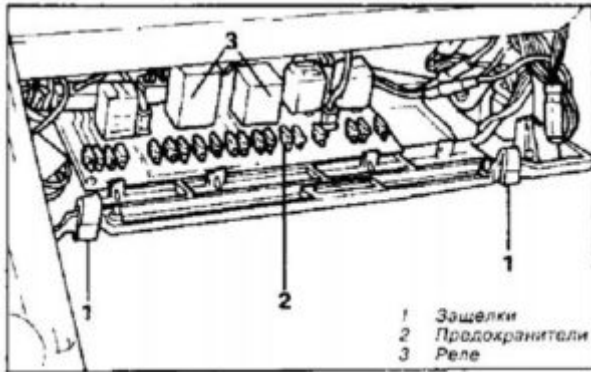

Um auf das Gerät zuzugreifen, drücken Sie die Riegel und öffnen Sie das Sicherungs- und Relaisfeld, indem Sie es nach unten absenken.

Blockdiagramm

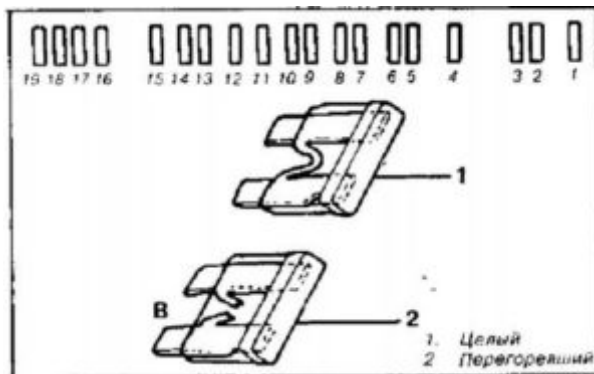

Eine durchgebrannte Sicherung wird dadurch angezeigt, dass alle Verbraucher, die sie schützt, stromlos sind. Wenn auch die neue Sicherung durchbrennt, ermitteln Sie die Ursache und beheben Sie das Problem, bevor Sie eine neue Sicherung einsetzen.

Versuchen Sie niemals, das Problem zu lösen, indem Sie eine Sicherung mit höherem Strom einsetzen oder diese durch Draht oder Folie ersetzen. Dies kann zu einer Überhitzung der Drähte und sogar zu einem Brand führen.

Relais

Relais sind ein integraler Bestandteil einiger Stromkreise. Ihre Funktionen hängen vom Zweck der Stromkreise ab. Die Relais sind auf dem Sicherungskasten installiert. Der Austausch des Relais ist sehr einfach: Sie ziehen einfach eines aus dem Sockel und stecken das andere ein. Die Relais können nicht repariert werden, sie sind dicht verschlossen. Bestehen Zweifel an der Funktionsfähigkeit des Relais, setzen Sie ein neues ein und prüfen Sie es.

Die folgenden Elemente sind separat angeordnet:

- Die Blinker- und Warnblinkschalterrelais befinden sich neben dem Bremslichtschalter unter der Instrumententafel.
- Das Intervallwischerrelais befindet sich auf dem Sicherungskasten. Um das Relais auszutauschen, müssen Sie den mehrpoligen elektrischen Stecker abziehen und die Befestigungsschrauben lösen.

Renault 9 und 11 Sicherungskasten im Innenraum

Im Pluspolkreis der Batterie ist ein Sicherungseinsatz eingebaut. Tritt in einem der Hauptzwecke, beispielsweise im Starterkreis, ein Kurzschluss auf, brennt der Einsatz durch und der Stromkreis wird geöffnet. Die Unversehrtheit des Einsatzes kann visuell oder mit einer Prüflampe überprüft werden.