

Opel Antara Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan


Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/opel/antara>

Der fünftürige Crossover Opel Antara wird seit 2006 produziert und weltweit ausgeliefert. Produktionsjahre: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Danach wurde der Opel Antara neu gestaltet und das aktualisierte Modell wurde in den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 montiert. In dieser Veröffentlichung zeigen wir alle Standorte elektronischer Steuergeräte und beschreiben detailliert die Sicherungs- und Relaisblöcke des Opel Antara mit Diagrammen und Fotos. Lassen Sie uns die Sicherung hervorheben, die für den Zigarettenanzünder verantwortlich ist.



Opel Antara Sicherungskasten im Innenraum

Allgemeine Anordnung aller elektronischen Steuergeräte.

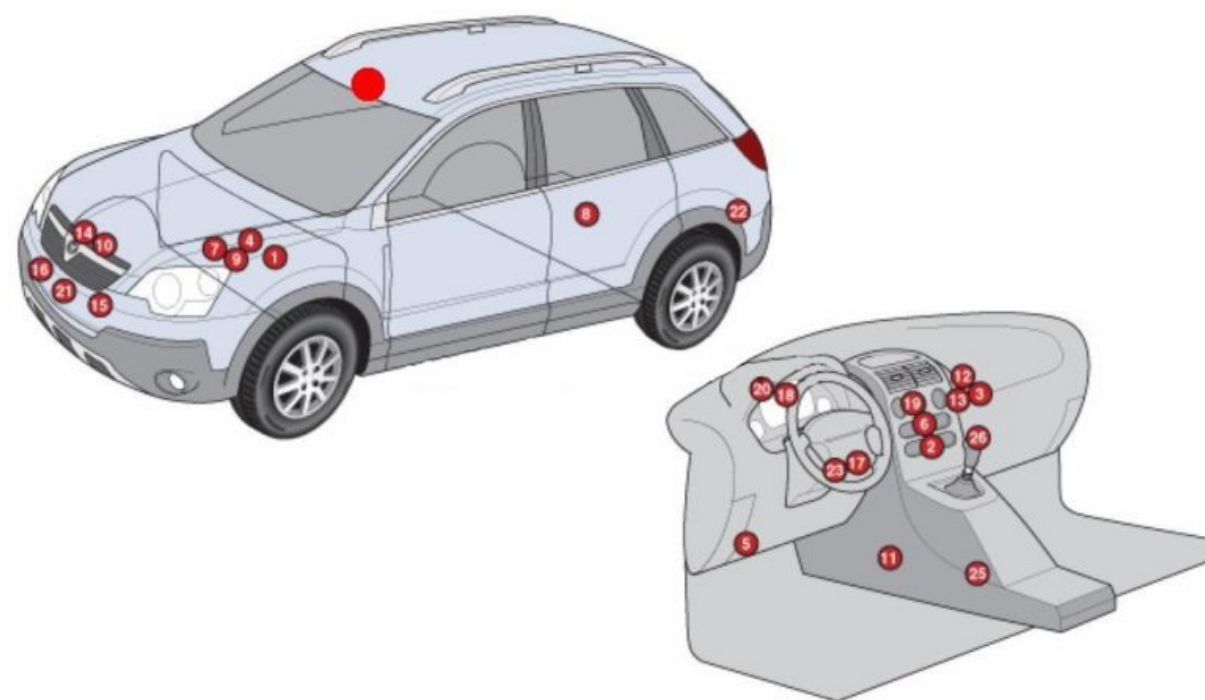

Beschreibung

1	Elektronisches ABS-Steuergerät – unter dem Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum1
2	Elektronisches Klimasteuergerät – hinter dem Heizungsbedienfeld
3	Zusatzheizung – am Gehäuse des Heizgebläses
4	Akkumulatorbatterie
5	Diagnosestecker (DLC)
6	Multifunktions-Digitalanzeige-Steuergerät
7	Elektronisches Motorsteuermodul (ECM)
8	Elektronisches Steuergerät 4WD – an der Hinterachse
9	Sicherungs-/Relaiskasten, Motorraum 1
10	Sicherungs-/Relaiskasten, Motorraum 2 – Diesel
elf	Sicherungs-/Relaiskasten – Instrumententafel
12	Relais des Heizungsgebläsemotors – hinter dem Handschuhfach
13	Widerstand des Heizungsgebläsemotors – hinter dem Handschuhfach
14	Glühkerzensteuergerät

15	Piepton 1
16	Piepton 2
17	Elektronisches Steuergerät für Wegfahrsperre
18	Steuergerät für Kombiinstrument
19	Multifunktionssteuergerät 1 – hinter dem Armaturenbrett – Funktionen: Diebstahlsicherung, CAM-Datenbus, Zentralverriegelung, Tempomat, mit Vollverriegelung, Warnblinkanlage, Scheinwerfer, Heckscheibenheizung, Scheibenheizung, Wegfahrsperre, Blinker, Kombination Beleuchtung, Instrumente, Innenbeleuchtung, Regensensor, Heckscheibenwischer/-waschanlage, Rückleuchten, Scheibenwischer/-waschanlage
20	Multifunktionssteuergerät 2 – hinter dem Kombiinstrument – Funktionen: Diebstahlsicherung, Überwachung der Funktionsfähigkeit der Anhängerlampen
21	Umgebungslufttemperatursensor (automatische Temperaturregelung) – hinter der Stoßstange
22	Steuergerät für Parksysteem – hinter der Gepäckraumverkleidung
23	Servolenkungssteuermodul (variable Servolenkung) – hinter der Instrumententafel
24	Schiebedach-Steuergerät – hinter der Dachverkleidung
25	Elektronische SRS-Steuereinheit – unter der Mittelkonsole
26	Elektronisches Getriebesteuermodul (TCM) – hinter der Instrumententafel

Der Zweck von Sicherungen und Relais kann von den dargestellten abweichen und hängt vom Herstellungsjahr, dem Lieferland und der Ausstattung Ihres Opel Antara ab. Überprüfen Sie den Zweck anhand Ihres Diagramms auf der Rückseite der Schutzhülle.

Sicherungs- und Relaiskasten im Fahrgastraum


Es befindet sich auf der linken Seite zu Füßen des Beifahrers und ist mit einer Schutzhülle verschlossen.



Variante 1



Planen

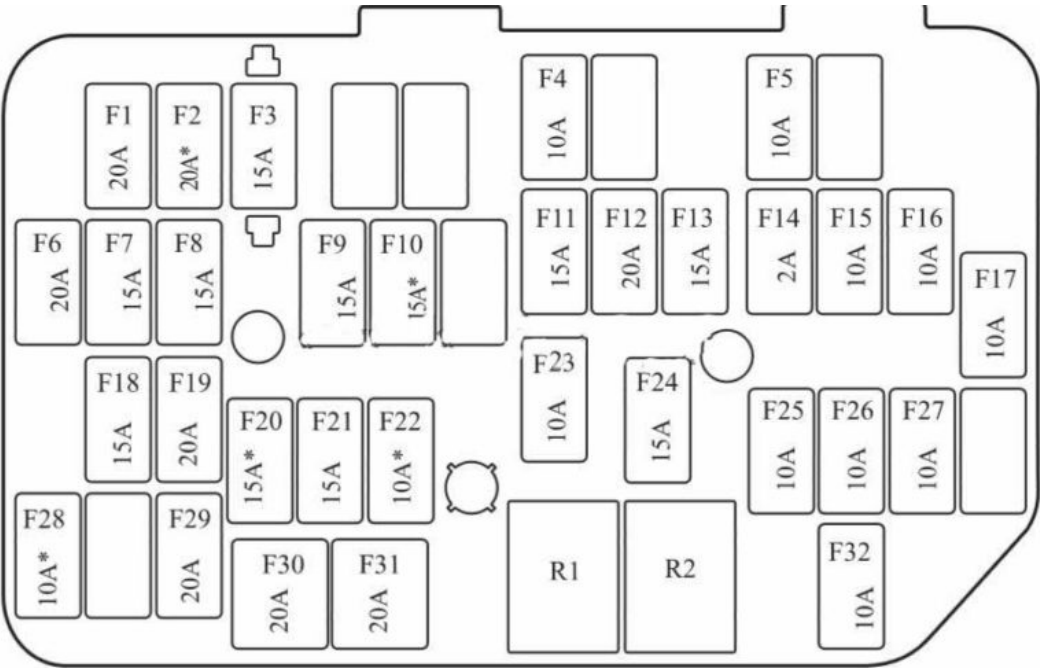

Beschreibung

F1	AP01 / Zusätzliche Steckdose
----	------------------------------

F2	Sitzheizung vorn
F3	Audiosystem
F4	Klimaanlage
F5	Elektronische Karosseriesteereinheit
F6	Türschloss
F7	Blinker rechts
F8	Blinker links
F9	Stoppen
F10	Scheinwerferwaschanlage
F11	Klimaanlage
F12	Elektronische Karosseriesteereinheit
F13	Elektronische Karosseriesteereinheit
F14	Zündung: S/W
F15	Nebelschlussleuchte
F 16	Airbag (AIRBAG)
F17	Vordere Unterlegscheibe
F18	Vordertürschloss
F19	Zusätzliche Steckdose
F20	Getriebesteuergerät
F21	Motor
F22	Abblendlicht
F23	Fensterheber
F24	Außenspiegelheizung
F25	Schalttafel
F26	Zündung 1
F27	AIRBAG
F28	Klappspiegel*
F29	Sicherung des Zigarettenanzünders
F30	Elektrischer Fensterheber auf der Beifahrerseite

F31	Elektrischer Fensterheber auf der Fahrerseite
F32	Uhr
R1	Klimaanlagen-Relaiskomponente/feste Zusatzsteckdose
R2	Zündung: EIN/START

Der Betrieb des Zigarettenanzünders wird durch die Sicherung Nr. 29 bei 20 A und die zusätzlichen Steckdosen 1 und 19 gesteuert.

Option 2

Foto – Beispiel



Dekodierung

Opel Antara Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Die Haupteinheit befindet sich neben dem Waschflüssigkeitsbehälter und ist mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt.



Variante 1

Planen

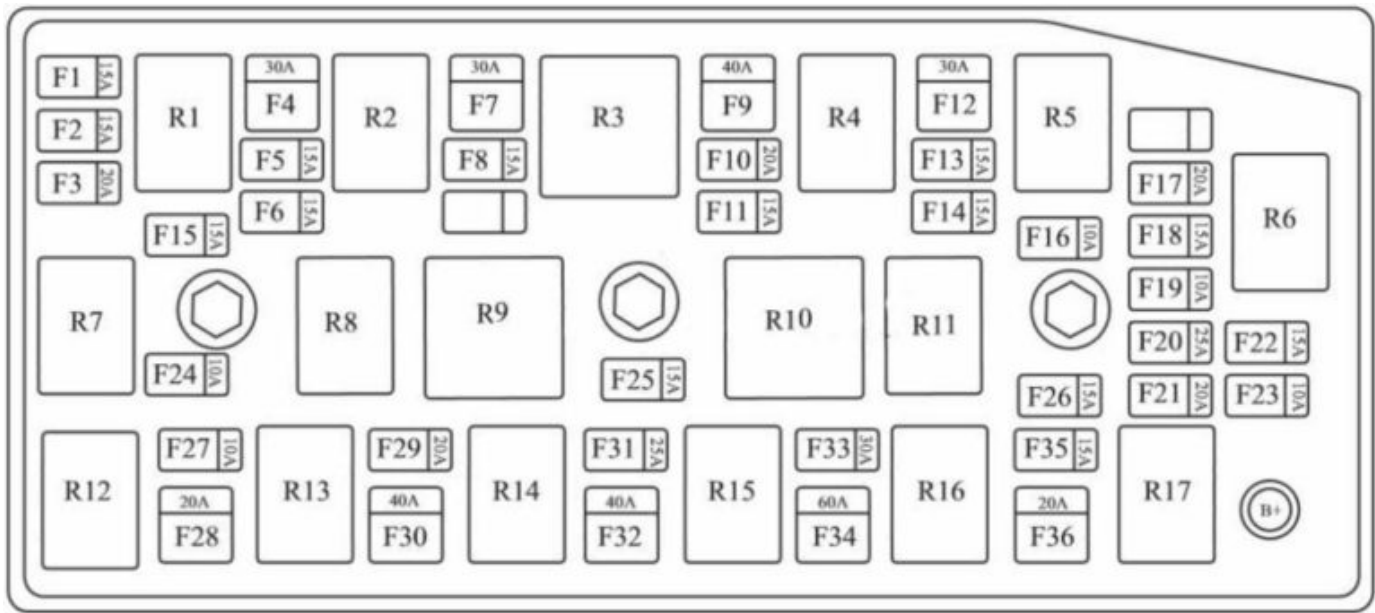


Tabelle zu Sicherungen

F1	Motorsteuerung
F2	Motorsteuerung
F3	Elektronische Kontrolleinheit
F4	Hauptventilator

F5	Kraftstoff
F6	Allradantrieb*
F7	Hilfsrelais
F8	Stoppen
F9	Klimaanlage/Zündung 1
F10	Lukas*
F11	Diebstahlsicherung
F12	Beschlagenes Fensterreinigungssystem
F13	Abblendlicht links
F14	Abblendlicht rechts
F15	Motor 3
F 16	Standlichter auf der linken Seite
F17	Scheinwerferwaschanlage
F18	TCM
F19	Standlicht rechts
F20	Ersatzteil
F21	Ersatzteil
F22	Ersatzteil
F23	Ersatzteil
F24	Klimaanlagenkomponente
F25	Tonsignal
F26	Antibeslag-Scheinwerfer vorn
F27	Basic
F28	Anlasser
F29	Abs
F30	Abs
F31	Wischer
F32	Start
F33	Elektrischer Sitz

F34	Akkumulatorbatterie
F35	Fahrlichter
F36	Heckscheibenwischer
R1	Zusatzlüfterrelais
R2	Kraftstoffsystemrelais
R3	Wischergeschwindigkeitsrelais
R4	Relais für Scheibenheizung
R5	Oberes/unteres Relais
R6	Relais für Scheinwerferwaschanlage
R7	Hauptrelais
R8	Hauptlüfterrelais
R9	Lüftersteuerrelais
R10	Lüfterrelais
R11	Standlichtrelais
R12	Anlasserrelais
R13	Klimaanlagenrelais
R14	Hupenrelais
R15	Wischerrelais
R16	Nebelscheinwerferrelais
R17	Fernlichtrelais

Option 2

Foto



Planen



Tabelle zu Sicherungen

Abs	Antiblockiersystem
Klimaanlage	Klimatisierungssystem, Klimaanlage
BATT1	Sicherungskasten der Instrumententafel
BATT2	Sicherungskasten der Instrumententafel


BATT3	Sicherungskasten der Instrumententafel
BCM	Steuergerät für elektronische Karosseriesysteme
ECM	ECM
ECM PWR TRN	ECM, Motor und Getriebe
ENG SNSR	Sensoren des Motorsteuerungssystems
EPB	Elektrische Feststellbremse
FAN1	Kühlgebläse
FAN3	Kühlgebläse
FRT NEBEL	Nebelscheinwerfer vorne
FRT WPR	Frontscheibenwischer
KRAFTSTOFF/VAC	Kraftstoffpumpe, Vakuumpumpe
HDLP-WASCHMASCHINE	Scheinwerferwaschanlage
HI-STRAHL LINKS	Fernlicht (linker Scheinwerfer)
HI BEAM RH	Fernlicht (rechter Blockscheinwerfer)
HORN	Tonsignal
HTD WASH/MIR	Beheizte Waschflüssigkeit, beheizbare Außenspiegel
ZÜNDSPULE A	Zündspule
ZÜNDSPULE B	Zündspule
LO-STRAHL LINKS	Abblendlicht (linker Scheinwerfer)
LO-STRAHL RH	Abblendlicht (rechter Blockscheinwerfer)
PRK LP LH	Standlicht (linker Scheinwerfer)
PRK LP RH	Standlicht (rechter Blockscheinwerfer)
PWM-LÜFTER	PWM-Lüftersteuersignal
HINTEN DEFOG	Heizbare Heckscheibe
HINTERER WPR	Heckscheibenwischer
ERSATZTEIL	-
BREMSLEUCHTE	Bremslichter
STRTR	Anlasser
TCM	Getriebesteuergerät

Zusätzlicher Block

Nur für Dieselmodelle. Es befindet sich in der Mitte des Motorraums.



Planen

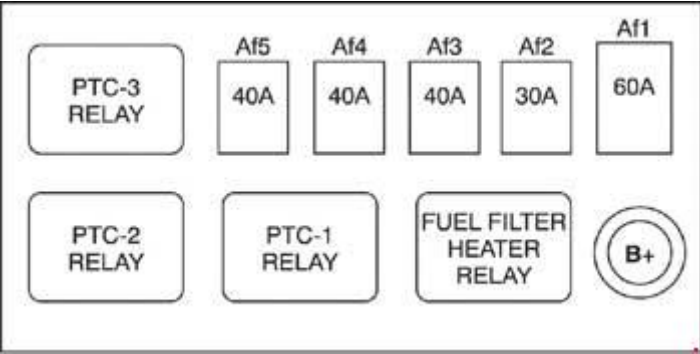

AF1	60A Glühkerzensteuergerät
-----	---------------------------

AF2	30A Kraftstofffilter-Heizungsrelais
AF3	40A Relais PTC-1
AF4	40A Relais PTC-2
AF5	40A Relais PTC-3