Toyota Avensis Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: https://sicherungsbelegung.de/toyota/avensis

Der Toyota Avensis der 1. Generation wurde in den Jahren 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 und 2003 mit verschiedenen Karosserievarianten – Limousine, Liftback und Kombi – produziert und trug die Bezeichnung T 210 / 220. Während dieser Zeit wurde das Modell einem Restyling unterzogen. In diesem Artikel finden Sie Informationen über die Lage aller elektronischen Steuergeräte, detaillierte Zuordnung von Sicherungen und Relais Toyota Avensis 1 mit Blockschaltbildern und Foto-Beispiele der Leistung. Beachten Sie die Zigarettenanzünder-Sicherung.

© 2026 Sicherungsbelegung.de

Die Anordnung der Einheiten und die Anzahl der darin enthaltenen Elemente kann von der Abbildung abweichen und ist abhängig vom Baujahr, der elektrischen Ausstattung und der Region, in der Ihr Fahrzeug ausgeliefert wurde.

© 2026 Sicherungsbelegung.de

Toyota Avensis Sicherungskasten im Innenraum

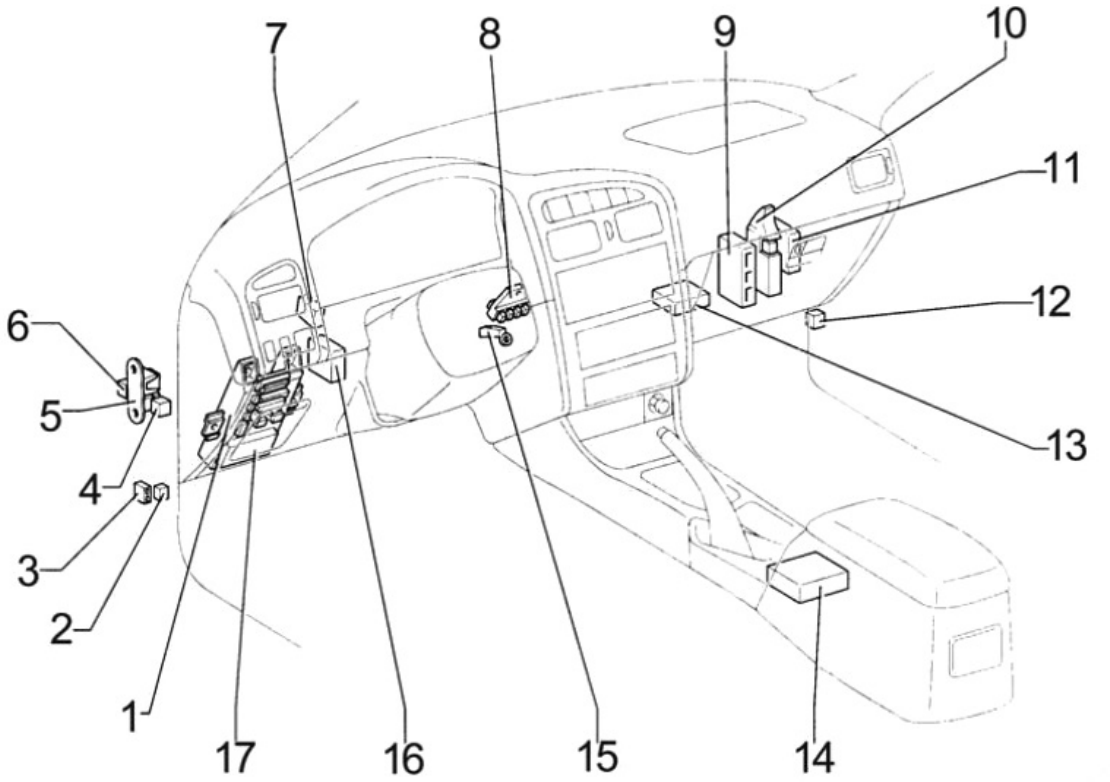

1. Sicherungskasten
2. Sitzheizungsrelais
3. Zusätzlicher Sicherungskasten
4. Relais für Nebelscheinwerfer vorne
5. Relaisblock
6. Relais für Heckscheibenheizung
7. Tagfahrlichtrelais
8. Verteilerblock
9. Steuergerät für Motor und Automatikgetriebe (A/T)
   oder
   Motorsteuergerät (M/T)
10. Zusätzlicher Relaisblock
11. Klimaanlagen-Booster (Automatische Klimaanlage)
12. Kraftstoffpumpenrelais (Stromkreisöffnung)
13. Klimaanlagen-Booster (mechanische Klimaanlage)
14. Zentrale Airbageinheit
15. Steuergerät für Zentralverriegelung
16. Schlüsseltransponder-Steuergerät

© 2026 Sicherungsbelegung.de

17. Integriertes Relais

Sicherungskasten

Es befindet sich unten auf der Instrumententafel hinter einer Schutzabdeckung.

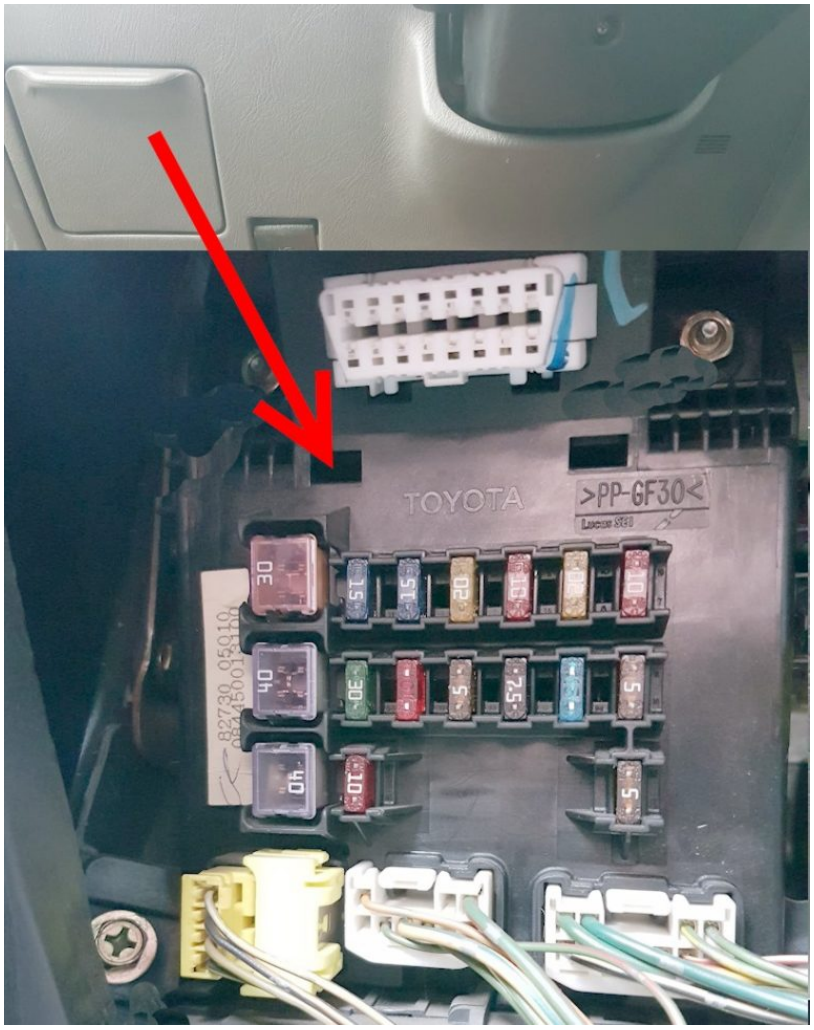

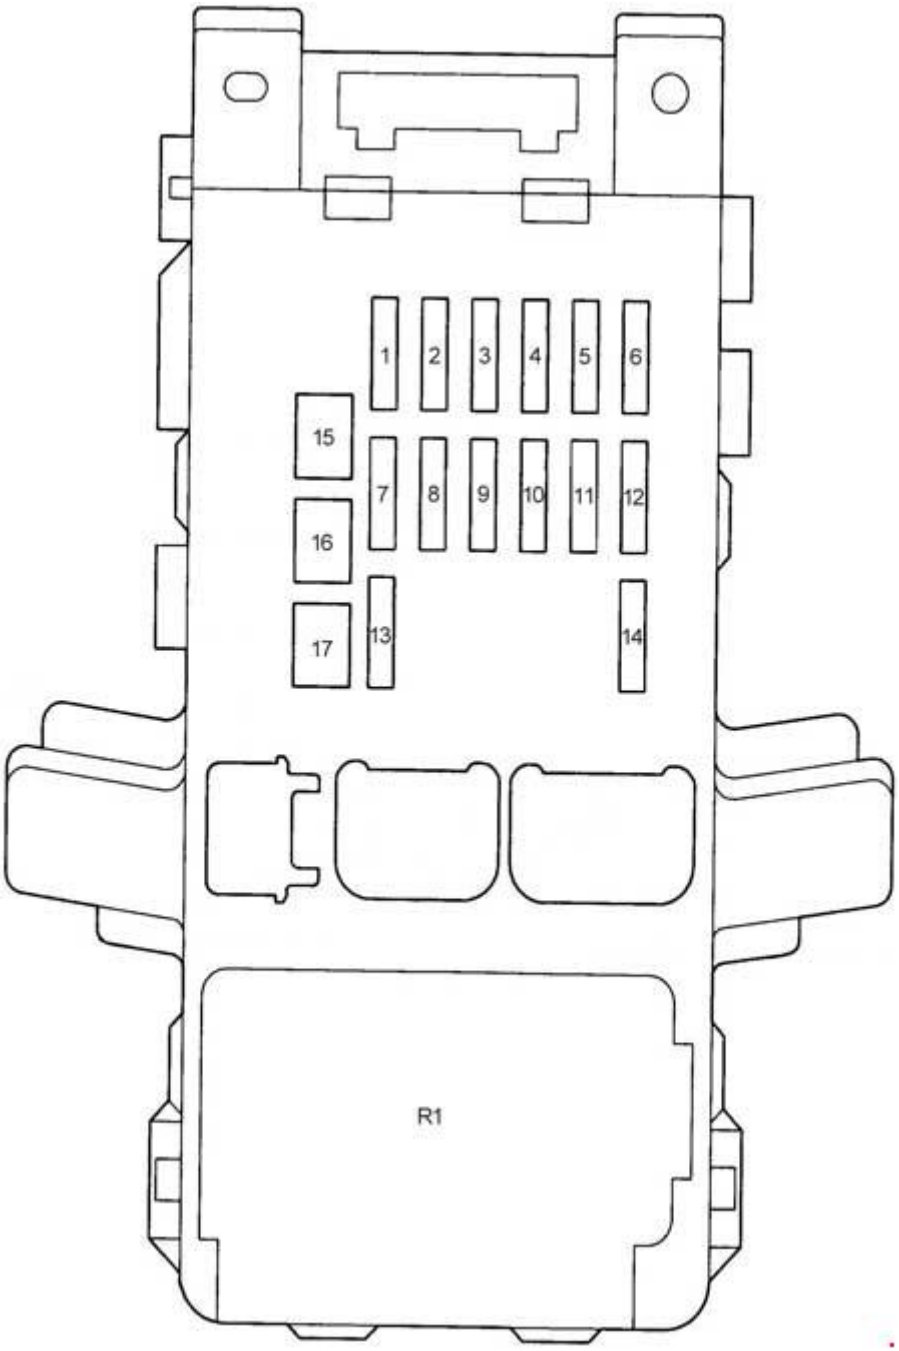

1	15A FR FOG – Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerferrelais, Nebelscheinwerferanzeige
2	15A SEAT HTR – Sitzheizung, Sitzheizungsrelais, Sitzheizungsschalter
3	20A FR DEF – Heckscheibenheizungsrelais, Scheibenwischerzonenheizung, Leerlaufdiode

4	10A-ANZEIGE – Kombiinstrument, Klimakompressorkupplung, Generator, 3-Positionen-Druckschalter, ABS-Steuermodul, Klimaverstärker, Rückfahrlichtschalter, Schalter für niedrigen Bremsflüssigkeitsstand, Bremsunterdruckschalter, Heizungsschalter, ABS-Anzeige, Relais für Tagfahrlicht, Relais für Heckscheibenheizung, Schalter für Scheibenwischerzonenheizung, Fensterheberdiode, Motorsteuermodul, Getriebesteuermodul, Geschwindigkeitssensor, Rückfahrscheinwerfer, Schalter für Heckscheibenheizung, Relais für Sitzheizung, Steuergerät für Diebstahlsicherung, Zentralverriegelung, Handbremsschalter, Relais für Heckscheibenheizung, Klimakompressorkupplungsrelais, Heizungsrelais, Leistungsrelais (Fensterheber), Integriertes Relais, Öldrucksensor, Overdrive-Schalter, Neutralschalter, Restkraftstoffstandsensor
5	20A WISCHER – Frontscheibenwischer und -waschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage, Scheinwerferwaschanlage
6	10A IGN – ABS-Steuermodul, Generator, Schalter für niedrigen Bremsflüssigkeitsstand, Bremsvakuumschalter, Airbag-Zentralmodul, ABS-Anzeige, Batterieladeanzeige, Kombiinstrument, Motorsteuermodul, Getriebesteuermodul, Motorsteuermoduldiode, Zündspule, Zündunterdrückungsfilter, IIA, Schlüsseltransponder-Steuermodul, EFI-Relais, Overdrive-Schalter, Öldruckschalter, Handbremsschalter
7	30A TÜR – Integriertes Relais (Zentralverriegelung)
8	10A HECK – Standlicht, Aschenbecherbeleuchtung, Kombiinstrumentbeleuchtung, Lichtschalter, Klimaanlage, Heizung, Nebelscheinwerferschalter, Tagfahrlichtrelais, Wischerzonenheizungsschalter, Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, Handschuhfachbeleuchtung, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Warnblinkschalter, Scheinwerferwaschanlage, Kennzeichenbeleuchtung, Audiosystem, Overdrive-Schalter, Heckscheibenheizungsschalter, Sitzheizung, integriertes Relais, Nebelschlussleuchtenrelais
9	5A ST – Starterrelais, Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät
10	7,5A BLINKER – Blinker, Blinker, Warnblinkschalter, Blinkerrelais
11	**15A CIG & RAD – Zigarettenanzünder** , Zigarettenanzünderbeleuchtung, integriertes Relais, zentrale Airbageinheit, Audiosystem, elektrische Spiegel
12	5A EGU-IG — Kühlsystem-Lüfterrelais (LÜFTER NR. 1, LÜFTER NR. 2, LÜFTER NR. 3), Diebstahlwarnhupe, Klimaanlage, Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, ABS-Steuergerät, Kühlmitteltemperatursensor
13	10A STOP – Bremslichtbirnen, Bremslichtschalter, Zusatzbremslicht, Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, ABS-Steuergerät
14	5A RR DEF I/UP – Leerlaufdrehzahldiode, Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät
15	30A POWER – Leistungsrelais, Schiebedach, Fensterheber
16	40A AM1 – Zündschalter (Sicherungen: „CIG & RAD“, „GAUGE“, „WIPER“, „TURN“, „EGU-IG“)
17	40A RR DEF – Heckscheibenheizung
R1	Integriertes Relais

Für den Zigarettenanzünder ist die Sicherung Nummer 11, 15A, zuständig.

Einige Relais können an der Rückseite des Blocks angebracht werden.

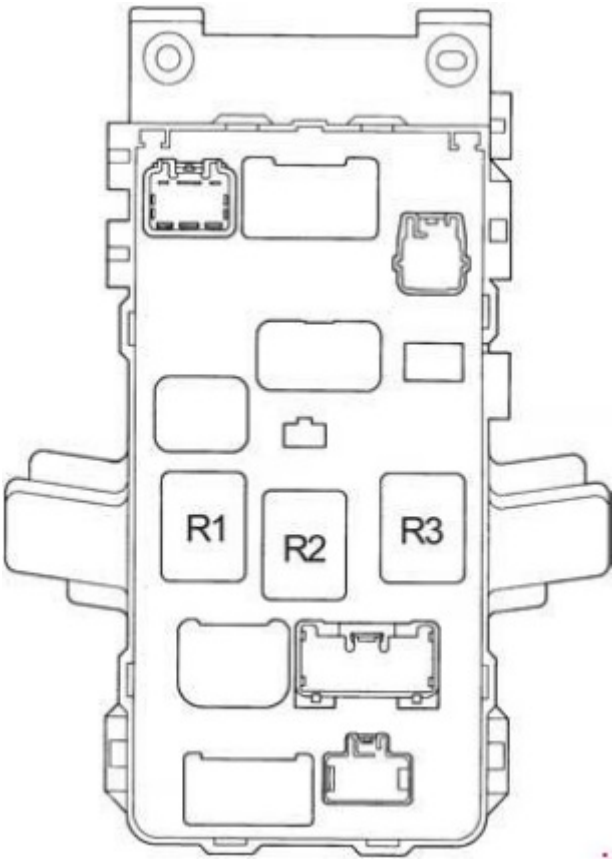

- R1 — Heckscheibenheizung
- R2 – Leistungsrelais
- R3 — Seitenlicht

Zusätzlicher Sicherungskasten

1. 10 A Klimaanlage – Klimaanlagen-Booster, Klimaanlagenschalter
2. 30A FUEL HTR – Kraftstoffheizung

Toyota Avensis Relaisblock

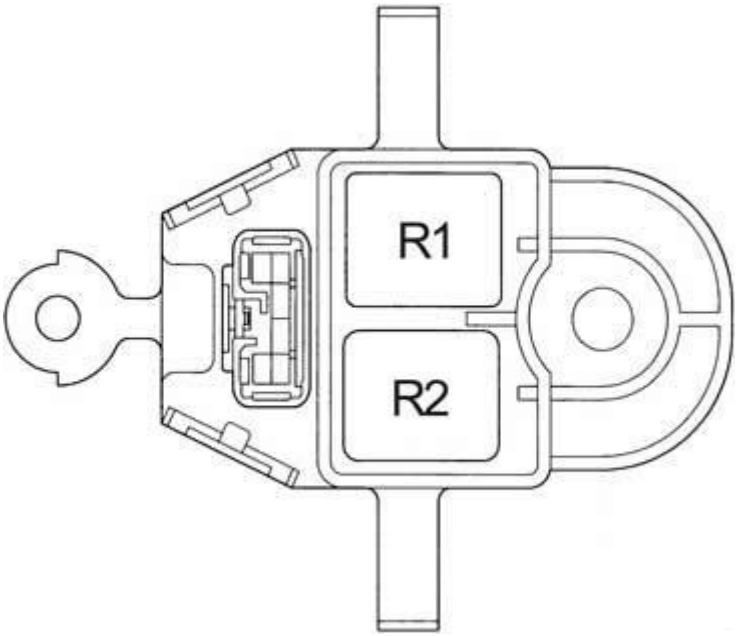

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality

- R1 Relais RR FOG – Nebelschlussleuchte
- R2 Relais BLINKER (WARNLEUCHTE) — Fahrtrichtungsanzeiger (Warnblinkanlage)

Zusätzlicher Relaisblock

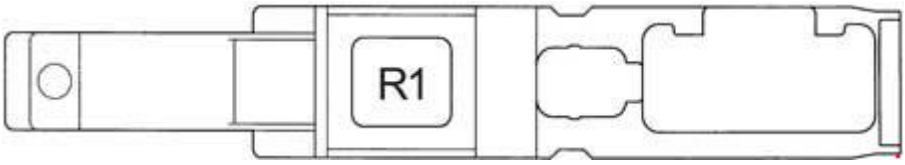

R1 — Heizungsrelais

Zusätzliche Elemente

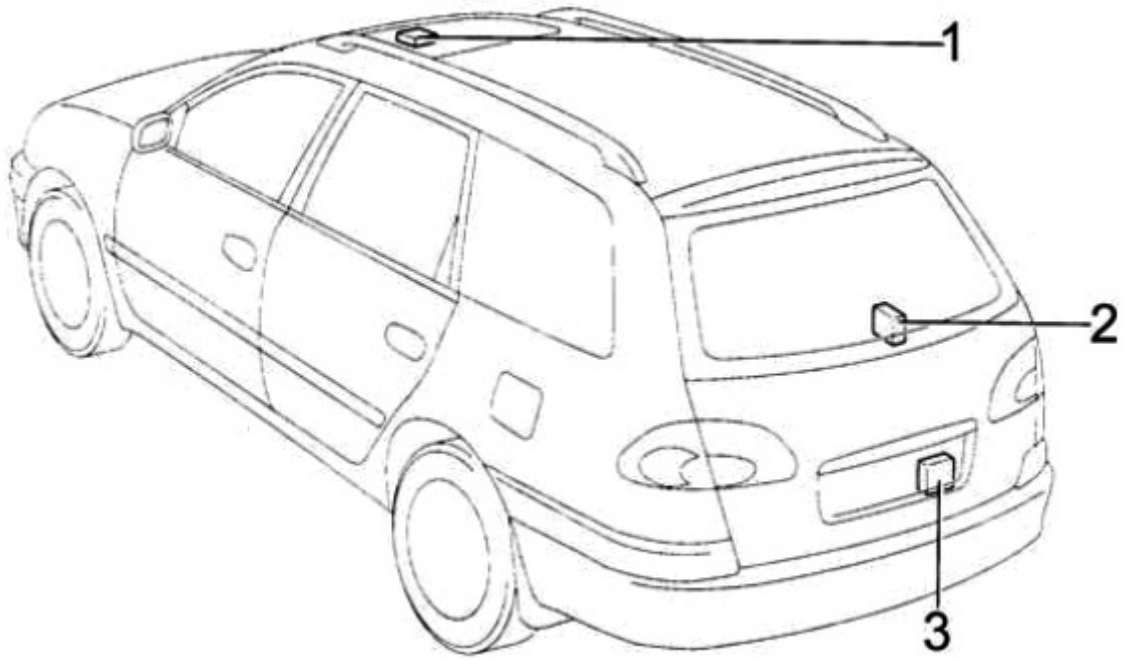

1. Lukenrelais
2. Glasbruchsensoreinheit
3. Heckscheibenwischerrelais

Toyota Avensis Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Allgemeines Layout der Blöcke

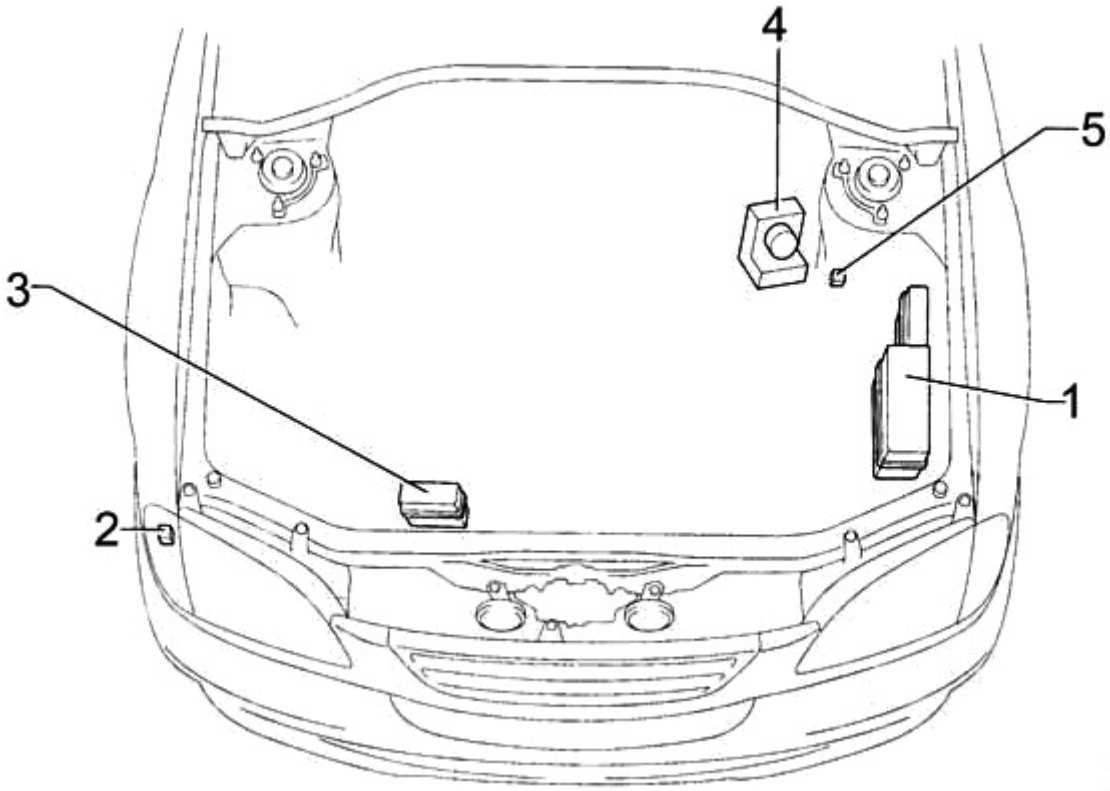

1. Sicherungs- und Relaiskasten
2. Scheinwerferwaschrelais
3. Zusätzlicher Sicherungs- und Relaiskasten
4. ABS-Steuergerät
5. Glühkerzenrelais (Dieselmotoren)

Sicherungs- und Relaiskasten

Der Einbau erfolgt auf der linken Seite des Motorraums, neben der Batterie.

© 2026 Sicherungsbelegung.de

TOYOTA
TOYOTA

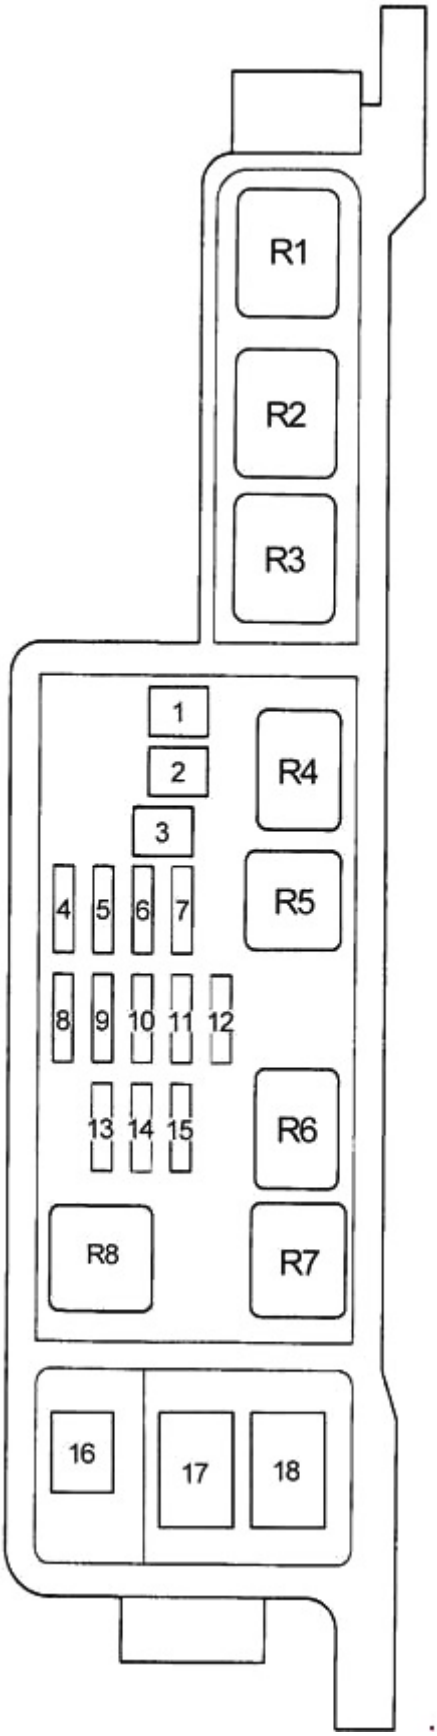

1	50A HAUPT – Scheinwerferrelais

2	40A HAUPTLÜFTER — Kühlsystemlüfter, Kühlsystemlüfterrelais (LÜFTER NR. 1)
3	30A FAN SUB – Kühlsystemlüfter, Klimaanlagenlüfter, Kühlsystemlüfterrelais (LÜFTER NR. 2, LÜFTER NR. 3)
4	5A ALT-S – Generator
5	30A H-LP CLN – Scheinwerferwaschrelais
6	15A HAZARD – Blinker, Warnblinkschalter, Blinker, Blinkerschalter, Blinkerrelais, Diebstahlwarnanlage, Glasbruchsensor
7	15A EFI – Kraftstoffpumpenrelais (Stromkreisöffnung), Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät (A/T), Kraftstoffpumpe, Hallsensor, beheizter Sauerstoffsensor, Injektor, ISC-Ventil, Magerluftsensor, EFI-Relais, EGR-Ventil, Turbodrucksensor, Durchflussumkehrventil, Leerlaufluftregelventil, TCV-Ventil
8	30A AM2 – Zündschalter
9	10A RAD NO.1 – Audiosystem
10	Kurzer Stift
11	15A HEAD (LH) – Linker Scheinwerfer, Lichtschalter
12	10A HUPE – Hupe, Hupenrelais, Hupenschalter
13	7,5A DOME – Innenbeleuchtung, Kombiinstrument, Türöffnungsanzeige, Kofferraumleuchte Diode, DLC3, Türbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Schiebedach, Personenbeleuchtung, Diebstahlwarnanlage, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung, integriertes Relais
14	15A HEAD (RH) – Rechter Scheinwerfer, Fernlichtanzeige, Kombiinstrument, Lichtschalter
15	10A ECU-B – Airbag-Zentralmodul, Kombiinstrument, Nebelschlussleuchtenanzeige, Airbag-Anzeige, Tagfahrlichtrelais, DLC3, Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, Nebelschlussleuchte, Schlüsseltransponder, Nebelschlussleuchtenrelais
16	40A HTR – Heizungssteuergerät, Heizungsmotor, Heizungswiderstand, Heizungsrelais
17	100 A ALT – Glühkerzenrelais, Generator, Parklichtrelais, Sicherungen: „AM1“, „STOP“, „POWER“, „DOOR“, „SEAT HTR“, „FR FOG“, „FR DEF“, „ABS“, „H-LP CLN“, „FAN MAIN“, „FUN SUB“, „HTR“, „RR DEF“
18	60A ABS-ECU mit Stellantrieb – ABS
Relais	
R1	Klimakompressorkupplung (MG CLT)
R2	Kühlsystemlüfter (LÜFTER NR. 3)
R3	Kühlsystemlüfter (LÜFTER NR. 2)
R4	Motorsteuergerät (EFI)
R5	Scheinwerfer (HEAD)
R6	Tonsignal
R7	Anlasser

R8	Kühlsystemlüfter (LÜFTER NR. 1)

Zusätzlicher Block

Installiert auf Toyota Avensis mit Tagfahrlicht.

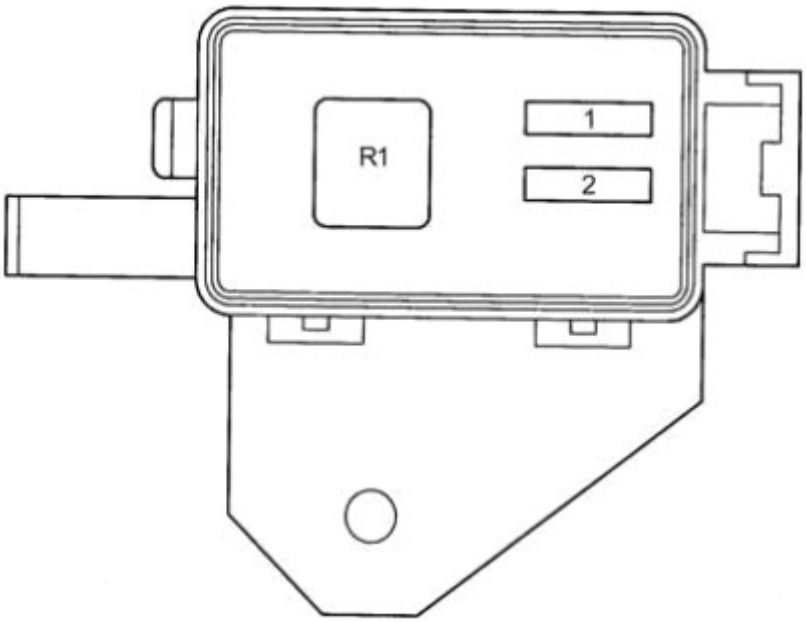

1. 10A HEAD HI (RH) – Rechter Scheinwerfer, Lichtschalter, Fernlichtanzeige
2. 10A HEAD HI (LH) – Linker Scheinwerfer
3. R1 — Dimmer

Das ist alles. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Vorschläge zur Verbesserung dieses Materials.