

Citroen C3 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/citroen/c3>

Citroen C3 ist ein kompakter Pkw, der in verschiedenen Modifikationen wie Cabrio, Picasso usw. hergestellt wird. Die erste Generation wurde in den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 auf den Markt gebracht. In dieser Zeit erfolgte eine Neugestaltung. Seit 2010 wird die 2. Generation des C3 produziert. Herausgegeben in den Jahren 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und bis heute. Wir beschreiben die Sicherungskastendiagramme des Citroen C3 mit einer detaillierten Aufschlüsselung aller Elemente für beide Generationen und fügen eine Bedienungsanleitung bei.



Der Citroen C3 verfügt über zwei Hauptsicherungskästen.

Der erste befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie auf der linken Seite, unter einer Schutzabdeckung.




Der zweite befindet sich in der Kabine unter der Instrumententafel (auf der linken Seite).



Beschreibung für Citroen C3 der 1. Generation (bis 2010)

Sicherungskasten unter der Haube

Allgemeines Schema

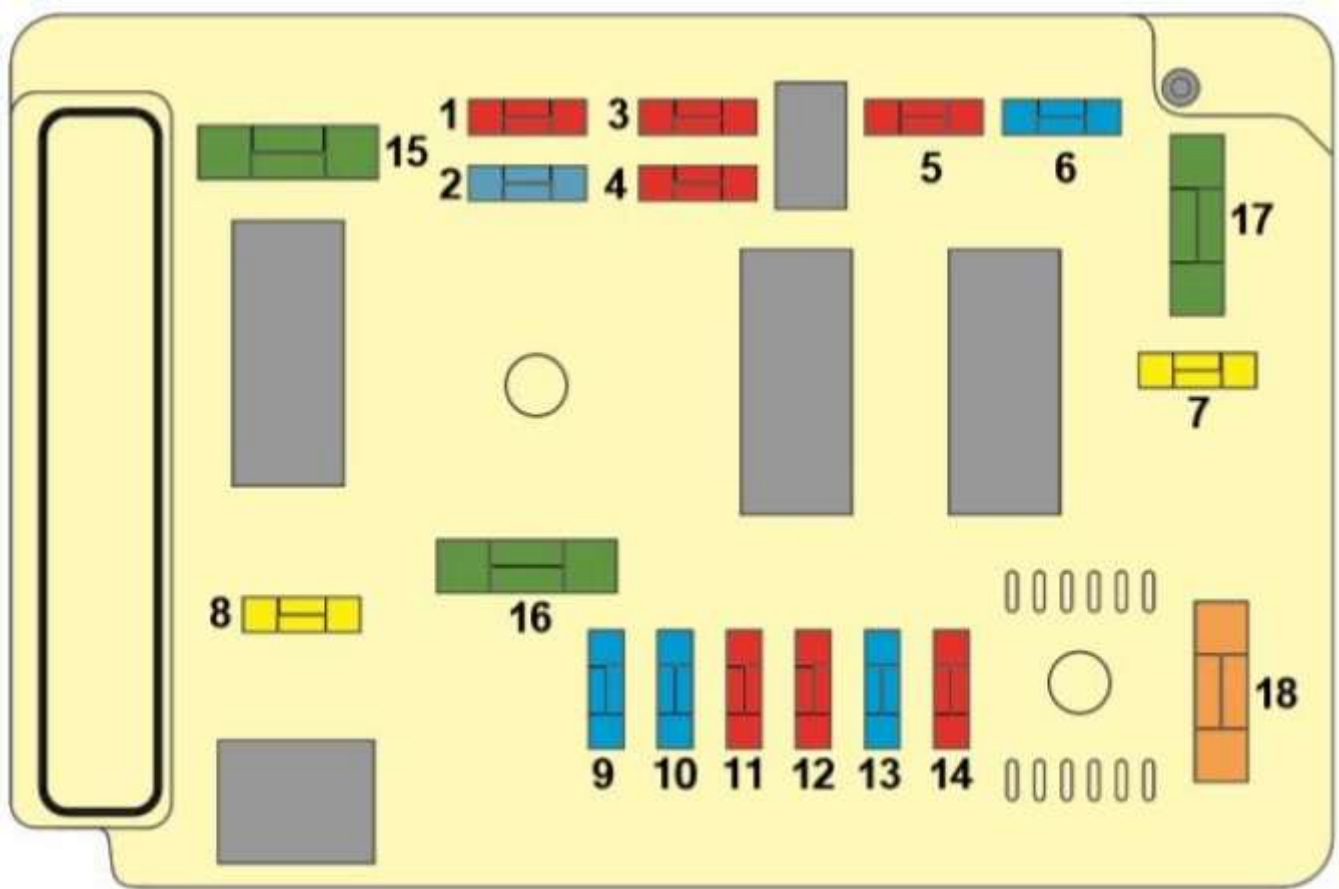


Beschreibung

- F1 10A Dieselmotor-Vorwärmeinheit – Wasser im Dieselmotorsensor – Geschwindigkeitssensor – Rückfahrscheinwerfer – ECU (Automatikgetriebe, SensoDrive-Getriebe)
- F2 15A Kraftstoffpumpe
- F3 10A Elektronische Steuergeräte (ECU) (ABS-System, ESP-System)
- F4 10A ECU (Kraftstoffeinspritzsystem, Servolenkungssysteme) – Sensoren (Kühlmittelstand in einem Dieselmotor, Tempomatsystem, Bremslichter, Kupplung) – SensoDrive-Getrieberelais und Automatikgetriebe – Zusatzheizsystemeinheit
- F6 15A Nebelscheinwerfer
- F7 20A Scheinwerferwaschanlage aus Glas
- F8 20A Motorsteuerrelais – Kraftstoffeinspritzcomputer
- F9 15A Linker Abblendlichtscheinwerfer
- F10 15A Abblendlicht rechts
- F11 10A Linker Fernlichtscheinwerfer

- F12 10A Fernlichtscheinwerfer rechts
- F13 15A Akustisches Warnsignal
- F14 10A Gläsererspüler
- F15 15A Geräte des Motorsteuersystems (Zündspule, Magnetventil, Sauerstoffsensor, Kraftstoffeinspritzsystem) – Kraftstoffsumpf – Dieselmotorkraftstoffheizung
- F16 30A Luftpumpe
- F17 30A Scheibenwischer
- F18 30A/ 40A Elektroventilator

Sicherungskasten in der Kabine

Planen

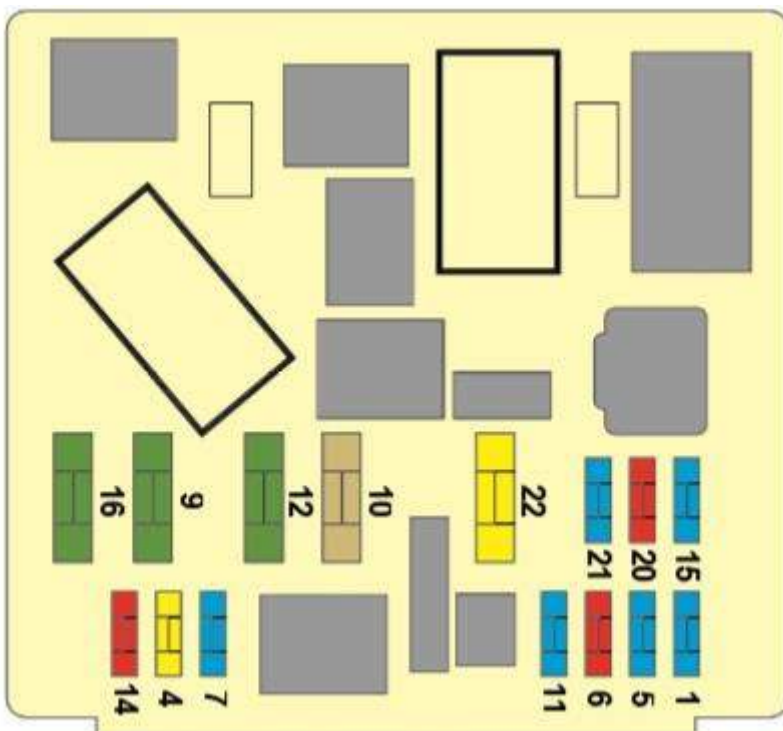

Bezeichnung

- F1 15A Diagnosestecker-Stromkreis – Anhängerkupplung + Navigationssystem
- F4 20 A Elektronische Steuereinheit (ECU) Automatikgetriebe – Schaltwippe – Uhr – Display – Navigationssystem – Elektronische Diebstahlwarnanlage – Autoradio
- F5 15 A Diebstahlwarnsirene
- F6 10 A Diagnosebuchse – Schwungradwinkelsensor
- F7 15 A Regensensor – Lichtsensor – Elektronische Diebstahlwarnanlage
- F10 40 A Beheizbare Heckscheibe – Beheizbare Außenspiegel
- F11 15 A Heckscheibenwischer
- F12 30 A Stromkreis für elektrisches Schiebedach – elektrische Fensterheber vorn


- F14 10 A Unter den Lenkschaltern – Airbags der elektronischen Steuereinheit (ECU) – Sicherungskasten im Motorraum
- F15 15 A Kombiinstrument – Display – Navigationssystem – Klimaanlage – Parksensoren – Autoradio
- F16 30 A Zentralverriegelung – Superverriegelungssystem
- F20 10 A Bremslicht hinten rechts
- F21 15 A Bremslicht hinten links – Zusätzliches Bremslicht
- F22 20 A 12 V Steckdose – Sicherung für den Zigarettenanzünder Citroen C3 – Innenbeleuchtung – Verstellung und Anklappen der Außenspiegel mit Elektroantrieb – Verkabelung zum Anschluss des Autoradios – Beleuchtung des in der Sonnenblende integrierten Spiegels – Kennzeichenleuchte

Bitte beachten Sie, dass die Sicherung Nr. 22 für 20A für den Zigarettenanzünder zuständig ist.

Beschreibung für Citroen C3 der 2. Generation (seit 2010)

Sicherungskasten unter der Haube

Allgemeines Schema

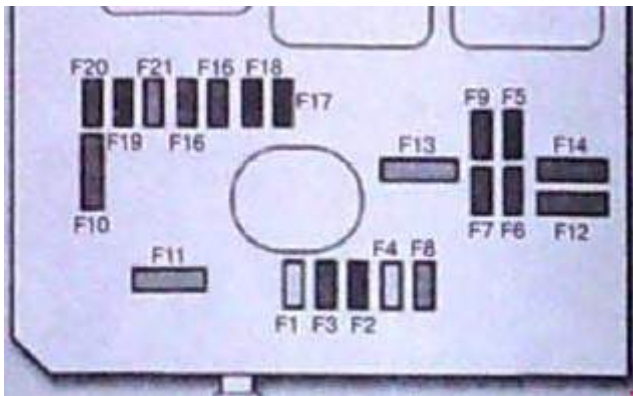

Entschlüsselung

1. 20 – Motor-ECU-Stromversorgung, elektrische Lüftersteuerung, Hauptrelais des multifunktionalen Motorprozessors
2. 15 – Piepton
3. 10 – Scheibenwaschanlage vorne und hinten
4. 20 – Tageslicht
5. 15 – Diesel-Kraftstoffheizung (bei Diesel-Modifikationen), Kraftstoffpumpe (bei Benzin-Modifikationen)
6. 10 – ABS-/ESP-Systemprozessor, ABS-/ESP-System-Abschaltrelais, Notbremslichtschütz
7. 10 – Elektrische Servolenkung
8. 25 – Anlasserschalter
9. 10 – Schalt- und Schutzeinheit (bei Dieselversionen)
10. 30 – Das Magnetventil der Einspritzpumpe (bei Dieselversionen), Einspritzdüsen und Zündspulen (bei Benzinversionen)
11. 40 – Elektrischer Lüfter der Klimaanlage
12. 30 – Scheibenwischer mit niedriger/hocher Geschwindigkeit
13. 40 – Stromversorgung der intelligenten Schalteinheit (+ vom Zündschalter)
14. 30 – VALVETRONIC-Ventilstromversorgung (Benzinmotor)


15. 10 – Rechter Fernlichtscheinwerfer
16. 10 – Fernlichtscheinwerfer links
17. 15 – Abblendlichtscheinwerfer links
18. 15 – Rechter Abblendlichtscheinwerfer
19. 15 – Stromversorgung des multifunktionalen Motorprozessors (bei Benzinversionen), Magnetventile des Ladeluftkühlsystems (bei Dieselsonversionen)
20. 10 – Stromversorgung des multifunktionalen Motorprozessors (bei Benzinversionen), Magnetventil des Turboladerdruckkontrollsystems (bei Dieselsonversionen), Kühlmittelstandsensor (bei Dieselsonversionen)
21. 5 – Stromversorgung für Kühlgebläse, Relaisysteme APC, ABS / ESP

Liste der Sicherungen mit großen Nennwerten

- MF1 – 60 – Kühlventilator
- MF2 – 30 – ABS-/ESP-Systemprozessor
- MF3 – 30 – ABS-/ESP-Systemprozessor
- MF4 – 60 – Stromversorgung der intelligenten Schalteinheit
- MF5 – 60 – Stromversorgung der intelligenten Schalteinheit
- MF6 – Nicht verwendet
- MF7 – Sicherungskasten innen
- MF8 – Nicht verwendet

Sicherungskasten in der Kabine

Sicherungsdiagramm

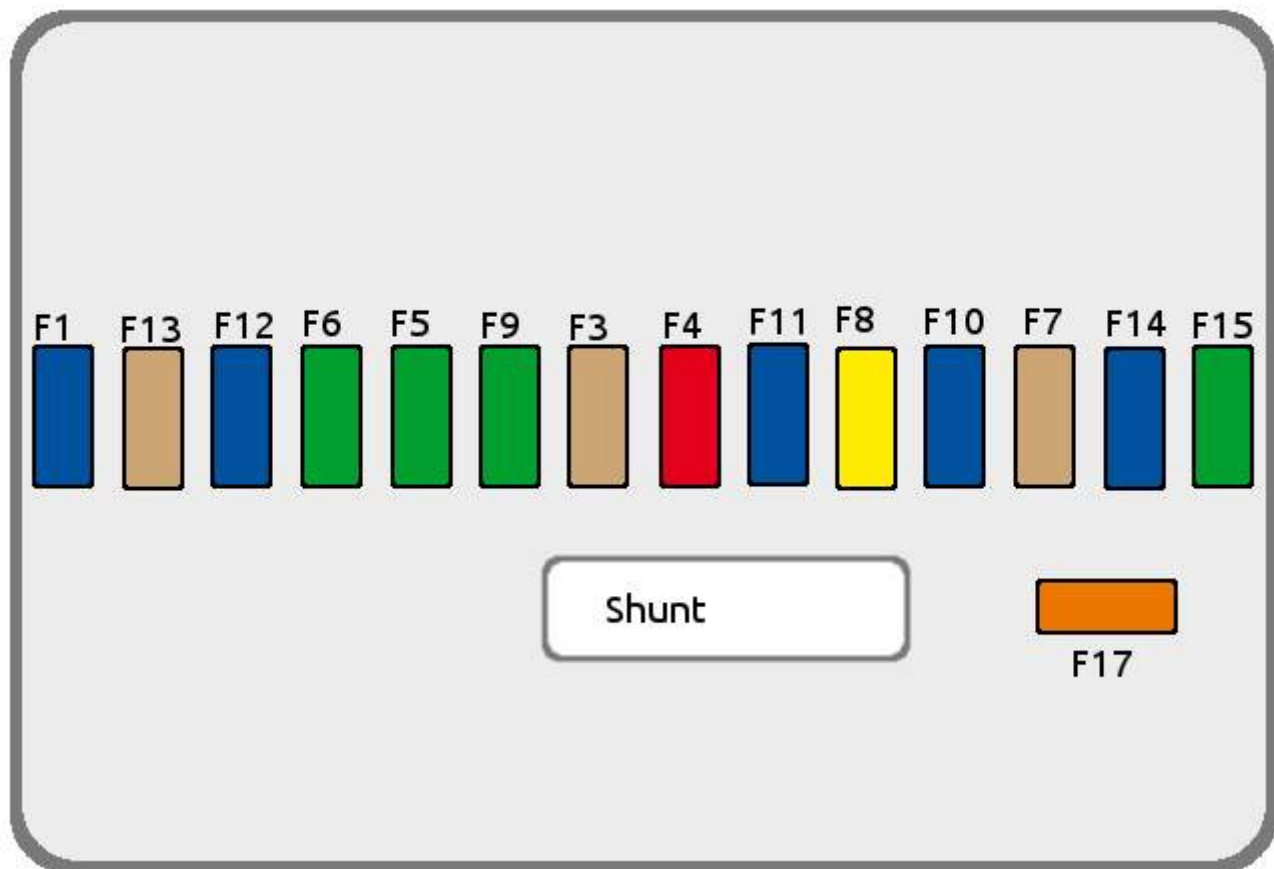

Sicherungsliste

- FH36 - 5 - Anhängerschaltkasten
- FH37 - 15 - Stromversorgung für den elektrischen Anschluss zum Anschluss der Zusatzausrüstung des Wohnwagens
- FH38 - 20 - Navigationssystem
- FH39 - 20 - Sitzheizung
- FH40 - 30 - Anhängerschaltkasten

F1 - 15 - Heckscheibenwischer

F2 - Nicht verwendet

F3 - 5 - Steuergerät für Airbag und pyrotechnischen Gurtstraffer

F4 - 10 - Lenkwinkelsensor, Klimaanlage, Kupplungsschutz, Partikelfilter-Additivpumpe, Diagnosestecker, Luftmassensensor

F5 - 30 - Leistung Fensterheber-Bedienfeld, Beifahrer-Fensterhebermotor, Fensterhebermotor vorn

F6 - 30 - Fensterhebermotor hinten und Fensterhebermotor Fahrertür

F7 - 5 - Beleuchtung, vordere Deckenleuchte, Handschuhfachleuchte, tragbare Lampe, hintere Deckenleuchten

F8 - 20 - Multifunktionsdisplay, Radio, Navigationssystem

F9 - 30 - Radio (Zusatzeinbau), 12 V-Steckdose

F10 - 15 - Lenkstockschalter

F11 - 15 - Zündschloss, Diagnosestecker

F12 - 15 - Regen-/Lichtsensor, Umschaltung Einheitsanhänger

F13 - 5 - Hauptbremslichtschütz, Motorschaltkasten

F14 - 15 - Einparkhilfecomputer, Sicherheitsgurt-Warnbox, Airbagcomputer, Instrumententafel, Klimaanlage, USB-Box
F15 - 30 - Sperre
F16 - Nicht

verwendet

F17

- 40 - Beheizbare Heckscheibe und Außenspiegel

SH - PARC-Shunt

Die Sicherung Nr. 9 ist für den Zigarettenanzünder zuständig.