

Opel Corsa F Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/opel/corsa-f>

Der Opel Corsa F repräsentiert die 6. Generation der Corsa-Modellreihe, die in den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 produziert wurde. Auch bekannt als Vauxhall Corsa F. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung des Opel Corsa F-Sicherungen und Relais mit Blockschaltbildern, Fotos mit Ausführungsbeispielen und Standorten. Lassen Sie uns die Sicherung hervorheben, die für den Zigarettenanzünder verantwortlich ist.




Der Zweck der Sicherungen in den Blöcken sowie deren Anzahl können von den dargestellten abweichen und hängen vom Herstellungsjahr, dem Niveau der elektrischen Ausrüstung und der Lieferregion Ihres Autos ab.

Opel Corsa F Sicherungskasten im Fahrgastraum

Sicherungskasten

Der Hauptsicherungskasten befindet sich auf der linken Seite unten in der Instrumententafel.

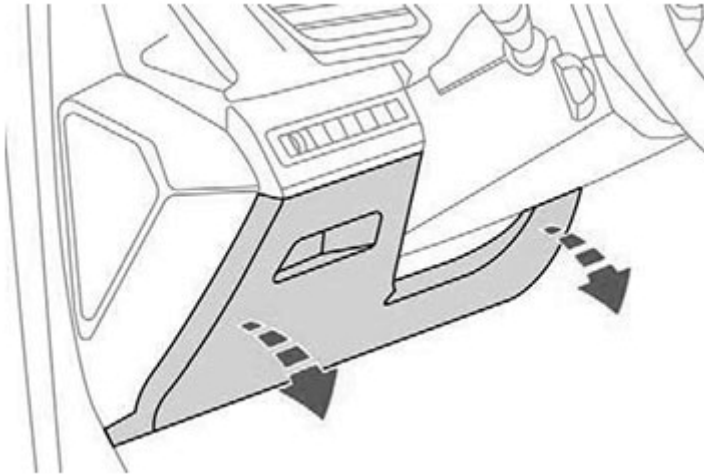


Um Zugang zu erhalten, müssen Sie die Schutzabdeckung entfernen. Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung befindet sich diese Einheit im Handschuhfach.



Der Block selbst wird in etwa so aussehen.



Planen

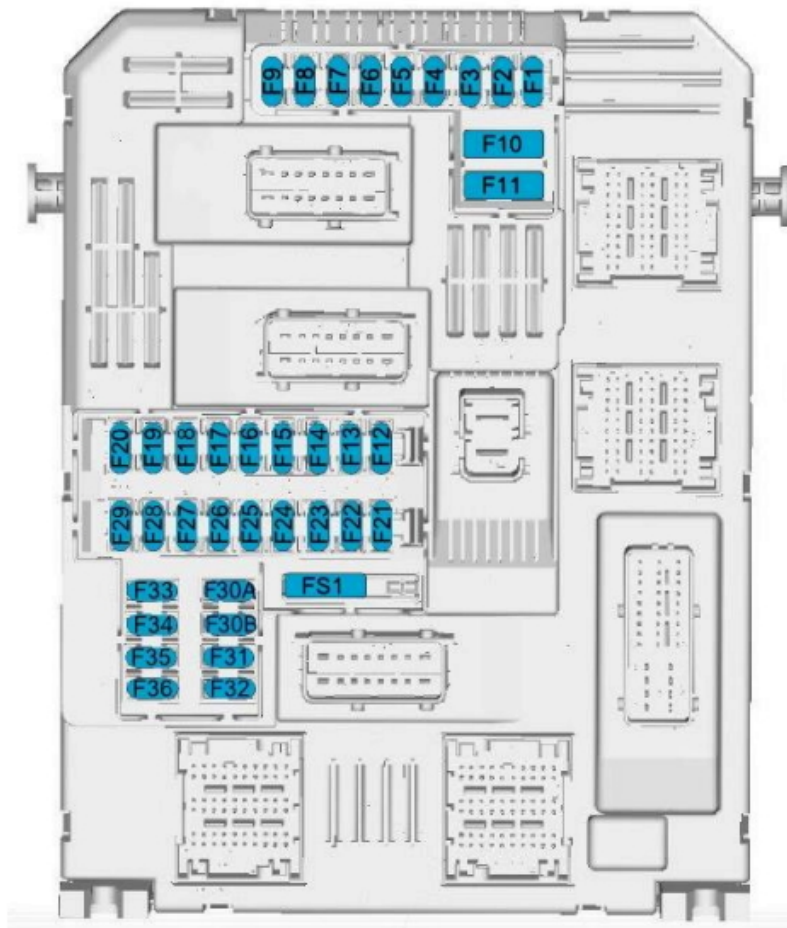

Beschreibung


1	Innenspiegel / Elektrisches Servolenkrad / Selektive Fahrsteuerung / Radar / Dieselabgasanlage
3	Induktives Laden
4	Alarm
5	Scheibenwascher (vorne/hinten)
6	Scheibenwascher (vorne/hinten)
7	Hintere Buchse/USB
8	Heckscheibenwischer
10	Türschloss/Hecktürschloss
11	Türschloss/Hecktürschloss
12	Stopp-Start-System / Diagnose-Anschlussmodul / Bremssystem
13	Infotainmentsystem / Klimakontrollsystem
14	Alarmsirene

15	Nichtelektrische Fahrzeuge: leer. Elektrofahrzeuge: Elektronisches Schaltmodul / Scheinwerfersteuergerät
16	Stopp-Start-/Bremssystem
17	Instrumententafel
18	Parkassistent
19	Elektrisches Lenksäulensystem/Lenkradsteuerung
21	Anti-Diebstahl-Alarm
22	Kamera / Regensensor / Automatische Lichtsteuerung
23	Gurtanlegekontrolle
24	Automatikgetriebe / Erweiterter Parkassistent / Panoramasishtsystem
25	Airbag
26	Elektronische Stabilitätskontrolle
27	Alarm
28	OnStar- oder BTA-Modul
29	Infotainmentsystem
31	Zigarettenanzünder/12V-Steckdose
34	Beheizbare Heckscheibe / Beheizte Windschutzscheibe / Induktives Laden
35	
36	


Sicherung Nr. 32 ist für den Betrieb des Zigarettenanzünders verantwortlich.

Sicherungs- und Relaiskasten


Auf der rechten Seite des Armaturenbretts befindet sich ein weiterer Block mit Sicherungen und Relais.

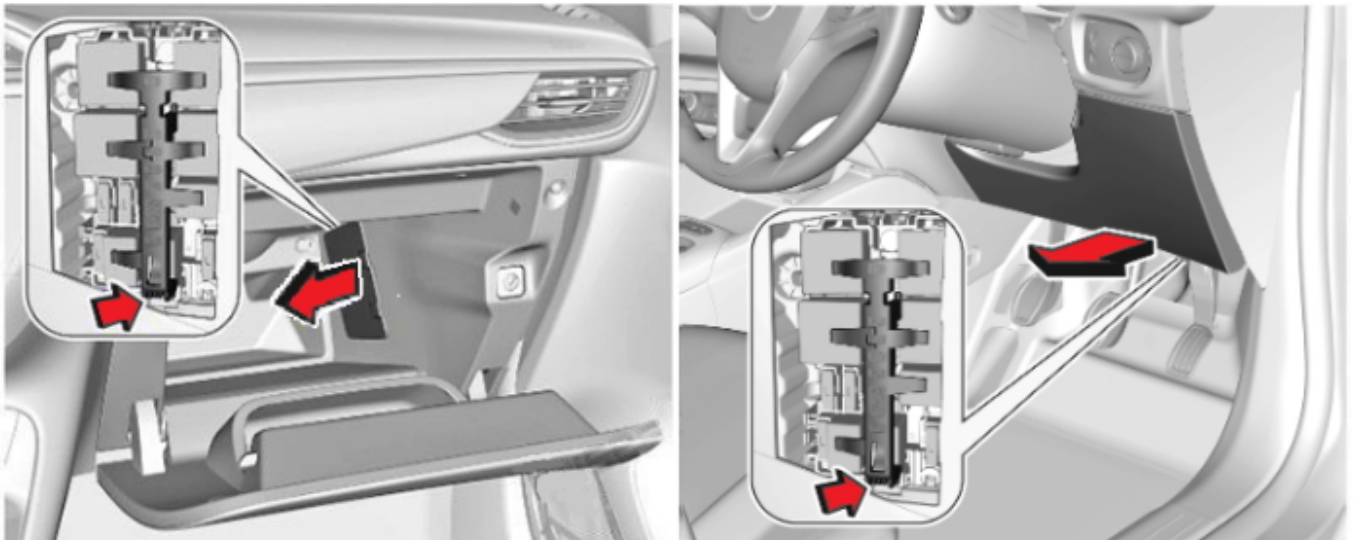

Fotobeispiel

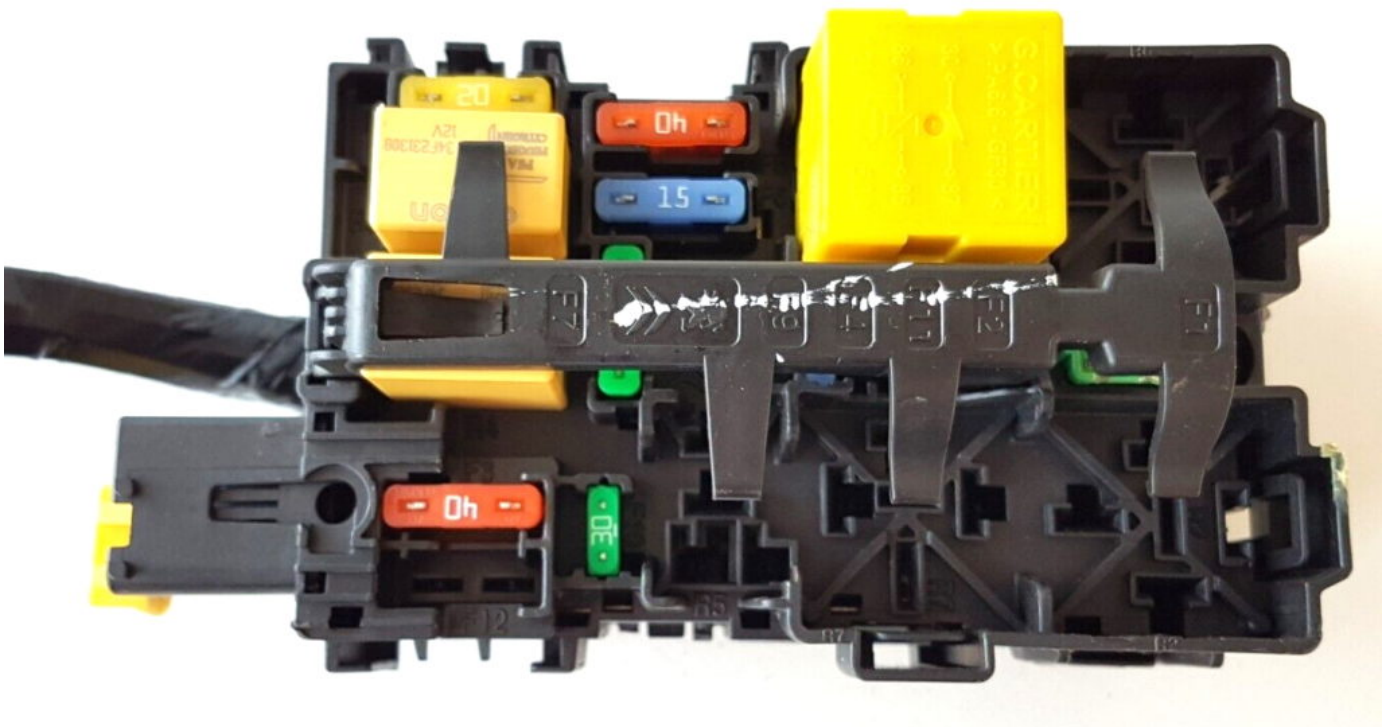

Planen

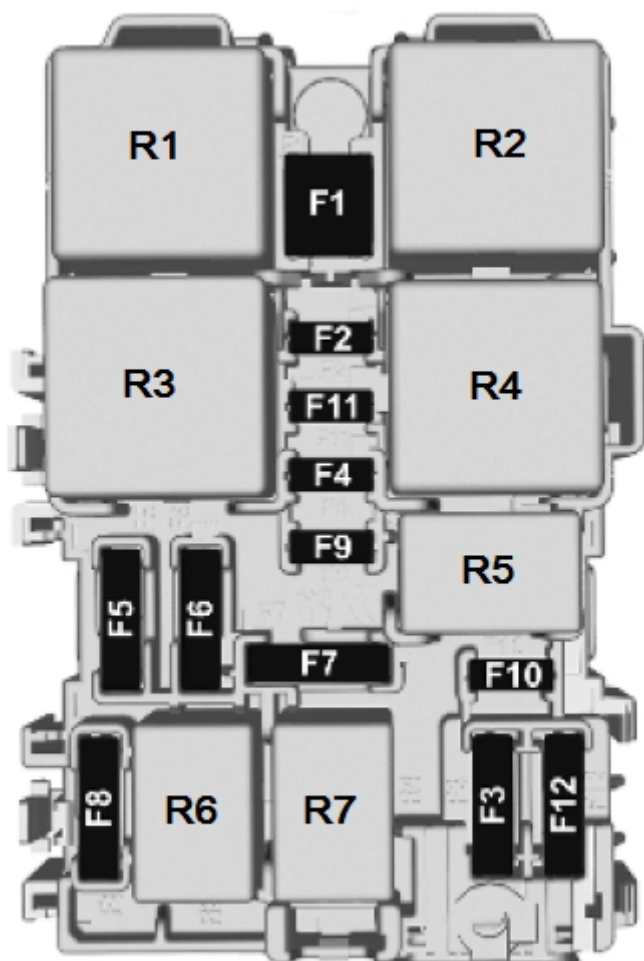

Bezeichnung


F1	40A Heizung/Heckscheibenheizung
F2	10A Beheizbare Außenspiegel
F3	30A Elektrische Fensterheber - vorne
F4	10/15A Klappbare Seitenspiegel / Verstellbare Außenspiegel
F5	30A Elektrische Fensterheber - hinten
F6	Sitzheizung
F7	-
F8	Sicherungskasten (rechte Seite des Armaturenbretts)
F9	-
F10	20A Beheizbare Vordersitze

F11	20A Vordersitz-Massagefunktion
F12	Leer (reserviert)
Relais	
R01	Sitzheizungsrelais
R02	Fensterheberrelais
R03	Relais für Heizung/Heckscheibenheizung
R04	-
R05	-
R06	-
R07	-


Opel Corsa F Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Sicherungs- und Relaiskasten


Im Motorraum, unter der Haube, auf der linken Seite, neben der Batterie, befindet sich ein Sicherungs- und Relaiskasten. Ein Beispiel für den Zugriff ist im Layout dargestellt.

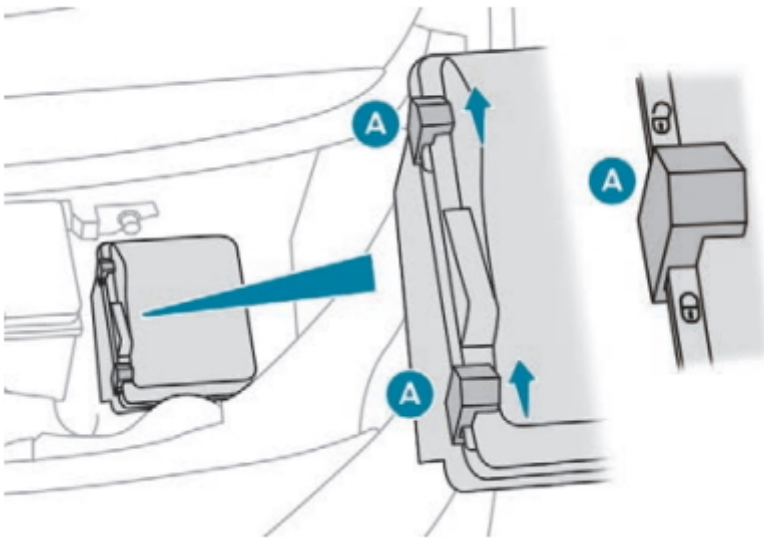

Foto

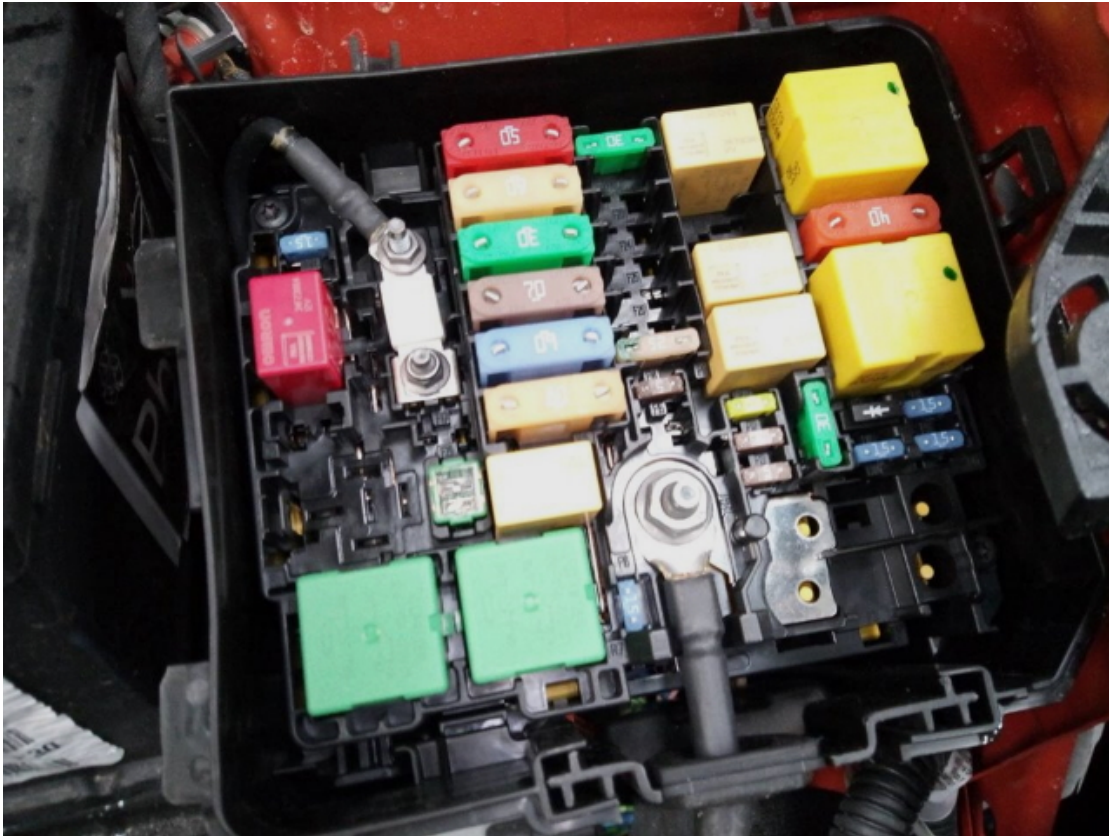

Planen

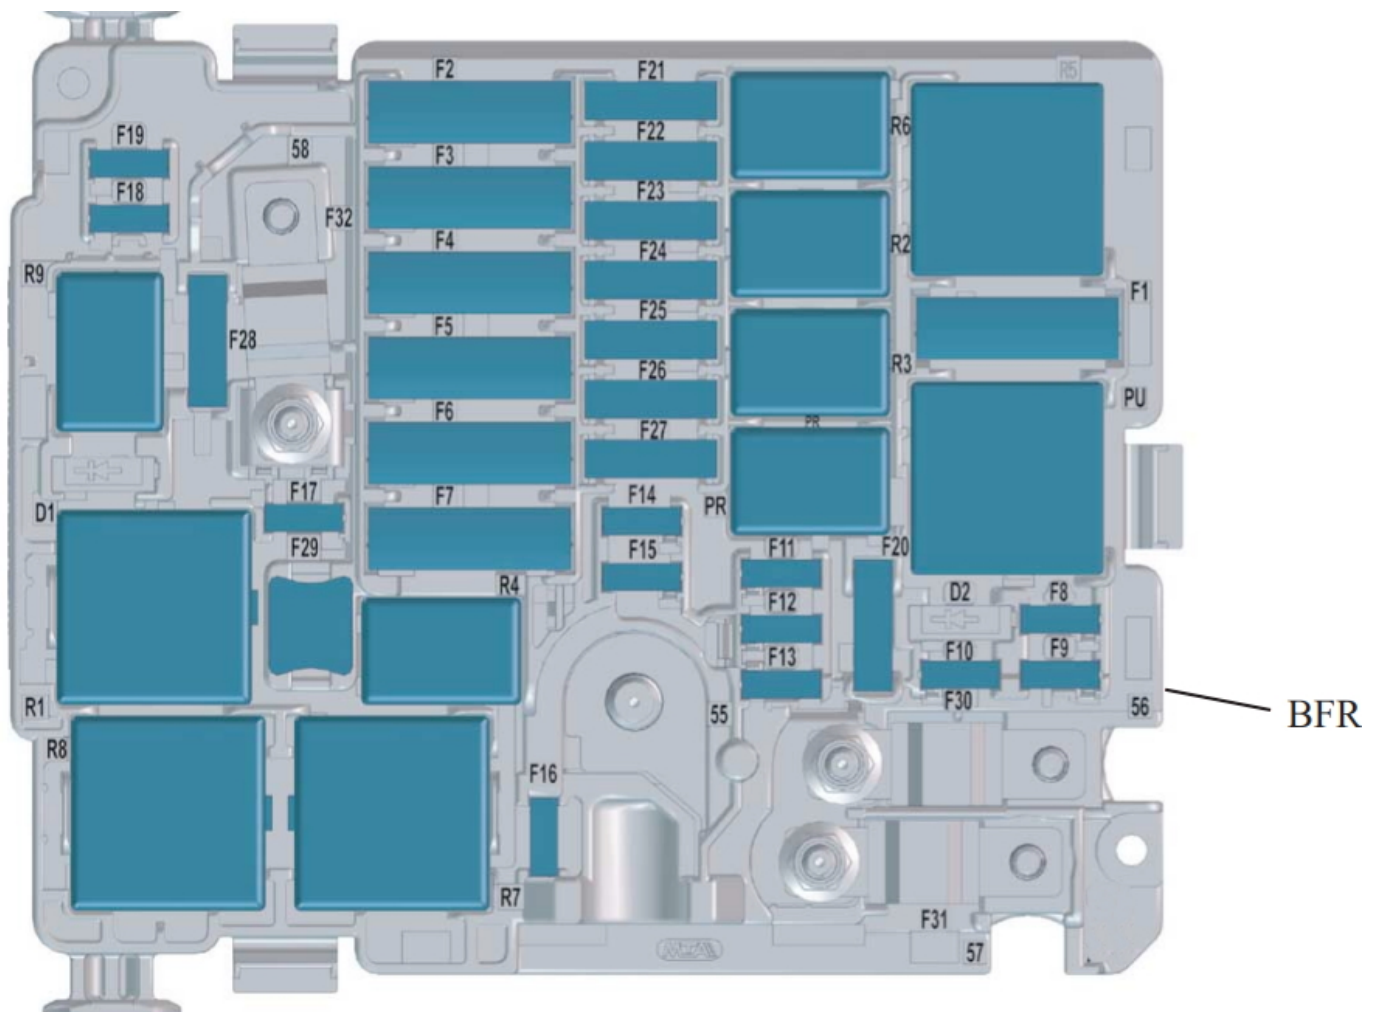

Zweck

F1	Ventilator der Klimaanlage
F2	ABS/ESP-Systemcomputer
F3	Innensicherungskasten 3
F4	ABS/ESP-Systemcomputer
F5	Intelligente Schalteinheit (rechte Blinker, vordere rechte Seitenmarkierungsleuchten, rechte Bremslichter, linke Rückfahrscheinwerfer, rechte Nebelscheinwerfer.) 20 A beheizte Windschutzscheibe
F6	Zweistufiges Kühlgebläse-Steuergerät (GMV) 20A BVA AxN8-Rechner – BVA Ax6III-Rechner (thermisch)
F7	Intelligente Schaltbox
F8	Kraftstoffpumpe zur Motorsteuerung
F9	Pilotierte Saugpumpe (DW10F), Einlass- und Auslassventile v Magnetventile – Pilotierter Thermostat – Ölpumpen-Magnetventil (EC-Spülung – Elektrisches Magnetventil – Ansaugluftmengenmesser – Sauerstoffsensoren (EP6FADTX), Pilotierter Thermostat – Schaltbares elektrisches Magnetventil für die Wasserversorgung (EP6FDT)

F10	Motorcomputer – Diesel-Durchflussregelpumpen-Magnetventil – Turbolader-Druckregelmagnetventil (DV5R und DW10F) – Thermostat S (DV5R) – Spülheizung – Variable Einlass- und Auslass-Magnetventile (EP6FADTX) – Zylinderspülung – Sauerstoffsensoren angehoben (EB2ADTS))
F11	Motorcomputer
F12	Diagnosestecker
F13	Intelligente Schaltbox
F14	Batterieladezustandsblock
F15	Anhängersteuermodul Elektrofahrzeuge : elektronischer Servicestecker
F 16	Nebelscheinwerfer 10A Tagfahrlicht
F17	GMP-Relaisdiagnose BFRM – BSI1 – Motorcomputer – Unterer Nox-Sensor (DV5R und DW10 (DV5R) Einspritzdüsen
F18	Fernlicht des rechten Scheinwerfers
F19	Fernlicht des linken Scheinwerfers
F20	Motorcomputer I Ladepumpe (für ER6EDT) – Zündspulen (EB2ADTS und EP6FADTX)
F21	Anlasser
F22	Reservieren – Taxi
F23	Anlasser/Generator/AC/DC-Wandler
F24	Anhängerkupplung
F25	Innensicherungskasten 3
F26	Getriebesteuermodul / Elektrofahrzeuge: Motorsteuerung (Motor und Wechselrichter)
F27	Intelligente Schalteinheit (Abblendlicht rechts – Rückfahrlicht rechts – Nebelscheinwerfer links – Parklicht hinten links – Drittes Bremslicht.)
F28	Stromversorgung der Harnstoffpumpe und Heizwiderstand des Harnstoffrohrs (UCE oder DV5R) – Nox-Sensor (DW10F) – Motorcomputer (EP6FADTX) (BlueInjection, AdBlue)
F29	Scheibenwischer
F30	Vorheizblock
F31	Klimatisierungssystem (Heiz- und Lüftungssystem), Klimaanlage und Heizgebläse
F32	Servolenkung, linkes Abblendlicht – statisches Blinklicht – seitliche Blinker – linke Blinker – vordere linke und hintere rechte Standlichter – linke Bremslichter – Kennzeichenleuchten.
	Relais
R1	Motorsteuerrechner / Euro6-Diesel (SCR-Modul-Stromversorgung)
R2	Klimaanlagenkompressor/beheizte Windschutzscheibe

R3	Anlasser / thermische Vorkonditionierung
R4	Nebelscheinwerfer/Tagfahrlicht
R5	Ventilator der Klimaanlage
R6	Anlasser
R7	Frontscheibenwischer
R8	Frontscheibenwischer
R9	Scheinwerfer

Die Haupt-Hochleistungssicherungen können auch an den Pluspol der Batterie angeschlossen werden.

Wenn Sie einen Fehler finden oder etwas hinzuzufügen haben, schreiben Sie es in die Kommentare.