

Iveco Daily IV (2006-2011) + NEMAN-Busse

Sicherungskasten Belegungsplan

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/iveco/daily-2006-2011>

Jeder Stromkreis in Ihrem Fahrzeug ist durch Sicherungen und Relais mit einer bestimmten Nennleistung geschützt. Und wenn es zu einer elektrischen Störung kommt, sollten Sie die Reparatur immer mit einer Überprüfung der Sicherungen beginnen, bevor Sie mit der Demontage elektrischer Einheiten fortfahren.


Defekte Sicherungen müssen durch eine Sicherung gleicher Leistung ersetzt werden, was an der Farbe und Beschriftung auf der Sicherung selbst zu erkennen ist. Die Sicherungswerte sind in der Sicherungszuordnungstabelle aufgeführt.



Wenn auch die neu eingesetzte Sicherung durchbrennt, ist es notwendig, sich an einen Fachdienst mit qualifiziertem Personal zu wenden, um die Ursache der Störung herauszufinden und zu beseitigen.

In diesem Artikel betrachten wir die Beschreibung der Sicherungen und Relais Iveco Daily IV 2006-2011.



Standort Sicherungskasten Belegung

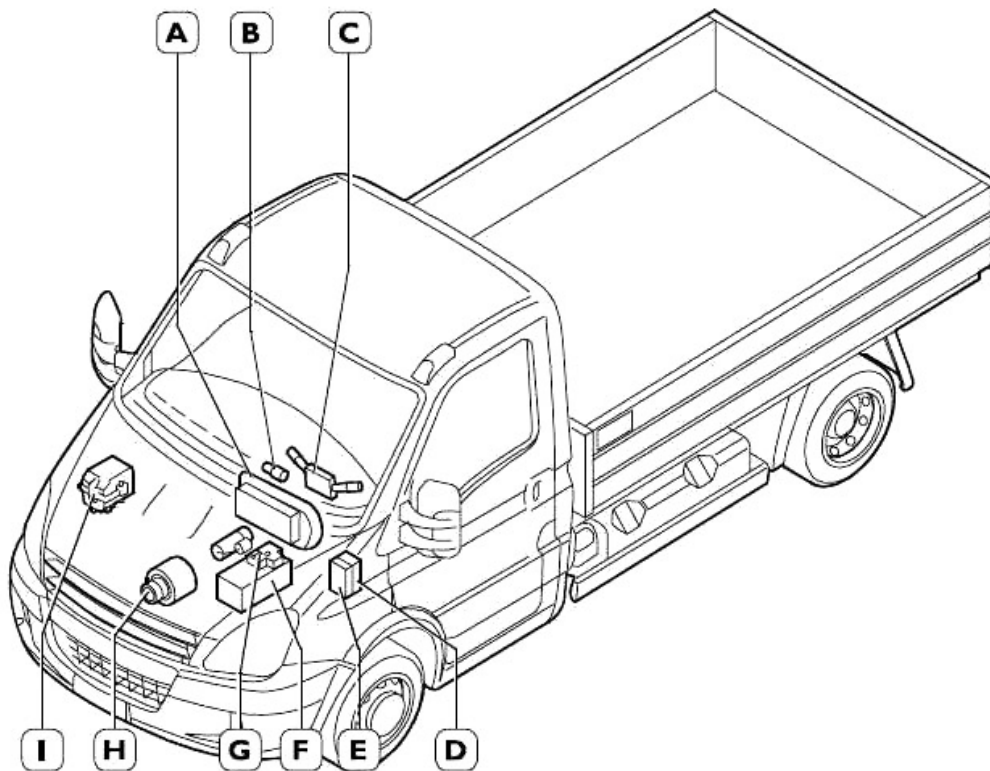

- A. Kombiinstrument
- B. Schlüsselschalter
- C. Schaltkasten der Lenksäule
- D. Anschluss Zentralblock „CPL“
- E. Körpercomputer
- F. Batterie
- G. Positiver (+30) zentraler Verteilerblock „CBA“
- H. Generator
- I. Der zentrale Block der Verbindung (Engine) „TsVM“.

Zentrale Schalteinheiten für die Instrumententafel (CPL)

Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung auf der Fahrerseite des Armaturenbretts.

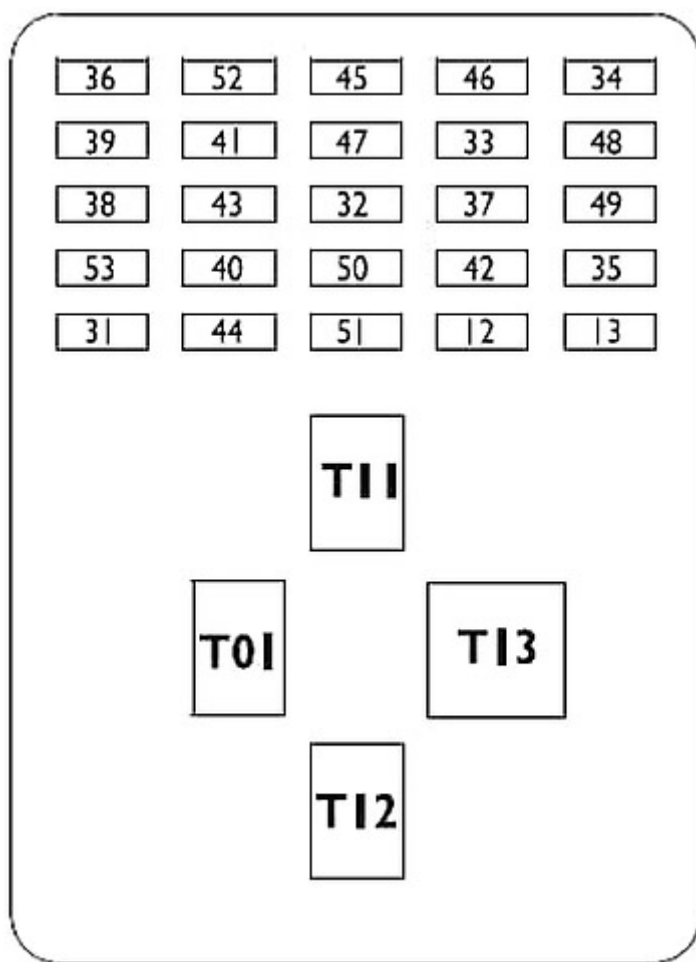
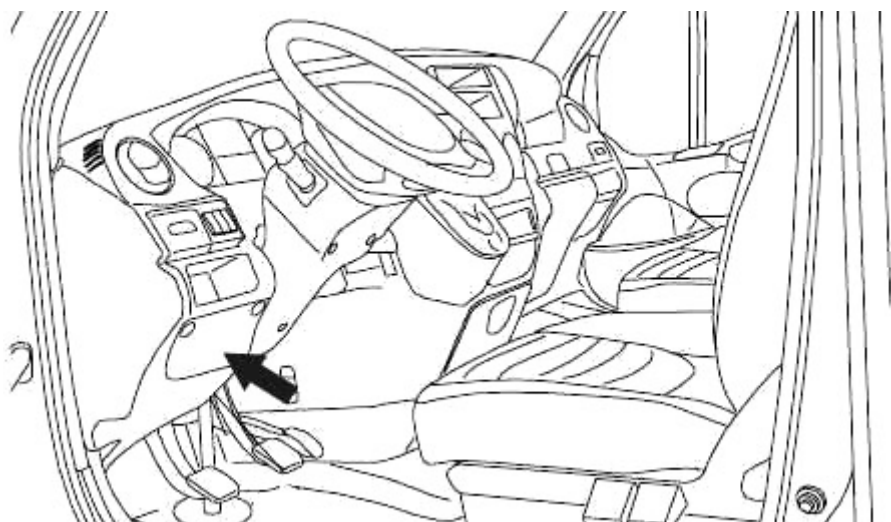


NEIN.	A	Funktion
12	7.5	Abblendlicht rechts
13	7.5	Abblendlicht links - Leuchtweitengleichrichter

NEIN.	A	Funktion
31	3	Relais T08-T17 in CVM und BC
32	15	Schwingtür
33	15	Lufterhitzer / Zigarettenanzünder
34	20	Verbinder
35	10	ABS8 oder ESP8. Telma
36	20	Zentralverriegelung
37	5	Bremslichtschalter und verschiedene Verbraucher bis zu 15 Jahre
38	10	Stromversorgung für interne BC-Relais / Deckenleuchten
39	15	Autoradio - Chronotachograph
40	10	Rechte Heckscheibe beheizbar
41	10	Beheizbare Heckscheibe links
42	5	Rückfahrlichtschalter
43	20	Scheibenwischer
44	—	VERFÜGBAR
45	—	VERFÜGBAR
46	—	VERFÜGBAR
47	25	Fahrer-Fensterhebergerät
48	25	Beifahrerfensterheber
49	15	Steuergerät der Klimaanlage, Autoradio, Sitzheizung
50	5	Airbag
51	5	Chronotachograph
52	—	VERFÜGBAR
53	7.5	Kombiinstrument, Nebelschlussleuchten
Relais		
T-01	Abblendlicht rechts und links	
T-11	Heckscheibenheizung	
T-12	Zigarettenanzünder / Steckdose / Heizung oder Klimaanlage	
T-13	Ausschalten des Stroms mit dem Schlüssel	

Zentraler Plus-Anschlussblock (CBA)

Am Batteriepol befindet sich ein zentraler Verbindungsblock mit der Bezeichnung „CBA“. Seine Aufgabe ist es, aus der + Batterie (+30) Strom für verschiedene Funktionen des Fahrzeugs bereitzustellen.

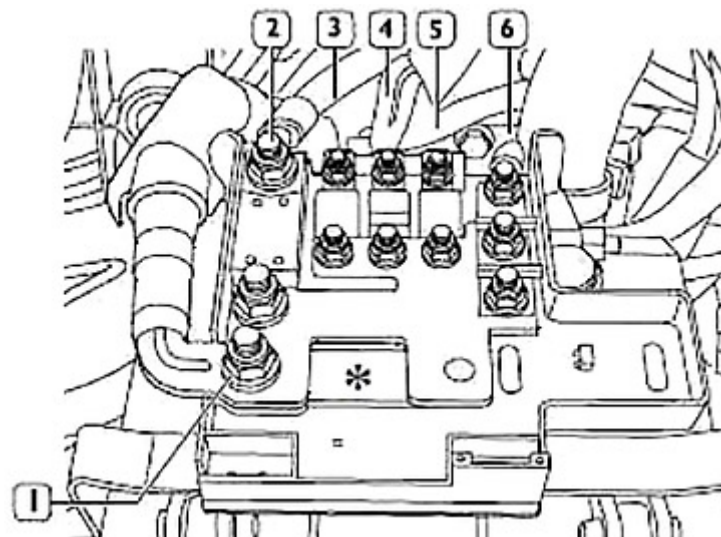
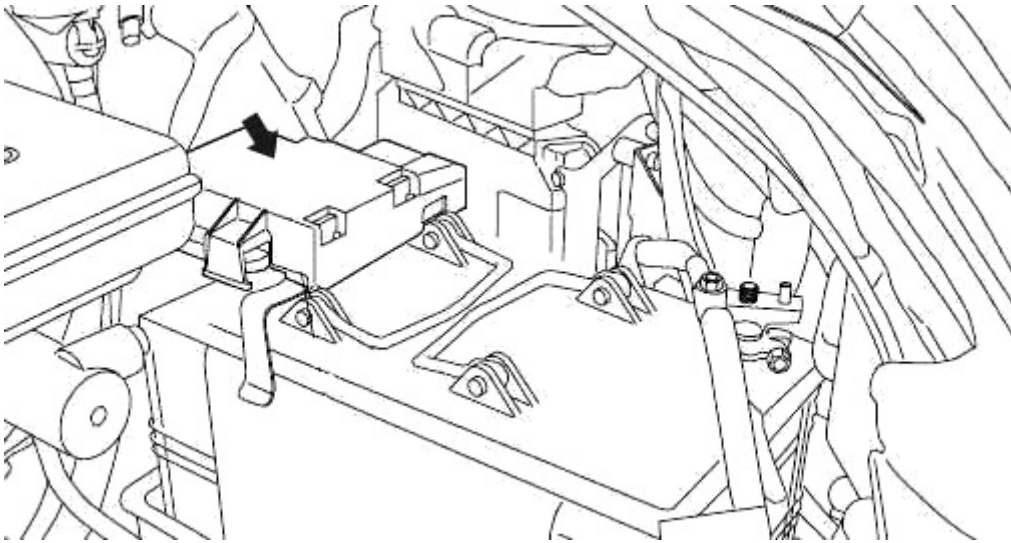


NEIN.	A	Funktion
1	500	Positiv +30 für Generatorstarter
2	150	Positiv für die zentrale Motoröffnungseinheit „CVM“
3	70	Positiv +30 für „CPL“
4	70	Positiv +30 für „CPL“
5	50	Positiv +30 für OPT-Box

NEIN.	A	Funktion
6	—	Positiv +30 für „CPL“ – vorläufige Vereinbarung zu OPT

Motorraum-Sicherungsblock (CVM)

Der zentrale Verbindungsblock befindet sich im Motorraum.

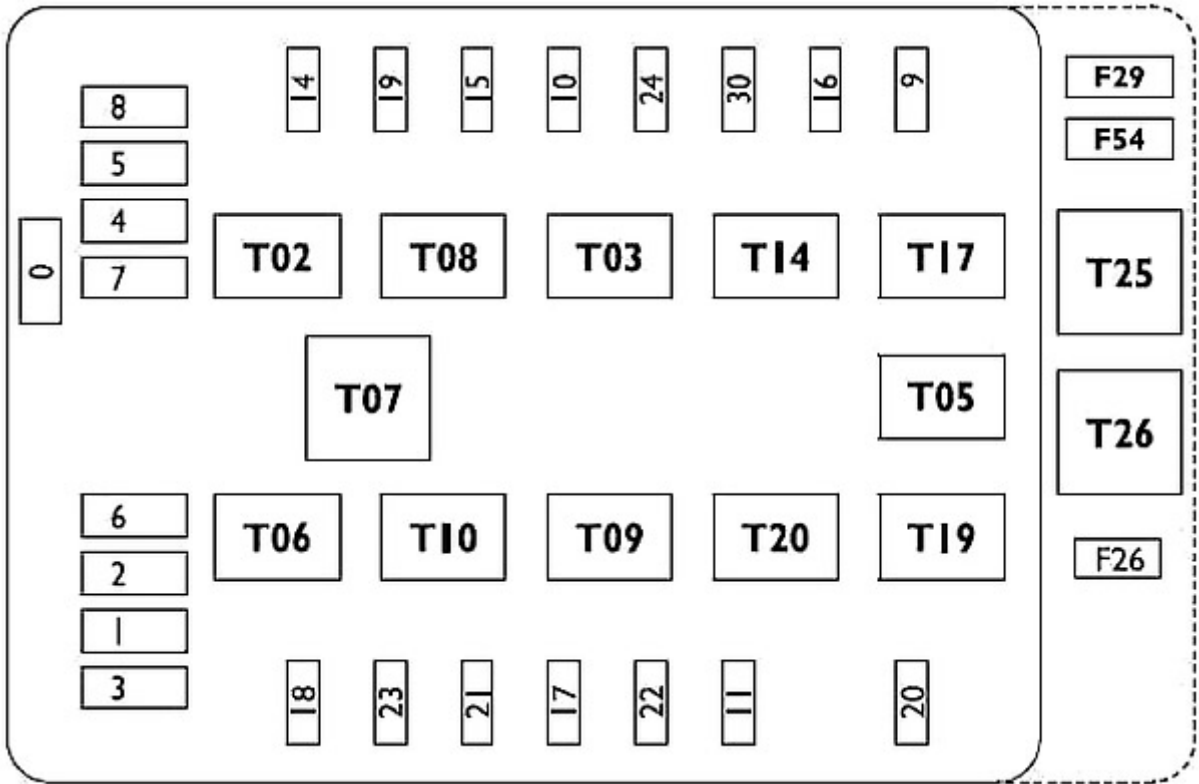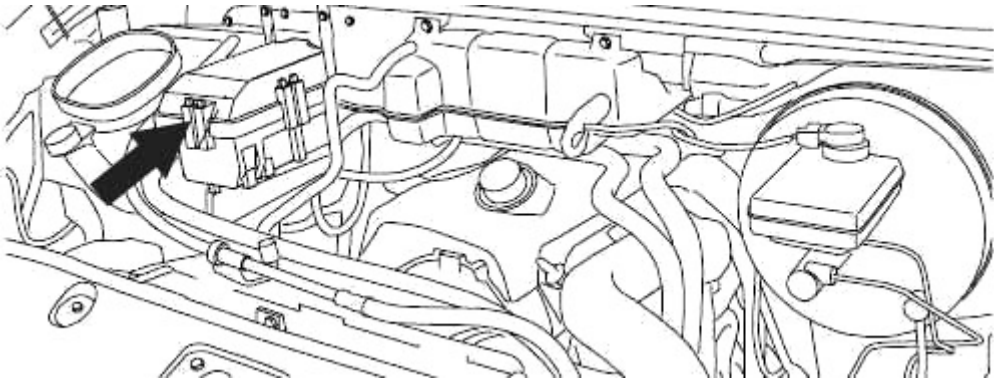


NEIN.	A	Funktion
0	60	Glühkerzen
1	40	ABS8 oder ESP8

NEIN.	A	Funktion
2	dreißig	ABS8 oder ESP8
3	dreißig	ECU ESV1 (Automatikgetriebe)
4	dreißig	ECU ESV1 (Automatikgetriebe)
5	dreißig	Startschalter
6	20	Beheizte Spiegel und Windschutzscheibe
7	20	Seitenmarkierungsleuchten
8	dreißig	Heiz- oder Klimatisierungsventilatoren
9	20	Scheibenwaschanlage
10	7.5	Horn
11	10	EDC16 (Sekundärlasten)
14	7.5	Rechter Fernlichtscheinwerfer
15	7.5	Fernlichtscheinwerfer links
16	5	EDC16, T02, T14, Zusatzheizung
17	15	EDC16 (Primärlasten)
18	10	ECU ESV1 (Automatikgetriebe)
19	5	Baruffaldi
20	25	Kraftstofffilterheizung
21	15	Benzinpumpe
22	25	EDC16 (Primärlasten)
23	10	Zusatzheizung
24	15	ECU ESV1 (Automatikgetriebe), Zapfwelle
26	10	Anhängersteckdose
29	40	Aufhängungen auf Luftfedern
30	15	Nebelscheinwerfer vorne links und rechts
54	40	Aufhängungen auf Luftfedern
T02	20	Fernlicht rechts und links
T03	20	Horn
T05	20	Baruffaldi-Netzteil

NEIN.	A	Funktion
T06	20	Heizung / Spiegel / Windschutzscheibe
T07	20	Seitenmarkierungsleuchten
T08	20	Heiz- oder Klimatisierungsventilatoren
T09	20	EDC16 (Hauptrelais)
T10	20	Benzinpumpe
T14	20	Nebelscheinwerfer vorne links und rechts
T17	20	Scheibenwaschanlage
T19	20	Kraftstofffilterheizung
T20	20	MODUS-Diagnose
T25	10/20	Ein-/Ausschalten des Scheibenwischers
T26	10/20	Scheibenwischer 1./2. Gang

** F26, F29, F54, T25, T26 - in einem Container, außerhalb der Zentraleinheit*

Zusätzlicher Sicherungskasten (Motorraum)

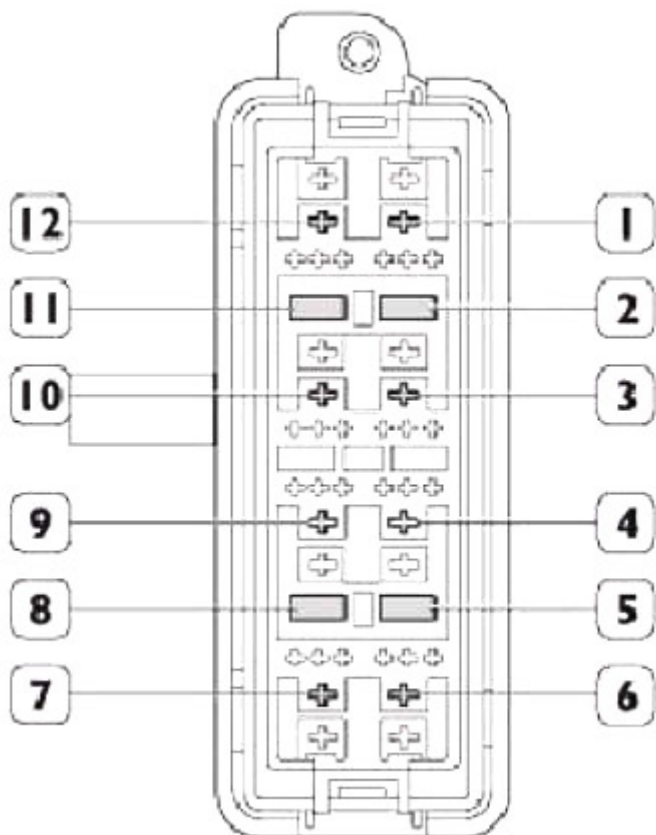

Nein.	Funktion	A
F-55 (2)	Abbiegeliichter	10
F-25 (5)	Anhängerstecker	10
F-28 (8)	APU-Stromversorgung	15
F-27 (11)	Arbeitsscheinwerfer	10
Relais		
T04(1)	Abbiegeliichter	20
T16 (12)	Arbeitsscheinwerfer	10
T15 (3)	Frei	—
T22 (4)	Betrieb des Klimakompressors	20
T18 (6)	Baruffali-Ausschnitt	20
T24 (7)	Aktivieren Sie den Nebenantrieb	20
T23 (9)	Klimakompressor	20
T21 (10)	Kompressor-Startsignal für EDC 16	20