

Iveco Daily II (1989-2000) Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/iveco/daily-ii-1989-2000>

In diesem Artikel betrachten wir die Beschreibung der Sicherungen und Relais Iveco Daily 2 1989-2000.



Sicherungskasten im Innenraum

Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite der Instrumententafel.


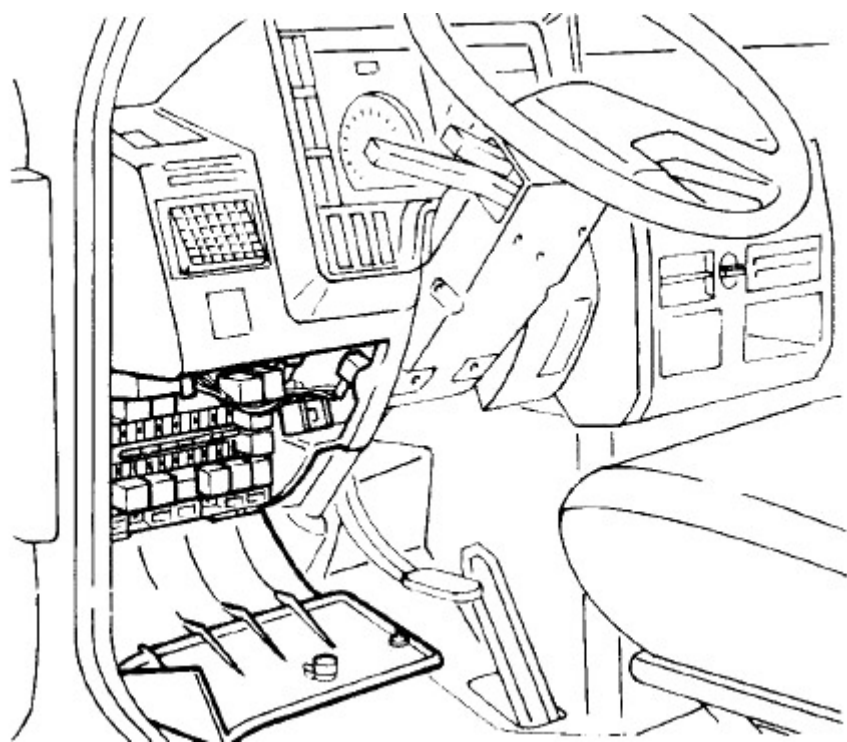


Diagramm des inneren Sicherungskastens

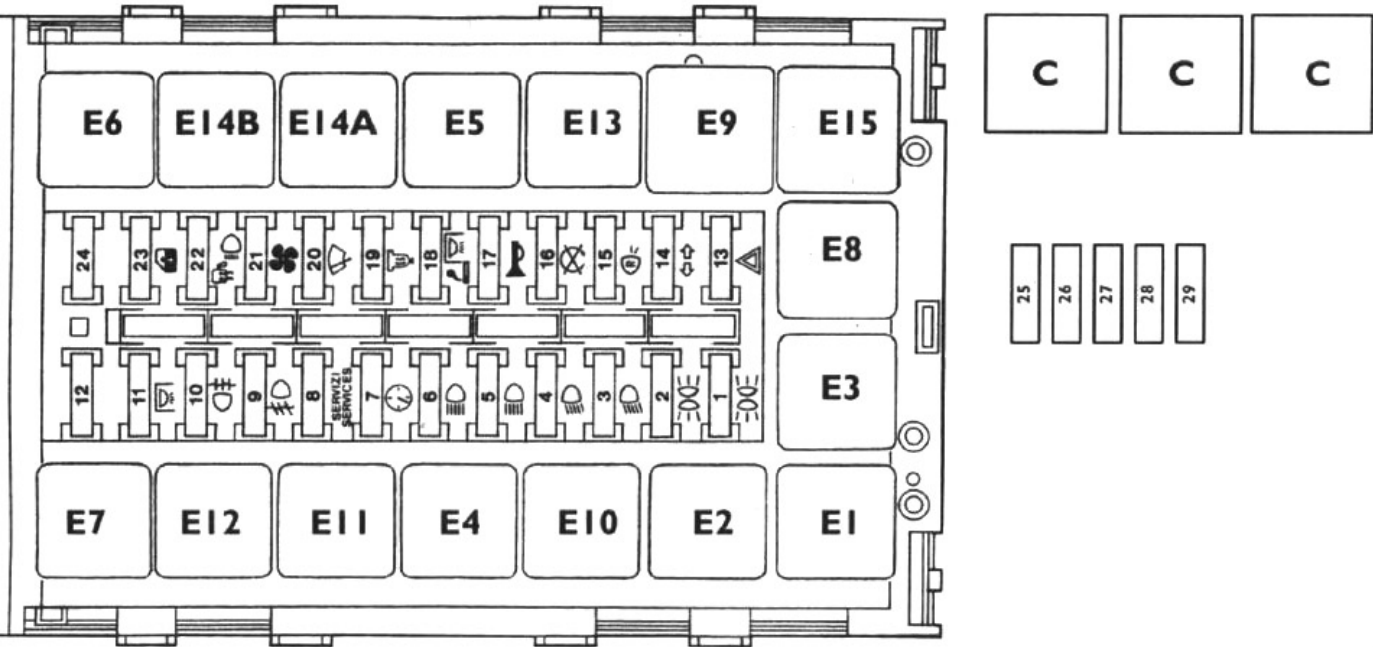

NEIN.	A	Funktion
1	5	Parklicht vorne links – Kennzeichenleuchte links – Parklicht hinten rechts – Parklicht vorne rechts und hinten links

NEIN.	A	Funktion
2	5	Scheinwerfer – Armaturen Brett. Standlicht vorne rechts – Kennzeichenleuchte rechts – Standlicht hinten links – vorne links und hinten rechts
3	7.5	Parklicht. Abblendlicht links
4	7.5	Abblendlicht rechts
5	7.5	Linkes Fernlicht
6	7.5	Rechtes Fernlicht
7	3	Elektronischer Tachometer oder Fahrtenschreiber
8	5	Fehler Bremse – Instrument – Test
9	10	Nebelscheinwerfer
10	3	Nebelschlussleuchten
11	5	Innenbeleuchtung (Bus)
12	7.5	Wird nicht benutzt
13	10	Signalleuchten
14	5	Blinker für Sattelzugmaschinen
15	3	Stoppen des Motors
16	7.5	Rückfahrscheinwerfer – Bremslichter
17	10	Hörner
18	7.5	Innenbeleuchtung – Zigarettenanzünder
19	15	Beheizter Heizölfilter
20	10	Scheibenwischer – Scheibenwaschpumpe
21	15	Elektrische Heizung – Elektromagnetischer Ventilator
22	7.5	Schalterbeleuchtung – Blinklicht
23	25	Elektrische Fensterheber – Magnetventillüfter
24	10	Notruftaste (Bus)
25	20	Klimaanlage
26	20	Klimaanlage
27	25	Klimaanlage
28	25	Elektrische Heizung
29	40	Thermostarter-Steuergerät

NEIN.	A	Funktion
Relais		
E1		Abblendlicht (Schaltkontakte)
E2		Fernlicht (Schließerkontakt)
E3		Benutzer beim Start deaktivieren (KEIN Kontakt)
E4		Nebelscheinwerfer (Schaltkontakte)
E5		Beheizter Heizölfilter
E6		Notsteuergerät
E7		Tagfahrlicht + Nebelscheinwerfer
E8		Hupen (Schließerkontakt)
E9		Scheibenwischer funktioniert nicht
E10		Blinklicht (kein Kontakt)
E11		Diode für Notsteuergerät (mit Tageslicht)
E12		Wird nicht benutzt
E13		Fehler im Bremssystem (Wechslerkontakt)
E14a		Notsteuergerät (mit Tageslicht)
E14b		Notsteuergerät (mit Tageslicht)
E15		Blinker – Einzelschuss-Notfall
C		Klimaanlage