

Fiat Ducato 250 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan


Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/fiat/ducato-x250>

Sicherungskasten Fiat Ducato X250 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Release. Im Auto befinden sich 2 Montageblöcke, einer befindet sich am Armaturenbrett und der zweite an der rechten Säule.




Fiat Ducato 250 Stromlaufplan

Sicherungen im Salon

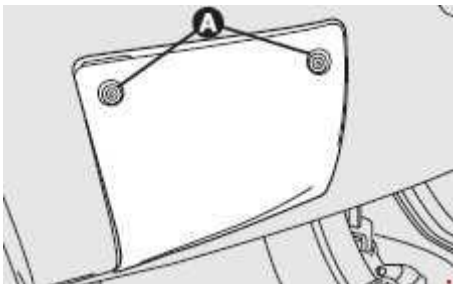


Lösen Sie für den Zugriff 2 Schrauben.

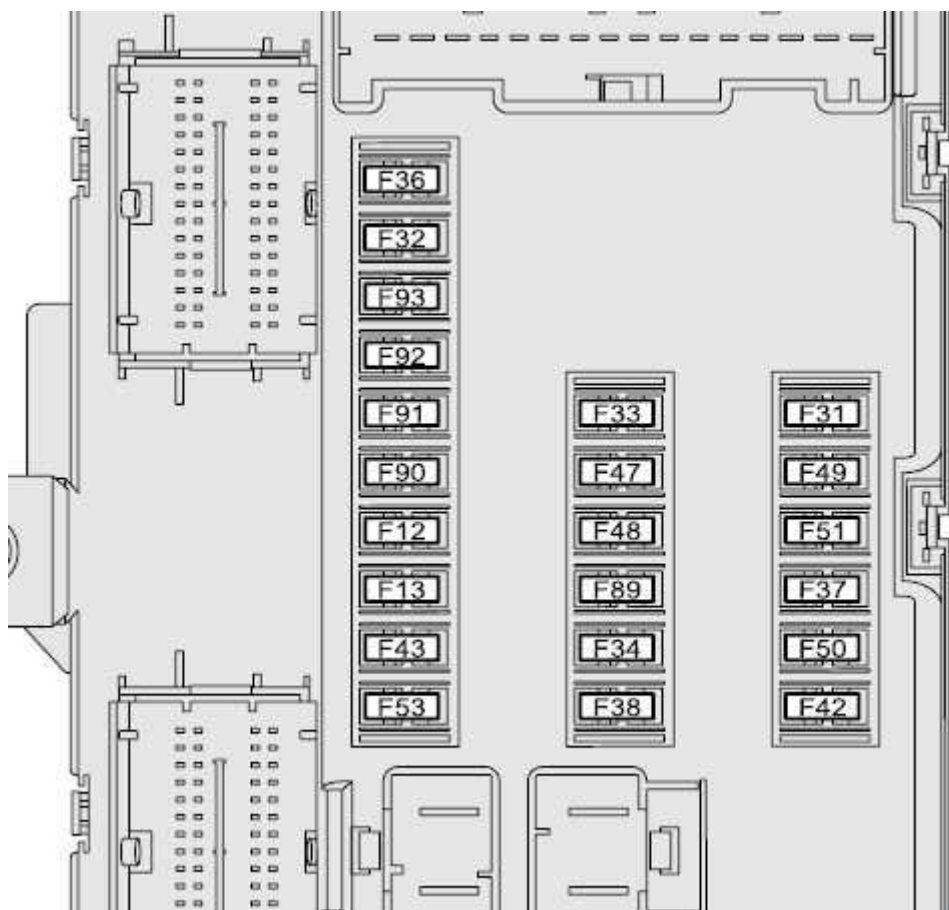

NEIN.	A	Zweck
F12	7.5	Abblendlicht rechts
F13	7.5	Linkes Abblendlicht, Leuchtweitenregulierung
F31	7.5	Relais des Steuergeräts im Motorraum, Relais des Steuergeräts im Armaturenbrett (+Schlüssel)
F32	10	Kleinbus-Innenbeleuchtungslampen (Notbeleuchtung)
F33	15	Steckdose hinten
F34	—	Abwesend
F35	7.5	Rückfahrscheinwerfer, Steuergerät für Servotronic, Wassersensor Dieselmotorkraftstofffilter, (+ Taste)
F36	15	Zentralverriegelungssteuergerät (+ Batterie)
F37	7.5	Bremslichtschalter (Haupt), drittes Bremslicht, Instrumententafel (+Taste)
F38	10	Relais Steuergerät Instrumententafel (+Batterie)
F39	10	EOBD-Diagnosestecker, Radio, Klimaanlage, Alarm, Chronotachograph, Webasto-Standheizungstimer (+Batterie)
F40	15	Beheizbare Heckscheibe links, Spiegelheizung Fahrerseite

F41	15	Rechtes beheizbares Heckfenster, Beifahrerseitenspiegel-Entfroster
F42	7.5	ABS-System, Bremslichter (sekundär) (+ Schlüssel)
F43	30	Wischer (+ Taste)
F44	20	Zigarettenanzünder , Steckdose vorne
F45	7.5	Fahrertürbetätigung, Beifahrertürbetätigung
F46	—	Abwesend
F47	20	Fensterheber Fahrertür
F48	20	Fensterheber Beifahrertür
F49	7.5	Radio, Fahrerfenster, Armaturenbretter, Regensensor (+ Schlüssel)
F50	7.5	Airbag (+ Schlüssel)
F51	7.5	Klimaanlage, Tempomat, Chronotachograph (+ Schlüssel)
F52	7.5	Hilfsschaltkastenrelais
F53	7.5	Instrumententafel, Nebelschlussleuchten (+Batterie)


Fiat Ducato 250 Sicherungskasten Motorraum Belegung

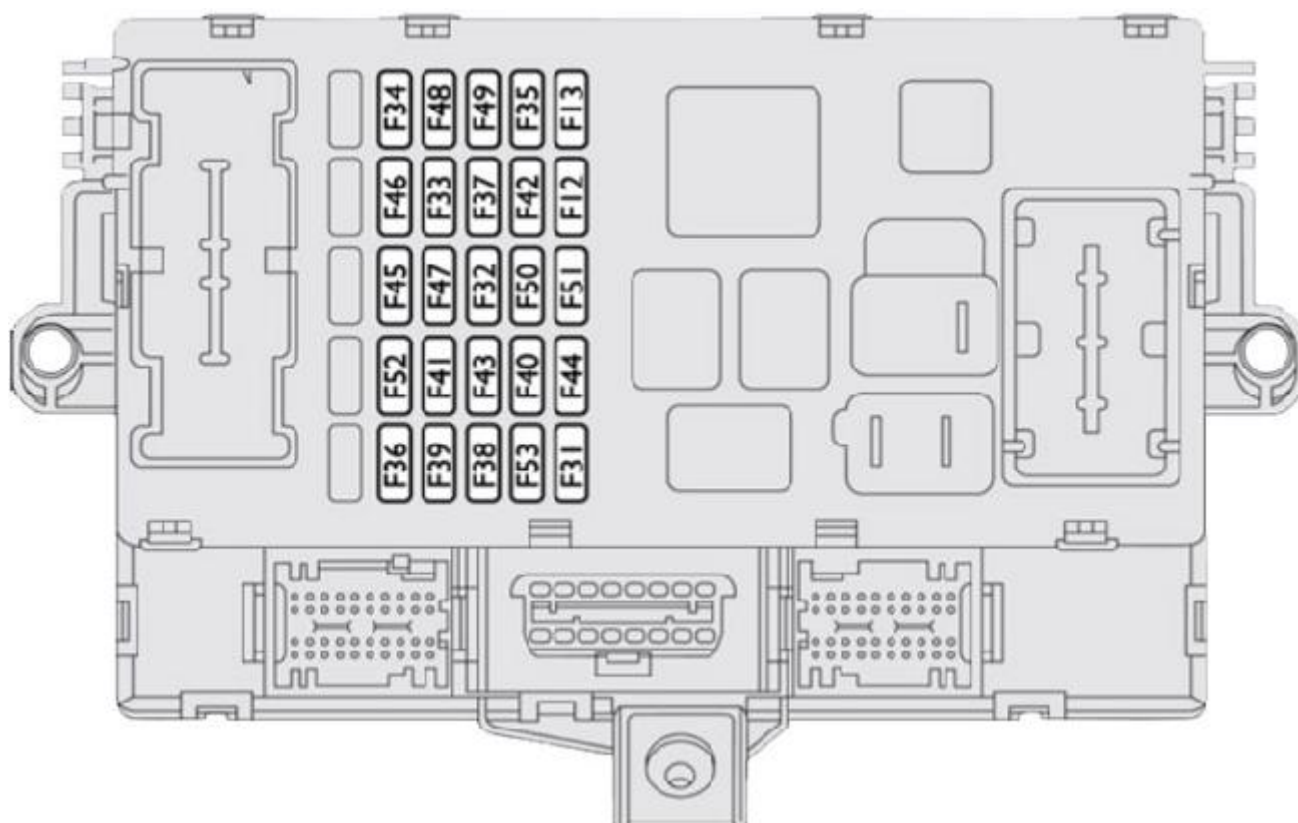

NEIN.	A	Zweck
12	7.5	Abblendlicht rechts
13	7.5	Abblendlicht links — Leuchtweitenregulierung
31	7.5	Relaisleistung
32	10	Kleinbus-Innenbeleuchtung – Gefahrensignalisierung
33	15	Steckdose 12V hinten
34	—	Wird nicht benutzt
35	7.5	Rückfahrscheinwerfer – Sensor Wasser im Diesel – Steuergerät für Servotronic
36	15	Zentralverriegelung
37	7.5	Bremsleuchtenschalter – Dritte Bremsleuchte – Kombiinstrument
38	10	Relais elektrisch
39	10	Autoradio – Diagnosebuchse – Einbruchsalarmsirene – Programmierbare Heizungssteuerung – Klimaanlagebedienfeld – Chronotachograph – Batterie
40	15	Beheizt: Heckscheibe (linke Seite), Rückspiegel (Fahrerseite)
41	15	Heizung: Heckscheibe (rechte Seite), Rückspiegel (Beifahrerseite)
42	7.5	ABS-Mikroprozessor und -Sensor – ESP-Sensor – Bremslichtschalter – ESR-Sensor
43	30	Scheibenwischermotor
44	20	Zigarettenanzünder – 12-V-Steckdose vorne
45	7.5	Elektrischer Fensterheber- und Spiegelschalter (Fahrerseite) – Elektrischer Fensterheber des Beifahrers
46	—	Wird nicht benutzt
47	20	Fensterhebermotor Fahrerseite
48	20	Fensterhebermotor Beifahrerseite
49	7.5	Regen-/Lichtsensor – Autoradio – Fensterhebermotor Fahrerseite – Einbruchalarm – Bedienelemente
50	7.5	ECU für Airbags und Gurtstraffer
51	7.5	Chronotachograph – Geschwindigkeitsregler – Bedienfeld der Klimaanlage
52	7.5	Innenkreisrelais
53	7.5	Kombiinstrument – Nebelschlussleuchten

Fiat Ducato 250 Relaisbelegung

Schema des Sicherungskastens an der rechten B-Säule (seltene Konfigurationen)

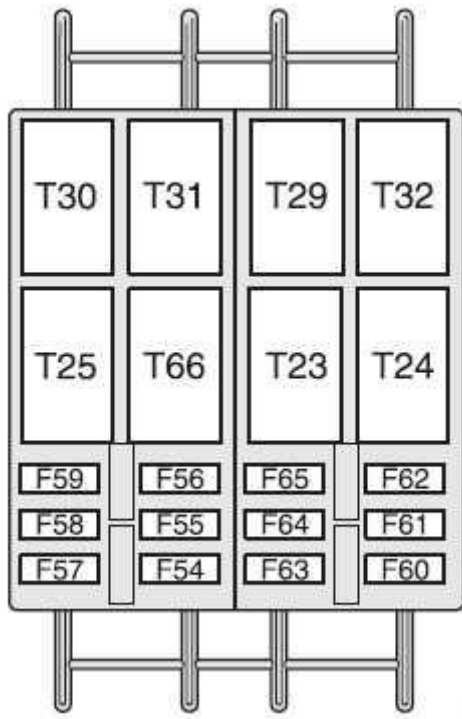

NEIN.	A	Zweck
F54	—	Abwesend
F55	15	Sitzheizung
F56	15	Steckdose in der Nähe der hinteren Beifahrersitze
F57	10	Zusatzheizung unter dem Sitz
F58	10	Seitenmarkierungsleuchten
F59	7.5	Niveauregulierung (+Batterie)
F60	—	Abwesend
F61	—	Abwesend
F62	—	Abwesend
F63	10	Antrieb der Beifahrer-Zusatzheizung
F64	—	Abwesend
F65	30	Lüfter der Beifahrer-Zusatzheizung