Škoda Elroq Sicherungen: Belegung im Innenraum und Motorraum

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: https://sicherungsbelegung.de/skoda/elroq

Wo befindet sich der Sicherungskasten im Škoda Elroq, und welche Sicherung gehört zur 12-V-Steckdose, zu den USB-Anschlüssen oder zum Infotainment? Hier finden Sie die Einbauorte, Sicherungspläne und Verbraucherlisten für den Innenraum und den Raum unter der Frontklappe.

Dokumentstand: Die Haupttabellen folgen der deutschen Anleitung 11.2025, Teilenummer 5LJ012705AC. Zusätzlich wurde die Ausgabe 05.2026, Teilenummer 5LJ012705AD, verglichen. Die beiden Fassungen unterscheiden sich bei einzelnen Einträgen. Diese Unterschiede sind weiter unten ausdrücklich aufgeführt.



Amperewerte: Die ausgewerteten Sicherungsübersichten nennen Positionsnummern und Verbraucher, aber keine Nennströme der einzelnen Sicherungen. Ein Amperewert aus einer Enyaq- oder ID.4-Tabelle darf

deshalb nicht ungeprüft auf den Elroq übertragen werden. Vor einem Austausch müssen Nummer, vorgeschriebener Nennstrom und Bauform zur konkreten Fahrzeugausführung passen.

Škoda Elroq: häufig gesuchte Sicherungen


Die Schnellsuche nennt zunächst den Verbraucher und danach den Einbauort. Dieselbe Zahl kann in den beiden Kästen unterschiedliche Funktionen bezeichnen. Wählen Sie deshalb immer den passenden Sicherungskasten.

Schnellsuche nach Verbraucher und Sicherungsposition


Verbraucher	Einbauort	Position
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Innenraum	52
Phonebox und USB vorn / hinten	Innenraum	20
110-/230-V-Steckdose; zusätzlich in Ausgabe 05.2026 genannt	Innenraum	20
Infotainment / Bildschirm / Verstärker	Innenraum	30 / 46 / 14
Sitzheizung vorn / hinten	Innenraum	7 / 35
Lenkradheizung	Innenraum	39
Gebläse für Heizung und Klimaanlage	Innenraum	36
Elektrische Heckklappe	Innenraum	37; berührungslose Bedienung unter 18
Anhängerkupplung	Innenraum	3, 11, 29 und 31
Heckscheibenwischer / Heckscheibenheizung	Innenraum	66 / 43 und 67
Frontscheibenwischer	Unter der Frontklappe	10
Hupe	Unter der Frontklappe	9
Frontscheibenheizung	Unter der Frontklappe	17
Verriegelung der Ladeklappe	Innenraum	13

Wo sitzen die Sicherungskästen im Škoda Elroq?

Sicherungskasten im Innenraum: hinter dem Ablagefach

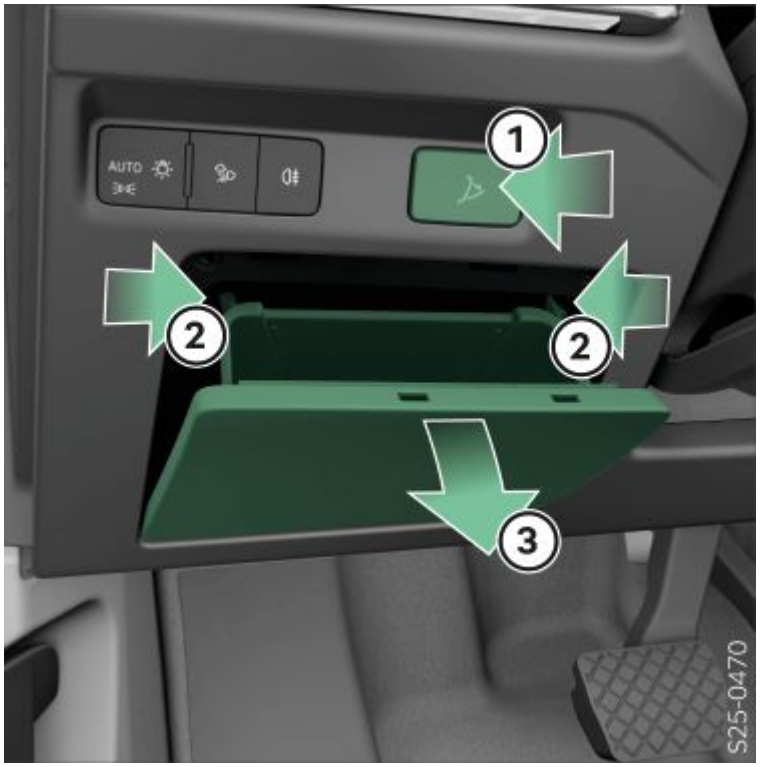

Beim Linkslenker liegt der Zugang hinter dem Ablagefach auf der Fahrerseite der Schalttafel. Drücken Sie die Öffnungstaste des Fachs. Halten Sie anschließend die Rastnasen gedrückt und klappen Sie das Fach weiter auf. Nach der Arbeit wird das Fach wieder geschlossen.

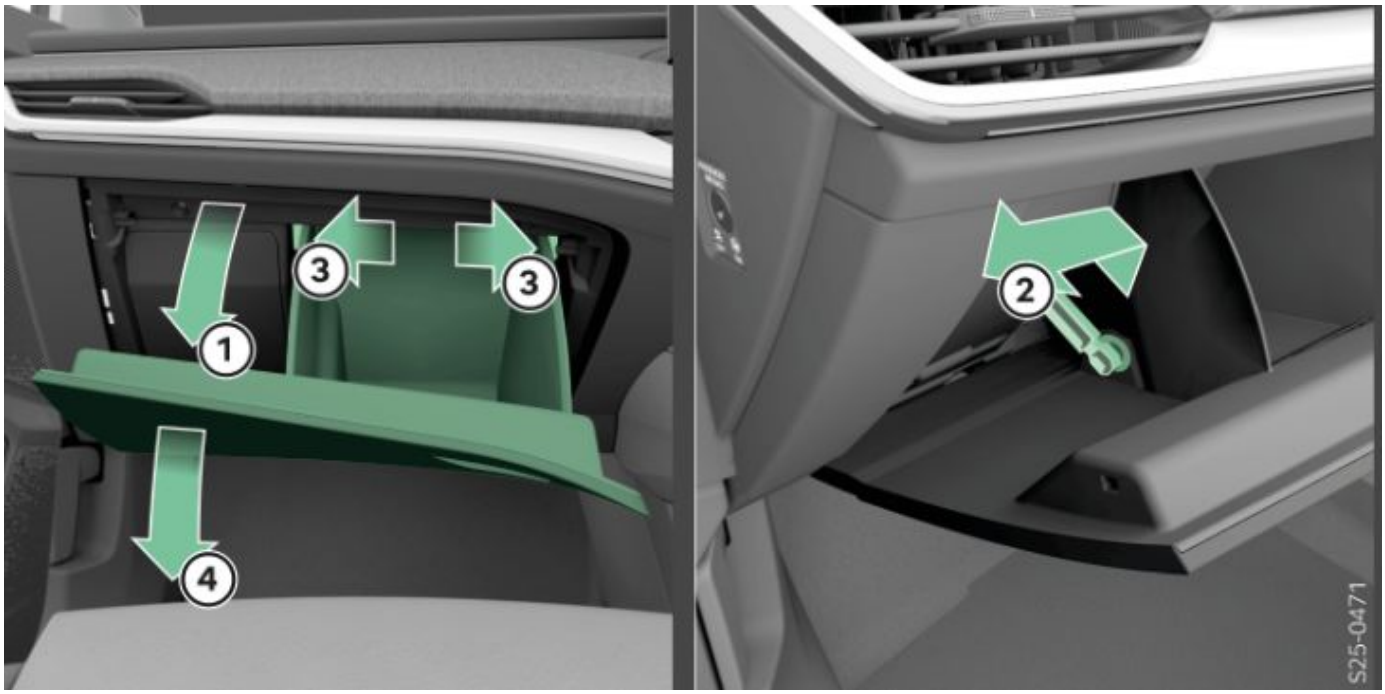

Škoda Elroq Sicherungskasten im Motorraum

Der zweite hier beschriebene Kasten befindet sich unter der Frontklappe. Auch wenn häufig nach dem Sicherungskasten im Motorraum gesucht wird, bezeichnet Škoda diesen Bereich als Raum unter der Frontklappe.




Die Ausgabe 05.2026 beschreibt zusätzlich das Freilegen der Komponenten unter der Frontklappe. Die linke Abdeckung verdeckt den Zugang zu Sicherungen, 12-V-Fahrzeugbatterie und Bremsflüssigkeitsbehälter. Zum Freilegen werden nach der passenden Fahrzeuganleitung auch das Ablagefach und der Verschlussdeckel des Waschwasserbehälters berücksichtigt. Die Abdeckungen nicht mit Gewalt lösen.

Am eigentlichen Sicherungskasten werden die Verriegelungstasten gedrückt und gehalten; anschließend kann der Deckel abgenommen werden. Beim Schließen muss er vollständig einrasten, damit kein Wasser eindringt. Entfernte Verkleidungsteile sind danach in der vorgesehenen Reihenfolge wieder einzubauen.

Škoda Elroq Sicherungskasten im Innenraum: Belegung

Die folgende Tabelle enthält alle 45 Innenraumeinträge der ausgewerteten Ausgabe 11.2025. Die Zeichnung zeigt weitere nummerierte Positionen, deren Funktionen in dieser Liste nicht einzeln beschrieben werden. Eine fehlende Tabellenzeile bedeutet deshalb nicht „unbelegt“.

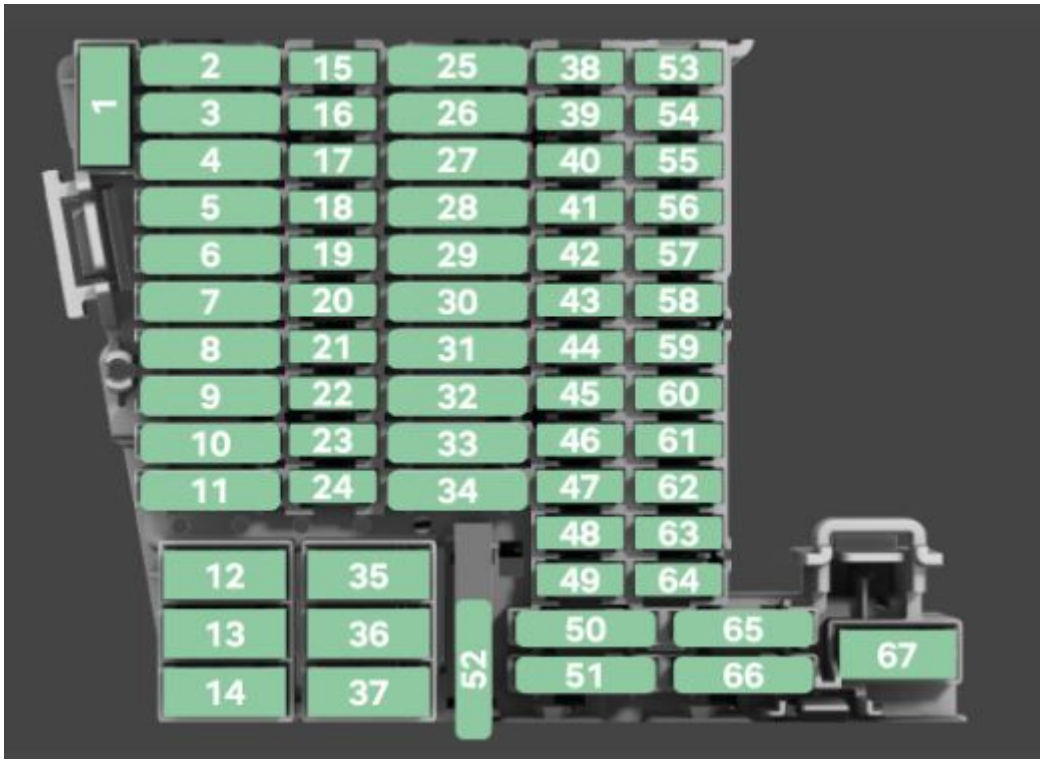

Elroq – Sicherungen in der Schalttafel, Ausgabe 11.2025

Nr.	Abgesicherte Verbraucher / Funktion
2	Airbags
3	Anhängevorrichtung
4	Frontkamera der Assistenzsysteme; automatisch abblendender Innenspiegel
5	Außenbeleuchtung hinten
6	Innenbeleuchtung
7	Sitzheizung vorn
9	Fensterheber und Zentralverriegelung links; linker Außenspiegel: Heizung, Anklappen und Spiegeleinstellung; elektrische Kindersicherung links
11	Anhängevorrichtung
13	Zentralverriegelung der Hintertüren und der Heckklappe; Scheibenwaschanlage; Schwenkfunktion der Frontscheinwerfer; Verriegelung der Ladeklappe
14	Audioverstärker
17	Radarsensoren hinten; Einparkhilfe; Parklenkassistent
18	Lenksäulenverriegelung; schlüsselloses Zugangssystem KESSY; berührungslose Bedienung der elektrischen Heckklappe
19	Kombiinstrument; Notruf; Online-Dienste

© 2026 Sicherungsbelegung.de


Nr.	Abgesicherte Verbraucher / Funktion
20	Phonebox; USB-Anschlüsse vorn und hinten
21	Rückfahrkamera; Rundumsichtsystem Top View
22	Motorsteuerungssystem
23	Kommunikationssystem
25	Gurtstraffer auf der Fahrerseite
26	Fensterheber und Zentralverriegelung rechts; rechter Außenspiegel: Heizung, Anklappen und Spiegeleinstellung; elektrische Kindersicherung rechts
27	Gurtstraffer auf der Beifahrerseite
28	Steuerung der Hochvoltbatterie und sichere Abschaltung des Hochvoltsystems – Sicherungswechsel ausschließlich durch einen Fachbetrieb
29	Anhängevorrichtung
30	Infotainment
31	Anhängevorrichtung
32	Außenbeleuchtung hinten; hochgesetzte Bremsleuchte; Kennzeichenbeleuchtung
34	Heizung und Klimaanlage
35	Sitzheizung hinten
36	Gebläse für Heizung und Klimaanlage
37	Elektrische Heckklappe
38	Sitzbelüftung
39	Lenkradheizung
40	Alarmhorn der Diebstahlwarnanlage
41	Datenbus
42	Fahrstufenbedienung und Fahrstufenanzeige
43	Klimaanlage vorn und hinten; Heckscheibenheizung
44	Innenbeleuchtung vorn; Parkbremse; Regen- und Lichtsensor; Lichtbedienung; Alarmanlage; Diagnoseanschluss; Tastenleiste in der Schalttafel
45	Bedienhebel an der Lenksäule
46	Infotainmentbildschirm; Head-up-Display
47	Adaptive Fahrwerksregelung DCC
52	12-V-Steckdose im Gepäckraum

Nr.	Abgesicherte Verbraucher / Funktion
59	Automatisch abblendender Innenspiegel
60	Diagnoseanschluss
61	Antriebssystem
66	Heckscheibenwischer
67	Heckscheibenheizung

Position 28 ist keine Reset-Sicherung. Sie gehört zur sicheren Abschaltung des Hochvoltsystems und darf laut Anleitung ausschließlich durch einen Fachbetrieb gewechselt werden. Die Hochvoltsystem-Sicherung für Rettungskräfte ist mit einem orangefarbenen Aufkleber gekennzeichnet.

Škoda Elroq Sicherungskasten unter der Frontklappe: Belegung

Die 18 folgenden Einträge gehören zum vorderen Sicherungskasten und folgen ebenfalls der Ausgabe 11.2025. Gleich nummerierte Positionen in der Innenraumtabelle sind andere Sicherungen.

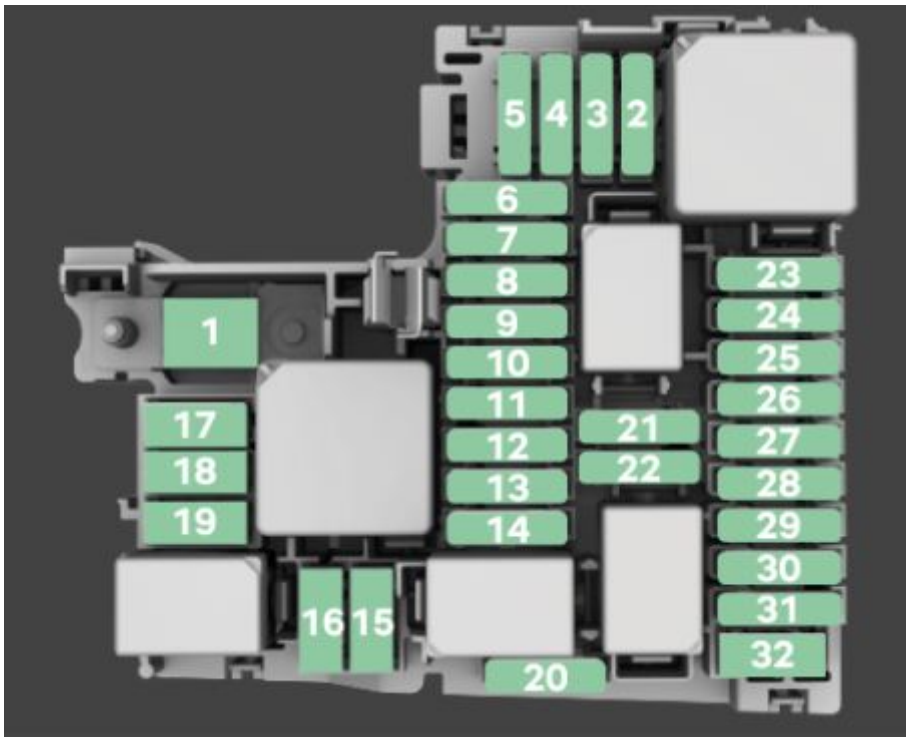

Elroq – Sicherungen im Frontraum, Ausgabe 11.2025

Nr.	Abgesicherte Verbraucher / Funktion
2	Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC; Spule des Hauptrelais
3	Ladegerät der Hochvoltbatterie; Elektroantrieb
4	Frontscheinwerfer links

Nr.	Abgesicherte Verbraucher / Funktion
5	Frontscheinwerfer rechts
6	Radarsensor vorn
9	Hupe
10	Frontscheibenwischer
11	Klimaanlage und Heizung
12	Akustischer Motorsoundgenerator
13	Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC
15	Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC
16	Kühlerlüfter
17	Frontscheibenheizung
23	Motorsteuerungssystem
24	Kühlerlüfter
25	Kühlmittelpumpe; elektrische Heizung
26	Kühlmittelpumpe; Kühlerjalousie
32	Bremskraftverstärker

Der Eintrag „Ladegerät der Hochvoltbatterie“ an Position 3 bezeichnet eine im Bordbuch genannte Funktion. Daraus ergibt sich keine Anleitung für Arbeiten am Ladegerät oder an der Hochvoltbatterie. Unnummerierte Bauteile in der Zeichnung werden hier nicht ohne Nachweis bestimmten Relaisfunktionen zugeordnet.

Elroq Sicherungsbelegung: Unterschiede zwischen 11.2025 und 05.2026

Die Ausgabe 05.2026 führt 44 Innenraumpositionen und 18 Positionen unter der Frontklappe auf. Die wesentlichen Unterschiede zur oben verwendeten Ausgabe 11.2025 stehen in dieser Gegenüberstellung.

Unterschiede der dokumentierten Zuordnungen

Einbauort / Position	Ausgabe 11.2025	Ausgabe 05.2026
Innenraum 18	Lenksäulenverriegelung, KESSY und berührungslose Heckklappenbedienung	Zusätzlich Antennen für den digitalen Schlüssel genannt
Innenraum 20	Phonebox sowie USB-Anschlüsse vorn und hinten	Zusätzlich 110-/230-V-Steckdose genannt
Innenraum 23	Kommunikationssystem	Nicht einzeln aufgeführt; daraus folgt keine Freigabe als freier Steckplatz

Einbauort / Position	Ausgabe 11.2025	Ausgabe 05.2026
Frontraum 6	Radarsensor vorn	Radarsensoren vorn; die Bezeichnung steht im Plural
Frontraum 25	Kühlmittelpumpe und elektrische Heizung	Nur Kühlmittelpumpe aufgeführt

Die Tabelle beschreibt Unterschiede der Dokumente. Sie beweist nicht, dass an einem bestimmten Kalendertag jede Fahrzeugausführung umgebaut wurde. Insbesondere bedeutet der fehlende Eintrag 23 nicht, dass der Platz für Zubehör verwendet werden darf. Die zum konkreten Fahrzeug gehörende Anleitung ist maßgeblich.

Škoda Elroq: Sicherung für Steckdose, USB und Infotainment

12-V-Steckdose im Kofferraum: Position 52

Beide geprüften Ausgaben nennen Position 52 im Innenraum für die 12-V-Steckdose im Gepäckraum. Wenn Sie nach der Sicherung für den Zigarettenanzünder im Elroq suchen, prüfen Sie zunächst, ob damit diese 12-V-Steckdose gemeint ist. Der Eintrag nennt ausdrücklich den Gepäckraum und legt keine zusätzliche universelle Sicherungsnummer für jede denkbare Einbauposition fest.

Ein defekter Ladeadapter oder ein beschädigtes angeschlossenes Gerät kann ebenfalls Ursache einer ausgefallenen Stromversorgung sein. Der richtige Sicherungsnennstrom muss vor einem Austausch feststehen. Aus der Positionsnummer 52 allein lässt sich kein Amperewert ableiten.

USB-Anschlüsse vorn und hinten sowie Phonebox: Position 20

Die Phonebox und die USB-Anschlüsse vorn und hinten sind in beiden Ausgaben unter Innenraumposition 20 aufgeführt. „Phonebox“ bezeichnet hier die entsprechende Telefonausstattung des Fahrzeugs.

Ein Ausfall eines einzelnen USB-Anschlusses ist trotzdem kein sicherer Nachweis für eine durchgebrannte Sicherung. Prüfen Sie zunächst ein anderes geeignetes Kabel und ein anderes Gerät. Die Sicherungszuordnung der 12-V-Steckdose im Gepäckraum ist mit Position 52 getrennt beschrieben.

110-/230-V-Steckdose: zusätzlicher Eintrag in Ausgabe 05.2026

Die spätere Ausgabe nennt an Position 20 zusätzlich eine 110-/230-V-Steckdose. Diese Ergänzung darf nicht rückwirkend als identische Ausstattung und Zuordnung aller Elroq ausgegeben werden. Sie ist außerdem kein Grund, Position 1 aus einem älteren Enyaq-Plan auf den Elroq zu übertragen.

Radio, Infotainment, Bildschirm und Audioverstärker

Das Infotainment steht unter Innenraumposition 30, der Infotainmentbildschirm und das Head-up-Display unter 46 und der Audioverstärker unter 14. Diese Zuordnungen stimmen in beiden ausgewerteten Ausgaben überein.

Ein schwarzer Bildschirm, fehlender Ton und eine gestörte Smartphone-Verbindung sind unterschiedliche Fehlerbilder. Die Sicherungsliste ist keine allgemeine Anleitung, das Infotainment durch Ziehen mehrerer Sicherungen zurückzusetzen.

© 2026 Sicherungsbelegung.de

Heizung, Scheibenwischer und weitere Verbraucher im Elroq

Sitzheizung, Lenkradheizung und Gebläse

Die Sitzheizung vorn gehört zu Innenraumposition 7, die Sitzheizung hinten zu 35 und die Lenkradheizung zu 39. Das Gebläse für Heizung und Klimaanlage steht unter 36. Weitere Einträge von Heizung und Klimaanlage finden sich im Innenraum unter 34 und 43 sowie im vorderen Kasten unter 11.

Ein stillstehendes Gebläse und fehlende Wärme bei laufendem Gebläse erfordern unterschiedliche Prüfungen. Bei Position 25 im vorderen Kasten unterscheiden sich die Ausgaben: 11.2025 nennt Kühlmittelpumpe und elektrische Heizung, 05.2026 nur die Kühlmittelpumpe.

Frontscheibenwischer, Heckwischer und Waschanlage

Die Frontscheibenwischer sind Position 10 unter der Frontklappe zugeordnet. Der Heckscheibenwischer gehört zu Innenraumposition 66. Die Scheibenwaschanlage steht im gemeinsamen Eintrag 13 im Innenraum.

Fehlender Waschstrahl und ein stillstehender Wischer sind unterschiedliche Fehlerbilder. In den geprüften Elroq-Tabellen wird Position 13 nicht zusätzlich als Scheinwerferreinigungsanlage bezeichnet. Sie umfasst unter anderem die Schwenkfunktion der Frontscheinwerfer und die Verriegelung der Ladeklappe.

Heckscheibenheizung und beheizbare Frontscheibe

Die Heckscheibenheizung ist im Innenraum an 43 und 67 aufgeführt. Die Frontscheibenheizung steht dagegen an Position 17 unter der Frontklappe. Mehrere Einträge für eine Funktion bedeuten nicht, dass die Sicherungen austauschbar wären.

Hupe, Alarmhorn und Beleuchtung

Die normale Hupe gehört zur vorderen Position 9. Das Alarmhorn steht getrennt an Innenraumposition 40. Für die Frontscheinwerfer nennt die vordere Tabelle 4 links und 5 rechts; die Außenbeleuchtung hinten ist im Innenraum unter 5 und 32 aufgeführt. Lichtbedienung und Sensorik sind außerdem Bestandteil des gemeinsamen Eintrags 44.

Anhängerkupplung, Heckklappe und Schlüssel

Die Anhängevorrichtung ist den Innenraumpositionen 3, 11, 29 und 31 zugeordnet. Für die elektrische Heckklappe ist Position 37 genannt. KESSY und die berührungslose Heckklappenbedienung stehen unter 18; in Ausgabe 05.2026 sind dort zusätzlich die Antennen für den digitalen Schlüssel aufgeführt.

Bei einer nachgerüsteten Anhängerelektrik sind zusätzlich die Unterlagen des verwendeten Elektrosatzes zu beachten. Dessen nachträglich eingesetzte Sicherungen müssen nicht mit der Belegung einer werkseitigen Anhängevorrichtung übereinstimmen.

Ladeanschluss, Notruf und Diagnose

Die Verriegelung der Ladeklappe steht unter Innenraumposition 13. Daraus folgt keine allgemeine Fehlerdiagnose für jeden abgebrochenen Ladevorgang. Der Notruf und die Online-Dienste sind unter 19 aufgeführt; der Diagnoseanschluss erscheint unter 44 und 60.

Eine Lade- oder SOS-Fehlermeldung ist kein Anlass, die Hochvoltabschaltung an Position 28 zu ziehen. Bei solchen Meldungen sind die angezeigte Störung und die fahrzeugbezogene Anleitung maßgeblich.

© 2026 Sicherungsbelegung.de

Elroq Relais und passende Fahrzeugausführung

Die ausgewerteten Sicherungsübersichten enthalten keinen vollständigen Relaisplan mit eindeutigen Steckplätzen und Teilenummern. Die vordere Position 2 nennt zwar die Spule des Hauptrelais als eine der abgesicherten Funktionen. Sie ist deshalb nicht selbst die Positionsnummer dieses Relais.

Auch eine ähnliche Anordnung der Kästen bei Enyaq oder VW ID.4 bestätigt keine identische Sicherungsbestückung. Im Elroq unterscheiden sich bereits die beiden hier geprüften Ausgaben. Der Modellname oder eine Ausstattungslinie allein genügt daher nicht, um alle Plätze festzulegen.

Sicherungen beim Škoda Elroq prüfen und wechseln

Vor dem Wechsel einer für den Fahrer vorgesehenen Sicherung nennt Škoda drei Bedingungen: Zündung ausgeschaltet, Fahrertür geöffnet und alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet. Wählen Sie den richtigen Sicherungskasten und die passende Fahrzeuganleitung.

1. Einbauort und Positionsnummer eindeutig bestimmen.
2. Den vorgeschriebenen Nennstrom und die passende Bauform anhand der Fahrzeugunterlagen klären. Unleserliche Werte nicht schätzen.
3. Die betreffende Sicherung mit der Sicherungsklammer herausnehmen. Die Anleitung nennt deren Aufbewahrung unter dem Deckel des Sicherungskastens im vorderen Fahrzeugraum.
4. Den Schmelzleiter auf eine Unterbrechung prüfen. Eine unauffällige Sichtprüfung schließt einen Fehler im angeschlossenen Stromkreis nicht aus.
5. Nur eine Ersatzsicherung mit demselben vorgeschriebenen Nennstrom und passender Größe einsetzen; den Kasten anschließend vollständig verschließen.

Brennt die neue Sicherung erneut durch, muss die Ursache durch einen Fachbetrieb geprüft werden. Eine Sicherung niemals überbrücken, reparieren oder durch einen höheren Nennstrom ersetzen. Geöffnete Sicherungskästen vor Schmutz und Feuchtigkeit schützen.

Die Hochvoltsystem-Sicherung für Rettungskräfte bleibt unberührt. Sie ist mit einem orangefarbenen Aufkleber gekennzeichnet. Position 28 der Innenraumtabelle darf ausschließlich von einem Fachbetrieb gewechselt werden. Diese Übersicht beschreibt keine Arbeiten an Hochvoltkomponenten und kein Verfahren zum Abschalten des Hochvoltsystems.

© 2026 Sicherungsbelegung.de