Škoda Enyaq Sicherungen: Belegung im Innenraum und Motorraum

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: https://sicherungsbelegung.de/skoda/enyaq

Beim Škoda Enyaq iV befinden sich die hier beschriebenen Sicherungskästen in der Schalttafel und im Raum unter der Frontklappe. Die folgenden Sicherungspläne und Tabellen helfen bei der Suche nach der Sicherung für die 12-V-Steckdose, die USB-Anschlüsse, das Infotainment, die Scheibenwischer und weitere elektrische Verbraucher.

Dokumentstand: Die Tabellen wurden anhand der deutschen Škoda-Betriebsanleitung, Ausgabe 11.2020, geprüft. Sie zeigen die dort aufgeführten 67 Innenraumpositionen und 32 Positionen unter der Frontklappe. Ausstattung und spätere Produktionsstände können abweichen. Die Tabellen sind deshalb keine pauschale Freigabe für alle Enyaq, Enyaq Coupé und RS oder für das Facelift ab 2025.



Amperewerte: Die ausgewertete Anleitung nennt Positionsnummern und Verbraucher, aber keine Nennströme der einzelnen Sicherungen. Verwenden Sie beim Austausch ausschließlich den für Ihr Fahrzeug vorgeschriebenen Wert. Ein

Amperewert aus dem Belegungsplan eines VW ID.4 oder eines anderen Enyaq-Produktionsstands ist kein geeigneter Ersatznachweis.

Škoda Enyaq: häufig gesuchte Sicherungen

Suchen Sie zunächst den Verbraucher und anschließend den passenden Sicherungskasten. Dieselbe Nummer kann im Innenraum und unter der Frontklappe einen anderen Stromkreis bezeichnen. Alle Angaben der Schnellsuche beziehen sich auf die Bordbuchausgabe 11.2020.

Schnellsuche nach Verbraucher und Einbauort

Verbraucher	Sicherungskasten	Position
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Innenraum	52
230-V-Steckdose	Innenraum	1
Phonebox und USB vorn	Innenraum	20
USB hinten	Innenraum	48 und 59
Infotainment / Bildschirm	Innenraum	30 / 46
Audioverstärker	Innenraum	14
Sitzheizung vorn / hinten	Innenraum	7 / 35
Lenkradheizung	Innenraum	39
Gebläse für Heizung und Klimaanlage	Innenraum	36
Heckscheibenwischer	Innenraum	66
Heckscheibenheizung	Innenraum	43 und 67
Elektrische Heckklappe	Innenraum	37; zusätzlich KESSY-Funktionen an 18
Anhängerkupplung	Innenraum	3, 11, 29 und 31
Frontscheibenwischer	Unter der Frontklappe	10
Hupe	Unter der Frontklappe	9
Frontscheibenheizung	Unter der Frontklappe	17

Wo befinden sich die Sicherungskästen im Škoda Enyaq?


Sicherungskasten im Innenraum: Zugang auf der Fahrerseite



Bei einem Linkslenker befindet sich der Zugang hinter dem kleinen Ablagefach auf der Fahrerseite der Schalttafel. Öffnen Sie das Fach, drücken Sie die Rastnasen und klappen Sie es weiter auf. Nach der Arbeit muss das Fach wieder korrekt geschlossen werden.

Bei einem Rechtslenker beschreibt Škoda den Zugang über das Ablagefach auf der Beifahrerseite. Dort werden die Bremsstange des Fachs gelöst, die Rastnasen gedrückt und anschließend die Sicherungskastenabdeckung geöffnet. Beim Zusammenbau sind Abdeckung und Bremsstange wieder zu verriegeln.

Sicherungskasten unter der Frontklappe

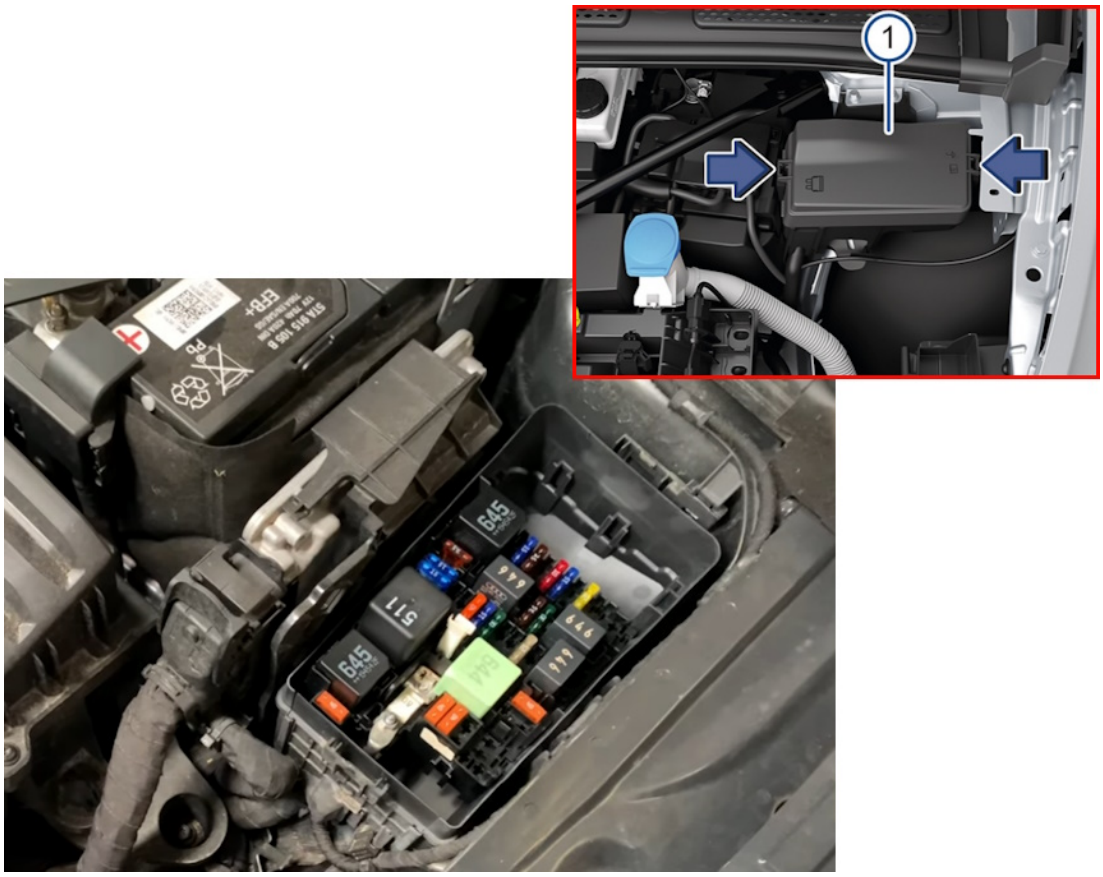


Der zweite hier beschriebene Sicherungskasten liegt im vorderen Fahrzeugraum unter einer Abdeckung. Dieser Bereich wird bei der Suche häufig als Motorraum bezeichnet; Škoda nennt ihn im Bordbuch „Raum unter der Frontklappe“. Zum Öffnen werden die Verriegelungstasten des Deckels gleichzeitig gedrückt und der Deckel abgenommen.

Setzen Sie den Deckel anschließend richtig auf und lassen Sie die Verriegelungen vollständig einrasten. Eine nicht korrekt geschlossene Abdeckung kann Wasser in den Sicherungskasten gelangen lassen.

© 2026 Sicherungsbelegung.de

Škoda Enyaq Sicherungskasten im Innenraum: Belegung

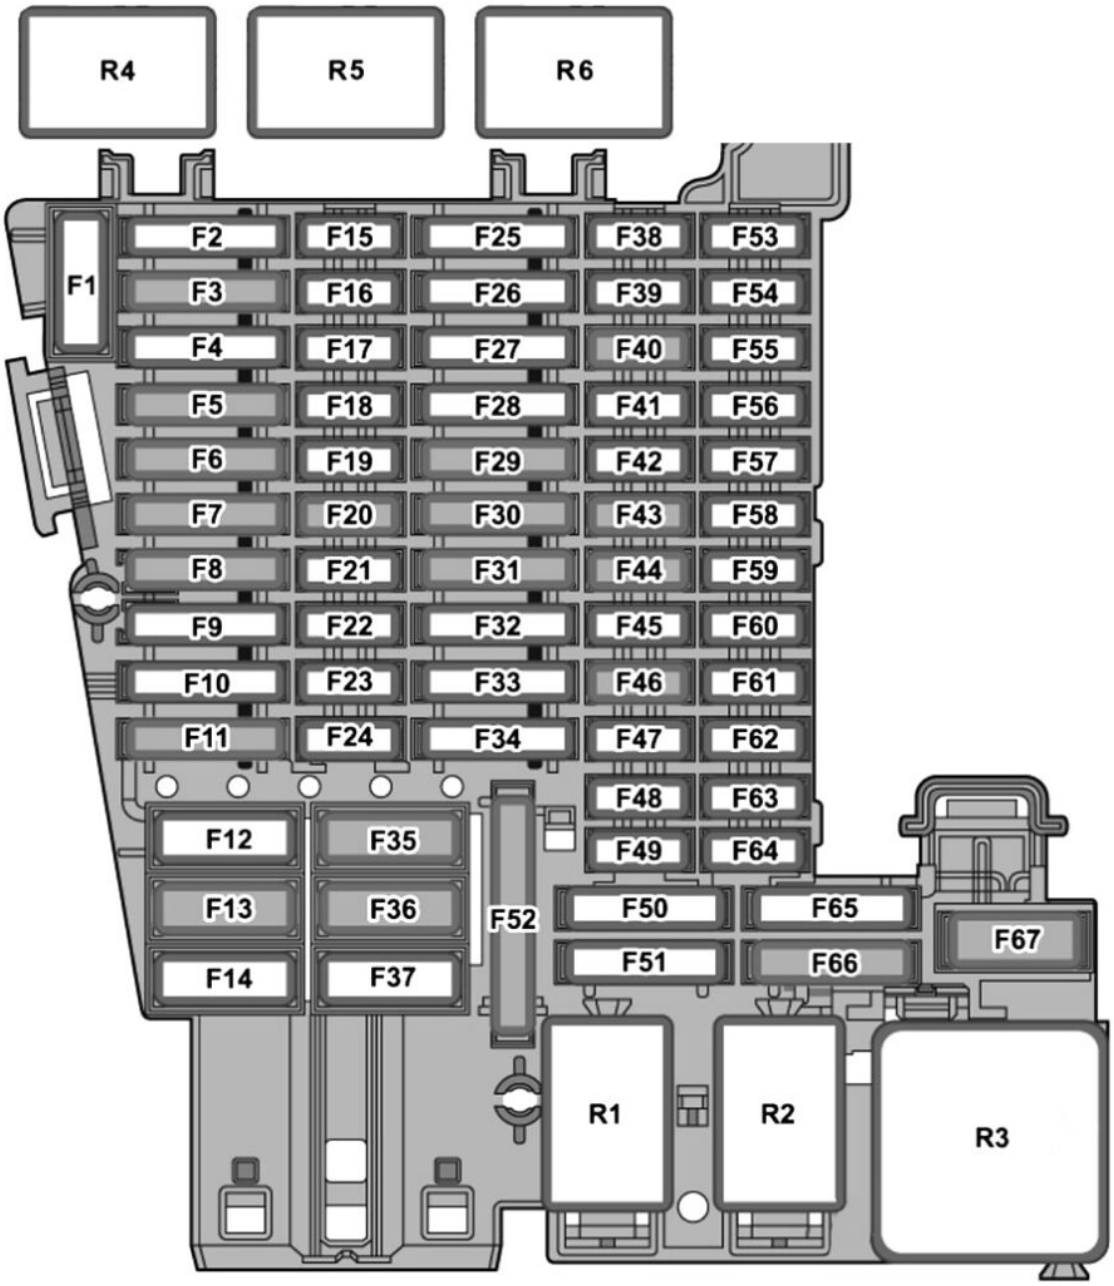

Die Nummerierung des Innenraum-Belegungsplans reicht von 1 bis 67. „Nicht belegt“ bedeutet hier: in der ausgewerteten Bordbuchfassung ohne Verbraucherzuordnung. Daraus folgt keine Freigabe, einen solchen Steckplatz für zusätzliches Zubehör zu verwenden.

Enyaq iV – Innenraum, Bordbuchausgabe 11.2020

Nr.	Abgesicherte Verbraucher / Funktion
1	230-V-Steckdose
2	Airbags

Nr.	Abgesicherte Verbraucher / Funktion
3	Anhängevorrichtung
4	Frontkamera der Assistenzsysteme
5	Außenbeleuchtung
6	Innenbeleuchtung
7	Sitzheizung vorn
8	Schiebe- und Ausstelldach
9	Fensterheber und Zentralverriegelung links; linker Außenspiegel: Heizung, Anklappen und Spiegeleinstellung
10	Nicht belegt
11	Anhängevorrichtung
12	Nicht belegt
13	Zentralverriegelung der Hintertüren und der Heckklappe; Scheibenwaschanlage; Scheinwerferreinigungsanlage
14	Audioverstärker
15	Nicht belegt
16	Nicht belegt
17	Radarsensoren hinten
18	Lenksäulenverriegelung; schlüsselloses Zugangssystem KESSY; berührungsloses Öffnen der elektrischen Heckklappe
19	Kombiinstrument; Notruf; Online-Dienste
20	Phonebox und USB-Anschlüsse vorn
21	Rückfahrkamera und Rundumsichtsystem Top View
22	Motorsteuerungssystem
23	Kommunikationssystem
24	Nicht belegt
25	Gurtstraffer auf der Fahrerseite
26	Fensterheber und Zentralverriegelung rechts; rechter Außenspiegel: Heizung, Anklappen und Spiegeleinstellung
27	Gurtstraffer auf der Beifahrerseite
28	Steuerung der Hochvoltbatterie und sichere Abschaltung des Hochvoltsystems – ausschließlich für den Fachbetrieb
29	Anhängevorrichtung
30	Infotainment
31	Anhängevorrichtung

Nr.	Abgesicherte Verbraucher / Funktion
32	Außenbeleuchtung
33	Nicht belegt
34	Klimaanlage
35	Sitzheizung hinten
36	Gebläse für Heizung und Klimaanlage
37	Elektrische Heckklappe
38	Sitzbelüftung
39	Lenkradheizung
40	Alarmhorn der Diebstahlwarnanlage
41	Datenbus
42	Fahrstufenbedienung und Fahrstufenanzeige
43	Klimaanlage vorn und hinten; Heckscheibenheizung
44	Innenbeleuchtung vorn; Parkbremse; Regen- und Lichtsensor; Lichtbedienung; Alarmanlage; Diagnoseanschluss; Tastenleiste in der Schalttafel
45	Bedienhebel an der Lenksäule
46	Infotainmentbildschirm und Head-up-Display
47	Adaptive Fahrwerksregelung DCC
48	USB-Anschlüsse hinten
49	Nicht belegt
50	Nicht belegt
51	Nicht belegt
52	12-V-Steckdose im Gepäckraum
53	Nicht belegt
54	Nicht belegt
55	Nicht belegt
56	Nicht belegt
57	Nicht belegt
58	Einparkhilfe und Parklenkassistent
59	Klimaanlage und Heizung; automatisch abblendender Innenspiegel; USB-Anschlüsse hinten


© 2026 Sicherungsbelegung.de

Nr.	Abgesicherte Verbraucher / Funktion
60	Diagnoseanschluss
61	Antriebssystem
62	Nicht belegt
63	Nicht belegt
64	Nicht belegt
65	Nicht belegt
66	Heckscheibenwischer
67	Heckscheibenheizung

Position 28 bleibt unberührt: Sie gehört zur sicheren Abschaltung des Hochvoltsystems und ist ausschließlich für Arbeiten durch einen Fachbetrieb vorgesehen. Sie darf nicht versuchsweise gezogen oder zum Zurücksetzen von Fahrzeugfehlern verwendet werden.

© 2026 Sicherungsbelegung.de

Škoda Enyaq Sicherungskasten im Motorraum: Belegung unter der Frontklappe

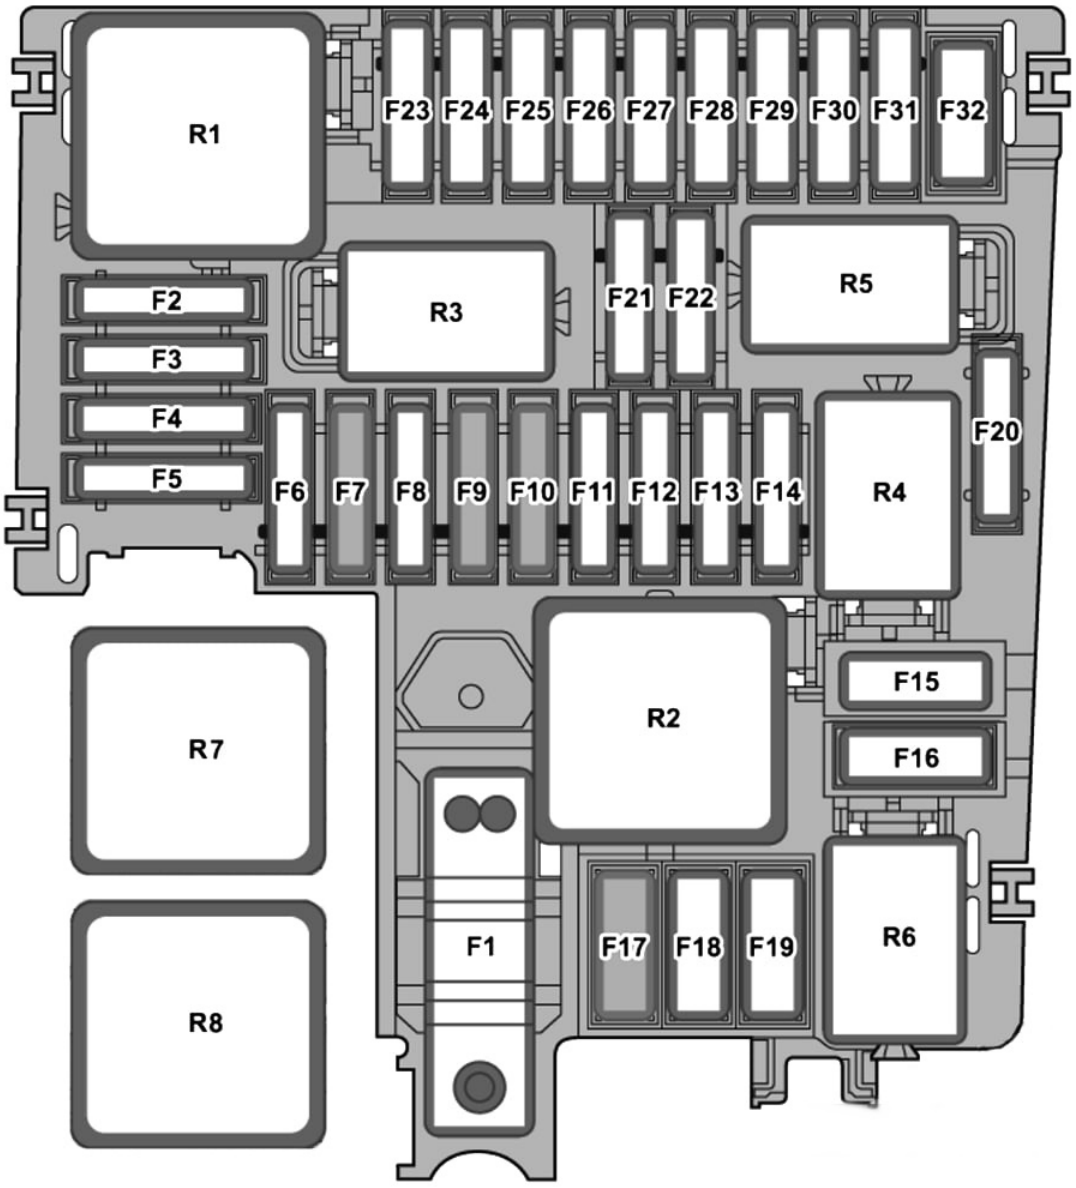

Die folgende Tabelle gehört zum vorderen Sicherungskasten. Sie umfasst die 32 Positionen, die Škoda in der Ausgabe 11.2020 beschreibt. Die Nummern dürfen nicht mit den gleich nummerierten Innenraumpositionen verwechselt werden.

Enyaq iV – Frontraum, Bordbuchausgabe 11.2020

Nr.	Abgesicherte Verbraucher / Funktion
1	Nicht belegt
2	Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC; BDM-Steuerungssystem; Spule des Hauptrelais
3	Ladegerät der Hochvoltbatterie und Elektroantrieb
4	Frontscheinwerfer links

Nr.	Abgesicherte Verbraucher / Funktion
5	Frontscheinwerfer rechts
6	Radarsensor vorn
7	Nicht belegt
8	Nicht belegt
9	Hupe
10	Frontscheibenwischer
11	Klimaanlage
12	Akustischer Motorsoundgenerator
13	Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC
14	Nicht belegt
15	Elektronische Stabilisierungskontrolle ESC
16	Kühlerlüfter
17	Frontscheibenheizung
18	Nicht belegt
19	Nicht belegt
20	Nicht belegt
21	Nicht belegt
22	Nicht belegt
23	Motorsteuerungssystem
24	Kühlerlüfter
25	Kühlmittelpumpe und elektrische Heizung
26	Kühlmittelpumpe und Kühlerjalousien
27	Nicht belegt
28	Nicht belegt
29	Nicht belegt
30	Nicht belegt
31	Nicht belegt
32	Bremskraftverstärker

© 2026 Sicherungsbelegung.de

Die Bezeichnung „Ladegerät der Hochvoltbatterie“ an Position 3 beschreibt eine abgesicherte Funktion in diesem Belegungsplan. Sie macht den Steckplatz nicht zu einer Anleitung für Arbeiten an der Hochvoltbatterie oder am Ladegerät.

Škoda Enyaq: Sicherung für Steckdose, USB und Infotainment

12-V-Steckdose im Kofferraum: Sicherung 52

Die 12-V-Steckdose im Gepäckraum ist im Innenraum-Sicherungskasten der Position 52 zugeordnet. Wenn Sie nach der Sicherung für den Zigarettenanzünder im Enyaq suchen, prüfen Sie zunächst, ob damit tatsächlich diese 12-V-Steckdose gemeint ist. Die ausgewertete Tabelle bezeichnet Position 52 ausdrücklich als Gepäckraumsteckdose und nennt keine zusätzliche universelle Nummer für eine weitere 12-V-Steckdose.

Die optionale 230-V-Steckdose gehört zu Position 1 im Innenraum. Sie ist ein anderer Stromkreis. Ein USB-Ladeanschluss, eine 12-V-Steckdose und eine 230-V-Steckdose dürfen bei der Fehlersuche deshalb nicht gleichgesetzt werden. Der zulässige Sicherungsnennstrom ist außerdem keine Angabe der maximalen Anschlussleistung der Steckdose.

USB-Anschlüsse vorn und hinten

Für Phonebox und USB-Anschlüsse vorn nennt das Bordbuch Innenraumposition 20. Für USB hinten sind Position 48 sowie der gemeinsame Eintrag 59 aufgeführt. Position 59 umfasst zusätzlich Klimaanlage und Heizung sowie den automatisch abblendenden Innenspiegel.

Diese Angaben zeigen, dass die USB-Anschlüsse nicht pauschal einer einzigen Sicherung zugeordnet werden können. Wenn nur ein Gerät nicht lädt, kommen auch Kabel, Stecker oder das angeschlossene Gerät als Ursache infrage. Aus der Tabelle allein lässt sich nicht ableiten, welche hintere Buchse in jeder Ausstattungsvariante über welchen der beiden Einträge versorgt wird.

Radio, Infotainment, Bildschirm und Verstärker

Das Infotainment ist an Innenraumposition 30 aufgeführt. Position 46 betrifft den Infotainmentbildschirm und das Head-up-Display, Position 14 den Audioverstärker. Ein ausgefallener Bildschirm und fehlender Ton können daher unterschiedliche Versorgungszweige betreffen.

Die Sicherungsbelegung ist keine allgemeine Reset-Anleitung. Ziehen Sie bei Softwareproblemen nicht versuchsweise mehrere Sicherungen. Für eine Rücksetzung des Infotainments ist das in der fahrzeugbezogenen Anleitung beschriebene Vorgehen maßgeblich.

Heizung, Scheibenwischer und Beleuchtung beim Enyaq

Sitzheizung, Lenkradheizung und Gebläse

Die vordere Sitzheizung gehört zu Innenraumposition 7, die hintere Sitzheizung zu Position 35 und die Lenkradheizung zu Position 39. Für das Gebläse der Heizung und Klimaanlage ist Position 36 genannt. Weitere Einträge der Klimaanlage stehen unter 34, 43 und 59 im Innenraum sowie 11 unter der Frontklappe.

Ein stillstehendes Gebläse und fehlende Wärme bei laufendem Gebläse sind unterschiedliche Fehlerbilder. Der Belegungsplan nennt die beteiligten Funktionen, ersetzt aber keine Diagnose der Heizungs- oder Klimaanlage.

Frontscheibenwischer, Heckwischer und Waschanlage

Der Frontscheibenwischer steht an Position 10 unter der Frontklappe. Der Heckscheibenwischer ist Innenraumposition 66 zugeordnet. Die Scheibenwaschanlage und die Scheinwerferreinigungsanlage sind zusammen mit Teilen der Zentralverriegelung unter Innenraumposition 13 aufgeführt.

Arbeiten die Wischer, aber es tritt keine Waschflüssigkeit aus, ist das ein anderes Fehlerbild als ein ausgefallener Wischermotor. Prüfen Sie bei der Zuordnung deshalb, ob es um Wischen oder Waschen geht. Blockierte oder festgefrorene Wischer dürfen nicht durch wiederholtes Einschalten belastet werden.

Heckscheibenheizung und beheizbare Frontscheibe

Die Heckscheibenheizung erscheint im Innenraum an den Positionen 43 und 67. Die Frontscheibenheizung steht dagegen an Position 17 im vorderen Sicherungskasten. Mehrere Einträge für eine Funktion sind möglich; sie bedeuten nicht, dass die Sicherungen untereinander austauschbar wären.

Hupe, Alarmhorn und Scheinwerfer

Die normale Hupe ist Position 9 unter der Frontklappe zugeordnet. Das Alarmhorn an Innenraumposition 40 gehört zur Diebstahlwarnanlage. Der linke Frontscheinwerfer steht vorn an Position 4, der rechte an Position 5. Die Innenraumliste nennt zusätzlich die Außenbeleuchtung unter 5 und 32 sowie Lichtbedienung und Sensorik unter 44.

Anhängerkupplung und elektrische Heckklappe

Für die Anhängevorrichtung nennt die Innenraumtabelle die Positionen 3, 11, 29 und 31. Die elektrische Heckklappe steht unter 37; KESSY und die berührungslose Bedienung der Heckklappe sind unter 18 aufgeführt. Bei nachgerüsteter Anhängerelektrik müssen zusätzlich die Unterlagen des eingebauten Elektrosatzes berücksichtigt werden.

Enyaq iV, Coupé, RS und Facelift: den passenden Plan auswählen

Die Bezeichnung Enyaq allein legt die Sicherungsbestückung nicht vollständig fest. Produktionszeitraum, Ausstattung und Karosserie müssen zur verwendeten Anleitung passen. Die hier geprüfte Quelle ist die Enyaq-iV-Ausgabe 11.2020. Aus ihr lässt sich keine unveränderte Belegung für Enyaq Coupé, Enyaq RS, spätere Enyaq 85 oder das Facelift ab 2025 bestätigen.

Vergleichen Sie daher vor der Nutzung die Anordnung der Plätze, die Positionsnummer und die Funktionsbeschreibung mit Ihrer Fahrzeuganleitung. Über das offizielle Škoda-Portal für Betriebsanleitungen können Sie die Anleitung nach Modell und Produktionszeitraum auswählen. Eine spätere Erstzulassung bedeutet nicht automatisch, dass eine bestimmte frühe oder späte Belegung passt.

Warum enthält die Tabelle keine Amperewerte?

Škoda führt in den hier ausgewerteten Sicherungstabellen nur die Nummern und Verbraucher auf. Deshalb werden keine vermeintlich universellen Amperewerte ergänzt. Auch die Farben der vereinfachten Zeichnungen stellen keine Sicherungsfarben oder Nennströme dar. Wenn der vorgeschriebene Wert nicht eindeutig feststeht, muss er vor dem Austausch anhand der fahrzeugbezogenen Unterlagen geklärt werden.

Wo sind die Relais im Enyaq angegeben?

Die ausgewerteten Bordbuchseiten enthalten keinen vollständigen Relaisplan mit Steckplätzen und Teilenummern. Position 2 im vorderen Sicherungskasten nennt zwar die Spule des Hauptrelais als eine der abgesicherten Funktionen. Daraus ergibt

sich jedoch weder die Einbauposition dieses Relais noch eine Belegung für die unnummerierten Bauteile in der Übersicht.

Sicherungen beim Škoda Enyaq prüfen und wechseln

Vor dem Wechsel einer für den Fahrer vorgesehenen Sicherung nennt Škoda drei Bedingungen: Zündung ausgeschaltet, Fahrertür geöffnet und alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet. Verwenden Sie die zum Fahrzeug gehörende Anleitung für den genauen Zugang und die Auswahl der Sicherung.

1. Den richtigen Sicherungskasten bestimmen und die Positionsnummer im passenden Belegungsplan nachsehen.
2. Den vorgeschriebenen Nennstrom und die Bauform feststellen. Einen unleserlichen oder nicht belegten Wert nicht durch Schätzen ersetzen.
3. Die betreffende Sicherung mit der Sicherungsklammer entnehmen. In der ausgewerteten Anleitung liegt die Klammer unter dem Deckel des vorderen Sicherungskastens.
4. Den Schmelzleiter auf eine Unterbrechung prüfen. Eine unauffällige Sichtprüfung schließt einen Fehler im Stromkreis nicht aus.
5. Nur eine passende Ersatzsicherung mit demselben vorgeschriebenen Nennstrom einsetzen und den Kasten wieder ordnungsgemäß verschließen.

Brennt die neue Sicherung erneut durch, ist eine Prüfung des Stromkreises durch einen Fachbetrieb erforderlich. Eine Sicherung niemals reparieren, überbrücken oder durch einen höheren Nennstrom ersetzen.

Hochvoltabschaltung: Die mit einem gelben Aufkleber gekennzeichnete Sicherung für Rettungskräfte darf nicht selbst gewechselt werden. Das gilt insbesondere für die in dieser Innenraumtabelle genannte Position 28. Diese Übersicht enthält keine Anleitung zu Arbeiten an der Hochvoltbatterie oder zum Abschalten des Hochvoltsystems.

© 2026 Sicherungsbelegung.de