

Skoda Fabia 1 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/skoda/fabia-1>



Der Skoda Fabia 1 (Mk1) wurde in den Jahren 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 und 2007 mit Schrägheck, Limousine und Kombi (Fabia Combi) produziert. Er war sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren mit einem Hubraum von 1,2 1,4 1,6 1,9 Litern ausgestattet. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen die Lage aller elektronischen Steuergeräte, eine detaillierte Beschreibung der Sicherungskästen und Relais für Skoda Fabia 1. Generation, sowie markieren Sie die Sicherung leichter und Scheibenwaschanlage.



Der Zweck und die Anzahl der Elemente auf unseren Diagrammen und in Ihren Blöcken können unterschiedlich sein und hängen von der Konfiguration und dem Baujahr des Fahrzeugs ab. Wenn Sie eine andere Generation des Skoda Fabia besitzen, dann beziehen Sie sich auf die Beschreibung für die 2. bzw. 3. Generation.

Allgemeine Anordnung aller Blöcke

Planen

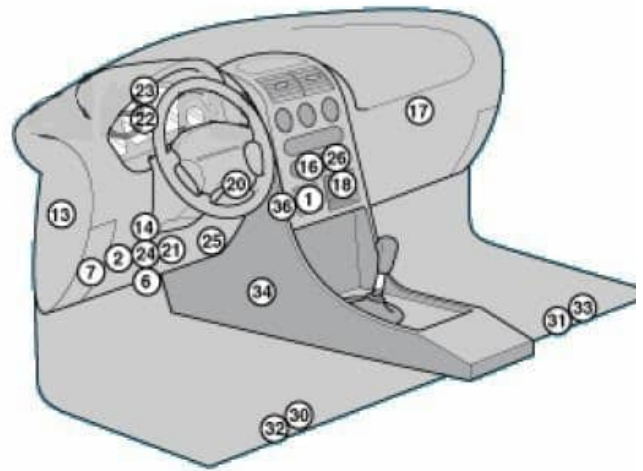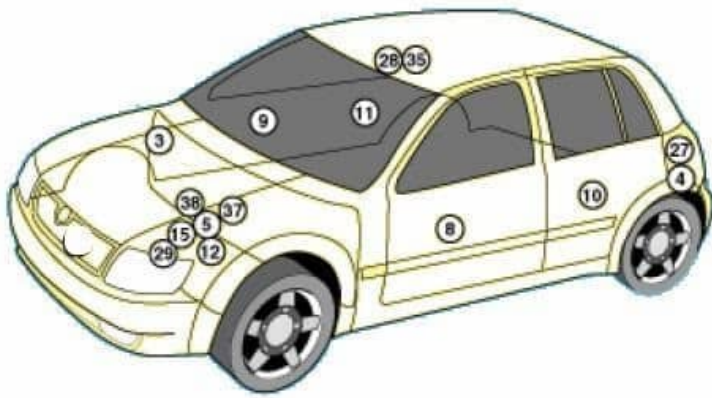

Beschreibung


1	Klimasteuergerät – im Heizungsbedienfeld
2	Steuergerät für Diebstahlsicherung – im Multifunktionssteuergerät 2
3	Diebstahlschutzhupe (^07/00)
4	Diebstahlhupe (08/00^)
5	Akkumulator
6	Steuergerät für Zentralverriegelung – im Multifunktionssteuergerät 2
7	Diagnosestecker (DLC) – hinter dem Handschuhfach
8	Steuergerät für Türfunktion vorn links (Zentralverriegelung/Rückspiegel an der Tür/Fensterheber)
9	Steuergerät für Türfunktion vorn rechts (Zentralverriegelung/Rückspiegel an der Tür/Fensterheber)
10	Steuergerät für Türfunktion hinten links (Zentralverriegelung/Fensterheber)
11	Steuergerät für Türfunktion hinten rechts (Zentralverriegelung/Fensterheber)
12	Kühlgebläsemotor-Steuermodul – mit Klimaanlage
13	Sicherungs-/Relaiskasten-Armaturenbrett 1
14	Sicherungskasten/Relais Armaturenbrett 2
15	Sicherungs-/Relaiskasten, Motorraum – über der Batterie

16	Zusätzliche Sicherung (10A) – auf der Rückseite des Steuergeräts für Navigationssystem
17	Steuermodul für Klimaanlage/Heizlüfter/Steuerwiderstand für Lüfterdrehzahl – Lüftermodul, links
18	Steuergerät für Heizung – im Bedienteil der Heizung – ohne Klimaanlage
19	Tonsignal
20	Ringantenne der Wegfahrsperre – in der Nähe des Zündschalters
21	Blinker-/Warnblinkrelais – im Multifunktionssteuergerät 1
22	Kombiinstrument-Steuermodul – hinter dem Armaturenbrett – Funktionen: Wegfahrsperre, Warngeräte und Anzeigen
23	Warnsummer der linken Lampe – im Kombiinstrument
24	Multifunktions-Steuermodul 1 – unter Sicherungs-/Relaiskasten 2 – Armaturenbrett – Funktionen: Betätigungselement für Deckel-/Heckklap Geschwindigkeitsregelung, Heckscheibenheizung, Hupe, Blinker/Gefahrenwarnung, Innenbeleuchtung, Heckscheibenwischer, Beleuchtung (Schaltgetriebe) , Scheibenwaschanlage, Scheibenwischer
25	Multifunktionale Steuereinheit 2 Funktionen: Diebstahlsicherung, Zentralverriegelung, Strom/Heizung für Außenspiegel, elektrische Fenster
26	Navigationssteuergerät – im Navigations-/Radiobedienfeld
27	Steuergerät für Parksysteem
28	Summer des Einparksystems – in der Nähe der Innenleuchte
29	Steuergerät für Servolenkung
30	Steuergerät für Sitzheizung – unter dem Sitz, Fahrerseite
31	Steuergerät für Sitzheizung – unter dem Sitz, Beifahrerseite
32	Seitenaufprallsensor links – unter dem Vordersitz
33	Seitenaufprallsensor rechts – unter dem Vordersitz
34	SRS-Steuergerät – hinter der Mittelkonsole
35	Steuergerät für Schiebedach – hinter der Innenleuchte
36	Steuergerät für Telefonschnittstelle
37	Elektronisches Getriebesteuergerät
38	Fahrzeuggeschwindigkeitssensor – Getriebe

Blöcke in der Kabine

Sicherungskasten

Es befindet sich am Ende der Instrumententafel hinter einer Schutzabdeckung.

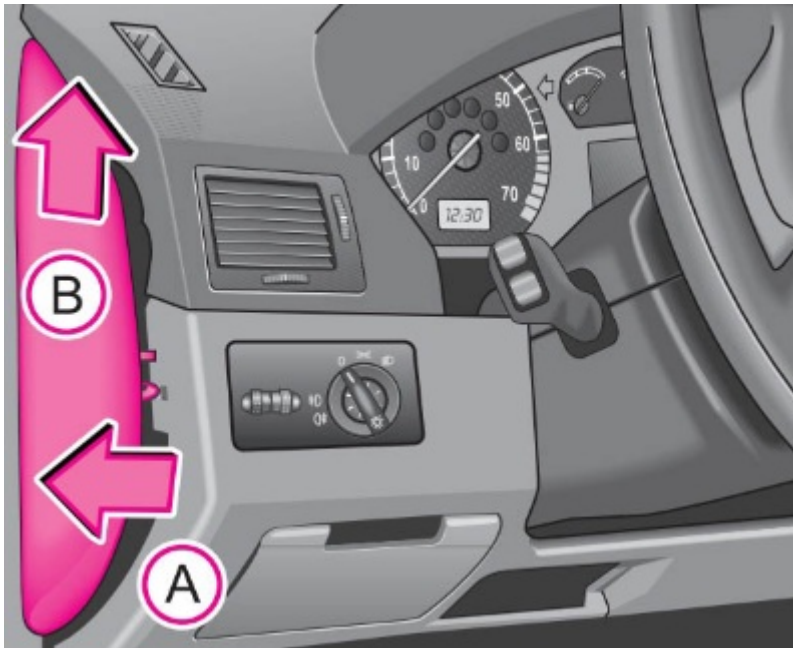


Es sollte eine aktuelle Beschreibung der Sicherungen für Ihren Skoda Fabia vorhanden sein.



Foto – ein Beispiel für einen Sicherungskasten



Planen

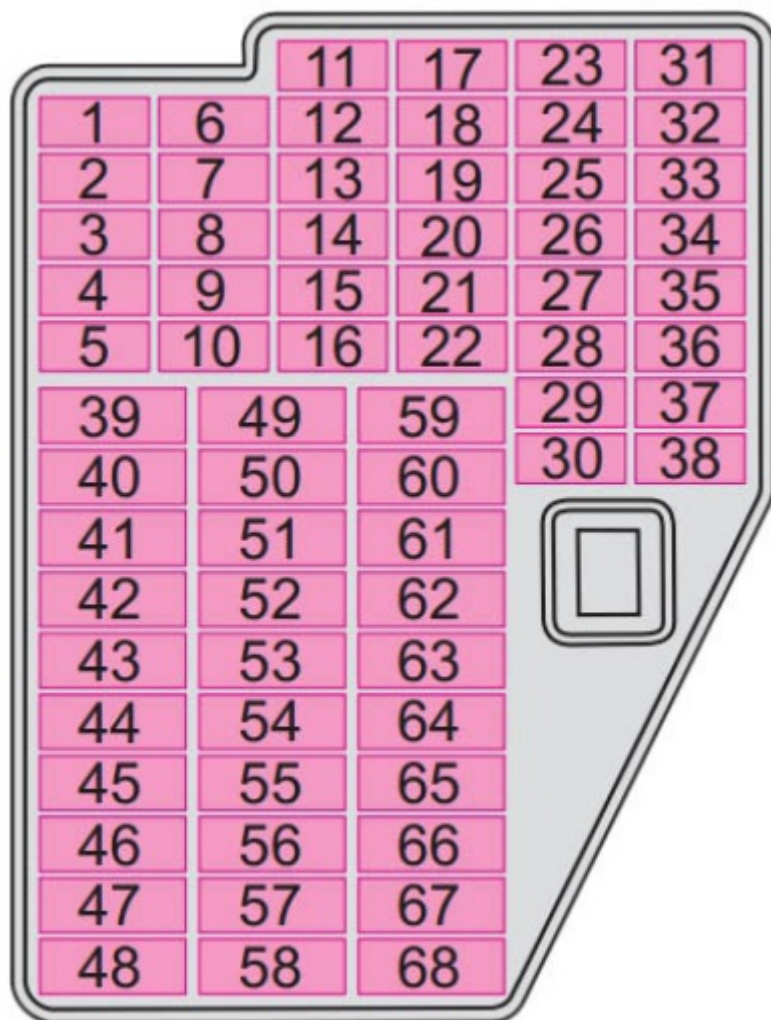

Schaltungsbezeichnung

1	(5A) Antiblockiersystem (mit ESP), Kombiinstrument
2	(10A) Bremslichter
3	(5A) Klimaanlage, Diagnosestecker (DLC)
4	(10A) Innenbeleuchtung
5	(5A) Anzeige Tür offen oder nicht fest geschlossen
6	(5A) Leuchtweitenregulierung
7	(5A) Motorsteuerung, Servolenkung
8	(10A) Servolenkung
9	(10A) Beheizter Sauerstoffsensor
10	(5A) S-Klemme, Audiosystem, Kombiinstrument
11	(5A) Elektrische/beheizbare Spiegel

12	(5A) Klimaanlage, Lufteinlassklappenstellglied, Navigationssystem, Telefon
13	(10A) Rückfahrscheinwerfer
14	(10A) Motormanagementsystem – Diesel
15	(10A) Scheibenwischer/Waschanlage
16	(5A) Kombiinstrument
17	(5A) Motormanagementsystem – Benzin
18	(5A) Telefon
19	(10A) Automatikgetriebe
20	(5A) Lampentestrelais
21	(5A) Automatikgetriebe-Steuersystem, Scheibenwaschdüsenheizungen, Schiebedach
22	—
23	(10A) Rechter Scheinwerfer – Fernlicht
24	(10A) Motorsteuerung
25	(5A/10A) Antiblockiersystem (ABS)
26	—
27	—
28	(5A) Bremslichtschalter (Bremspedalpositionssensor), Kupplungspedalpositionssensor, Tempomat Motorsteuerung
29	—
30	(10A) Scheinwerfer Fernlicht, linker Scheinwerfer – Fernlicht
31	(10A) Stellglied Kofferraumdeckel/Hintertürschloss
32	(10A) Heckscheibenwischer/-wascher
33	(5A) Lampen vorne rechts/hinten rechts
34	(5A) Lampen vorn links/hinten links
35	(10A) Einspritzdüsen – Benzin
36	(5A) Kennzeichenbeleuchtung
37	(5A) Nebelschlussleuchte
38	(5A) Elektrische/beheizbare Spiegel
39	(20A) Heckscheibenheizung
40	(20A) Hupe
41	(20A) Scheibenwischer/Waschanlage

42	(15A) Zigarettenanzünder
43	(20A) Multifunktionssteuergerät 1, Gangwahl – Automatikgetriebe
44	(15A) Fahrtrichtungsanzeiger / Warnblinkanlage
45	(20A) Audiosystem, Navigationssystem
46	(25A) Fensterhebermotor vorne rechts
47	—
48	(30A) Motormanagementsystem – Diesel
49	(15A) Zentralverriegelung
50	(15A) Leuchtweitenregulierung Abblendlicht rechts
51	(15A) Stromanschluss für Zubehör
52	(15A) Motormanagementsystem – Benzin
53	(25A) Fensterhebermotor hinten rechts
54	(15A) Leuchtweitenregulierung linker Scheinwerfer – Abblendlicht
55	—
56	(20A) Motormanagementsystem – Benzin
57	(25A) Elektrischer Stecker des Anhängers
58	(25A) Fensterhebermotor Vordertür links
59	(20A) Audio-CD-Wechsler
60	(15A) Diebstahlsicherung
61	(15A) Kraftstoffpumpe – Benzin
62	(25A) Luke
63	(15A) Vordersitzheizung
64	(20A) Scheinwerferwaschanlage
65	(15A) Nebelscheinwerfer
66	(25A) Fensterhebermotor hinten links
67	—
68	(25A) A/C/Heizlüftermotor


Die Sicherung Nummer 42 bei 15A ist für den Zigarettenanzünder zuständig. Und die Sicherungen 15 und 41 sind für die Unterlegscheibe zuständig.

Relaiskasten

Dieser Block befindet sich unter der Instrumententafel selbst.



Planen

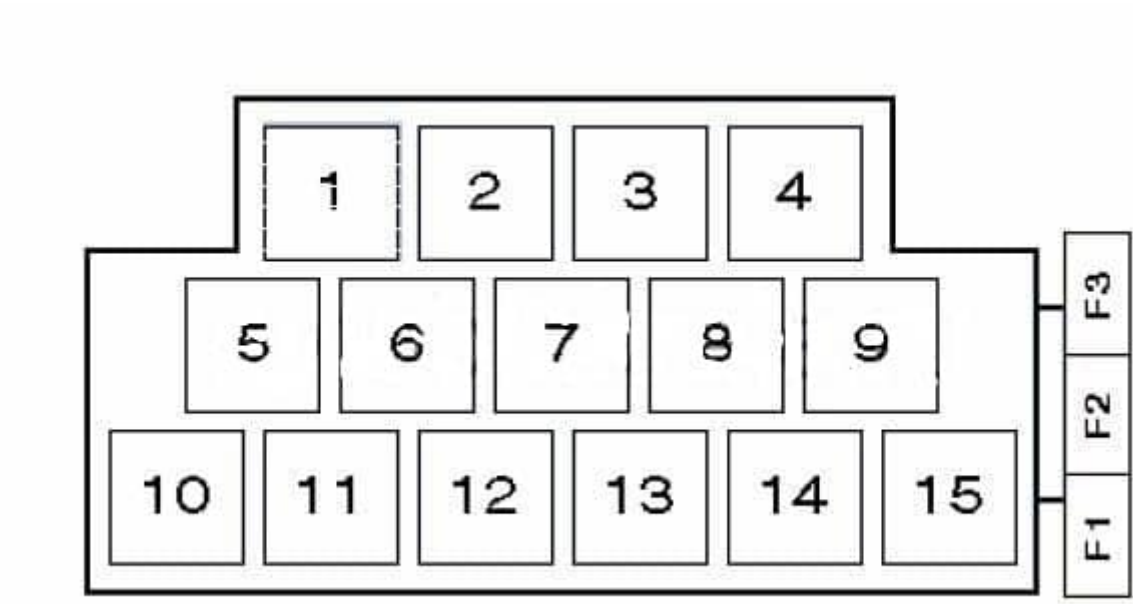


Zweck

1	Kraftstoffpumpenrelais (Diesel, ATD ^07/00)
2	- 07/00)
3	Relais für Glühkerzen

4	- H01/00)
5	Relaisanzeige offene oder lockere Tür
6	Relais der Scheinwerferreinigungspumpe
7	Schaltrelais Startsperr
8	Relais 1 Zusatzheizung Low Power (Diesel)
9	Relais 2 Standheizung hohe Leistung (Diesel)
10	
11	Zündhilfsrelais
12	Relais Motormanagementsystem (Diesel, ASY/ATD ^07/00)
13	Systemeinheit zur Überprüfung des Lampenzustands
14	Systemeinheit zur Überprüfung des Lampenzustands
15	Kraftstoffpumpenrelais (Benzin, ARV/AME/ AUA/AUB/ AQV/ATZ/ AQW ^01/00)
F1	(40A) Zusatzheizung
F2	(40A) Zusatzheizung
F3	(40A) Zusatzheizung


Block unter der Haube

Es befindet sich in der Batterieabdeckung. Für den Zugriff müssen Sie die Kunststoffschlaufen an den Seiten zu den Seiten drücken.

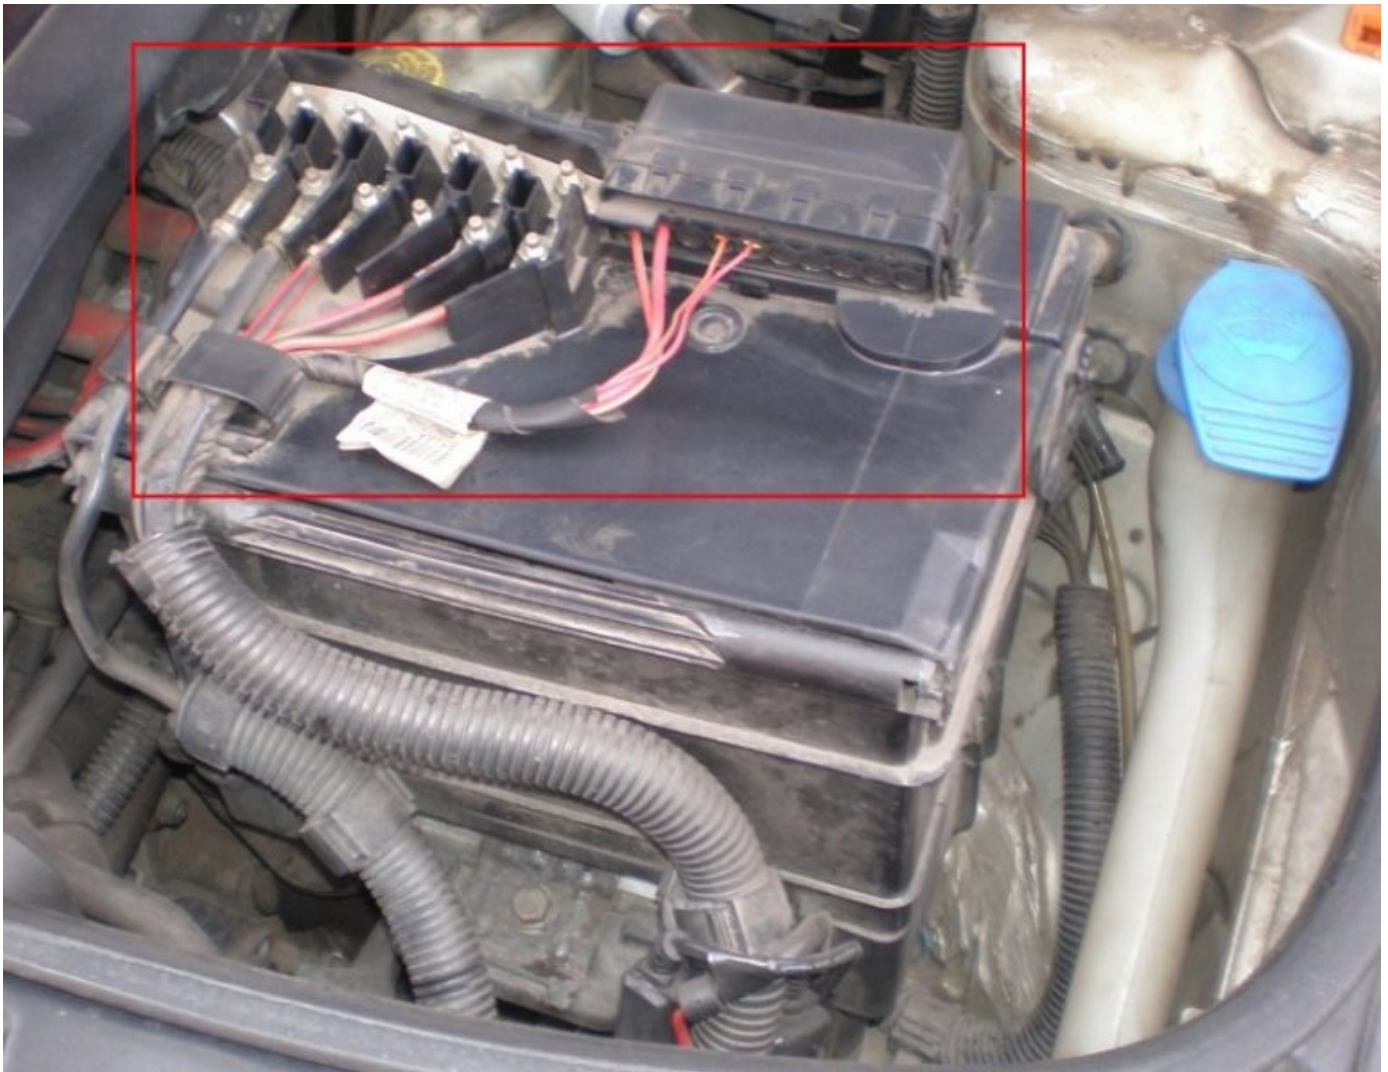

Es besteht aus Hochleistungssicherungseinsätzen und Sicherungen.

Planen

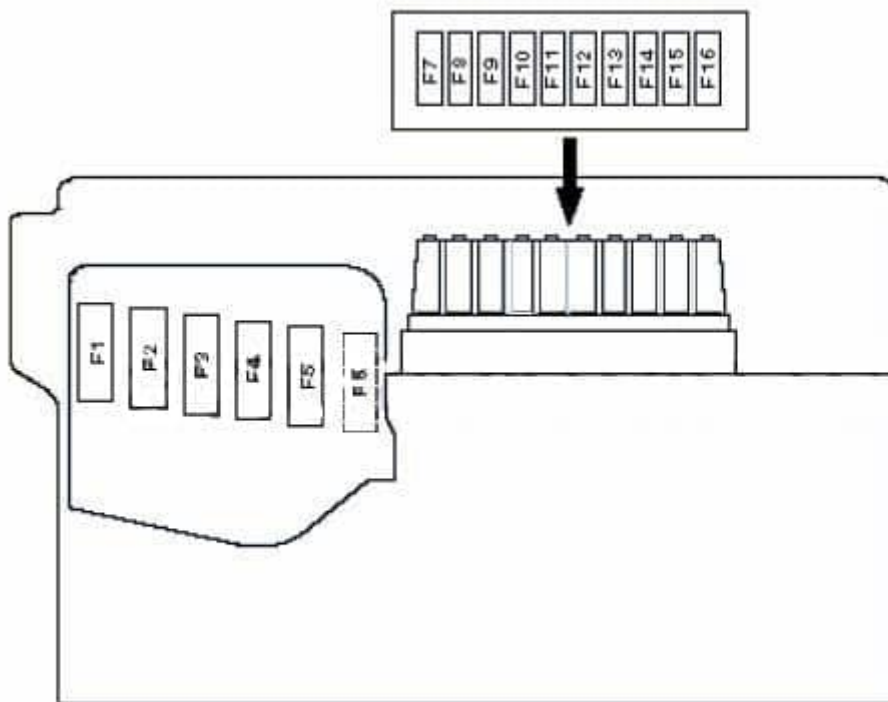

Entschlüsselung

F1	(110/150/175A) Generator
F2	(110 A) Zusatzheizungsrelais 1 und 2, Scheinwerferschalter, Sicherungs-/Relaiskasten – Armaturenbrett 1 (F1-5 und F39-45), Zündungs-H Zündschalter
F3	(50A) Servolenkung
F4	(40A) Glühkerzen, Motor der Abluftpumpe
F5	(40A) Lüftermotor
F6	(40A) Antiblockiersystem (ABS)
F7	(25A) Antiblockiersystem (ABS)
F8	(30A) Lüftermotor
F9	—
F10	(5A) Multifunktionssteuerbox 1
F11	(5A) Klimaanlage
F12	—
F13	(5A) Automatikgetriebe
F14	—

F15	—
F 16	—

Haben Sie etwas hinzuzufügen? Schreiben Sie in die Kommentare.