

Skoda Felicia Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/skoda/felicia>

Skoda Felicia ist ein Kleinwagen aus den Jahren 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 und 2001 mit Fließheck-, Kombi- (Felicia Combi) und Van-Aufbauten. Am häufigsten waren sie mit Motoren von 1,3, 1,6 Benzin und 1,9 Diesel ausgestattet. Wir zeigen die Position des Blocks mit Sicherungen und Relais im Skoda Felicia, sein Diagramm mit einer Beschreibung des Zwecks der Elemente.



Skoda Felicia Sicherungskasten im Fahrgastraum

Der Hauptsicherungs- und Relaiskasten befindet sich unter der Instrumententafel auf der Beifahrerseite. Um Zugang zu erhalten, schrauben Sie die Abdeckungsbefestigung ab.


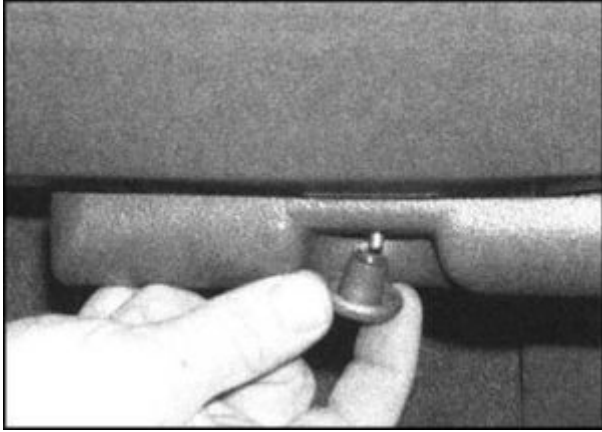


Foto – Beispiel eines Blocks

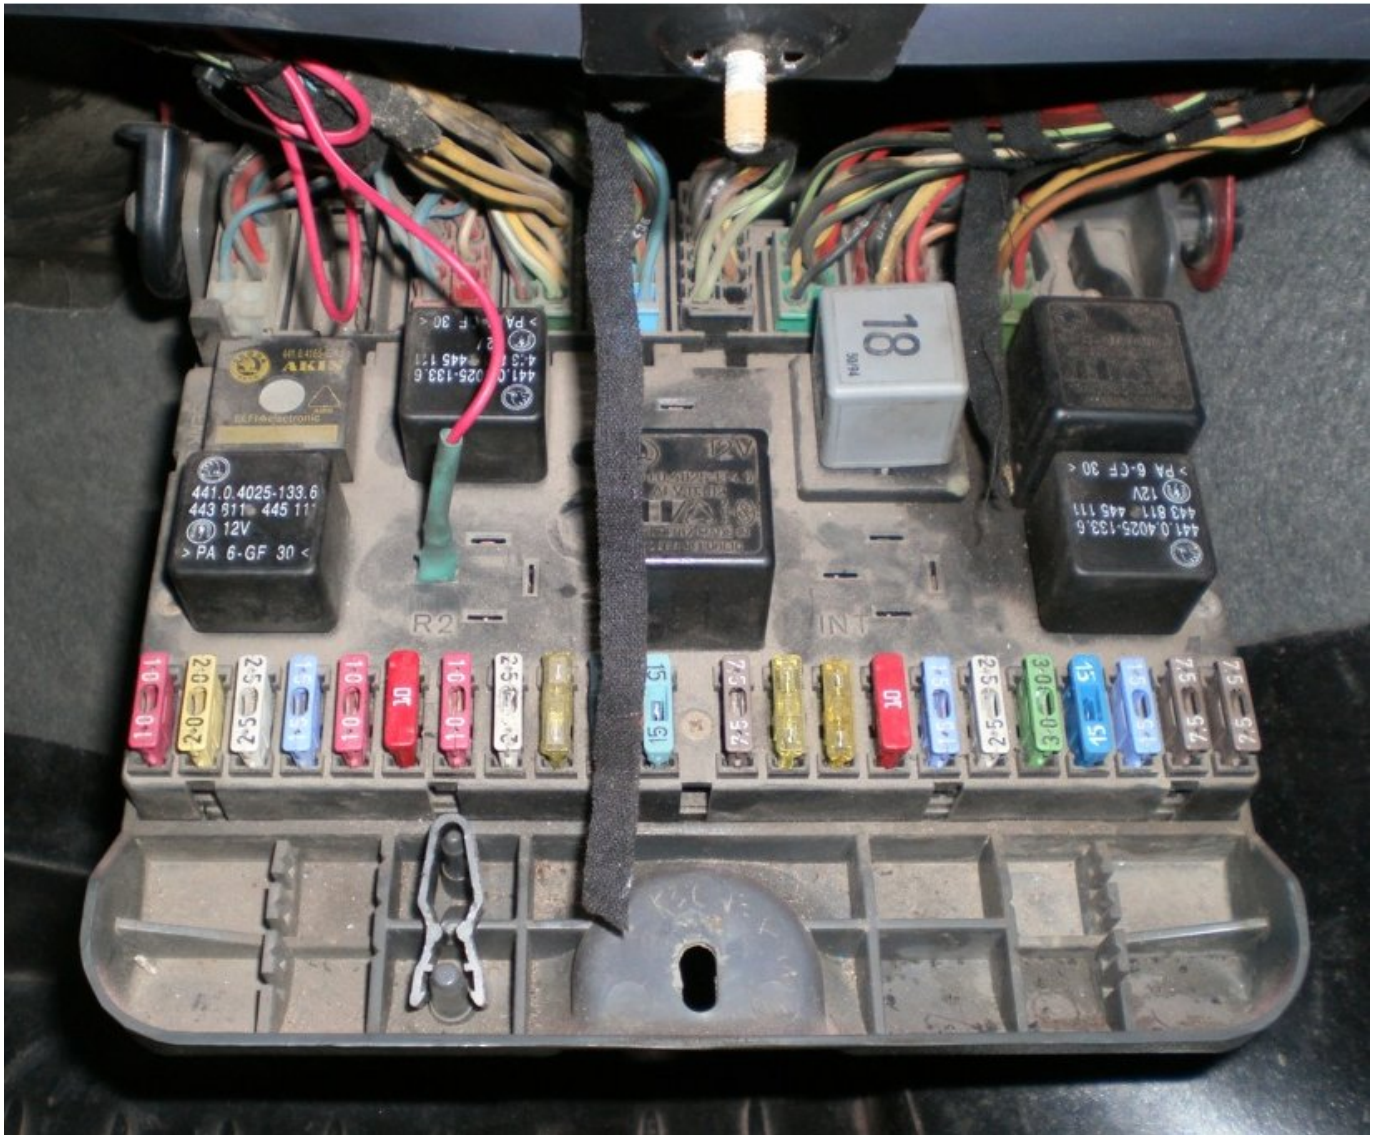

Planen

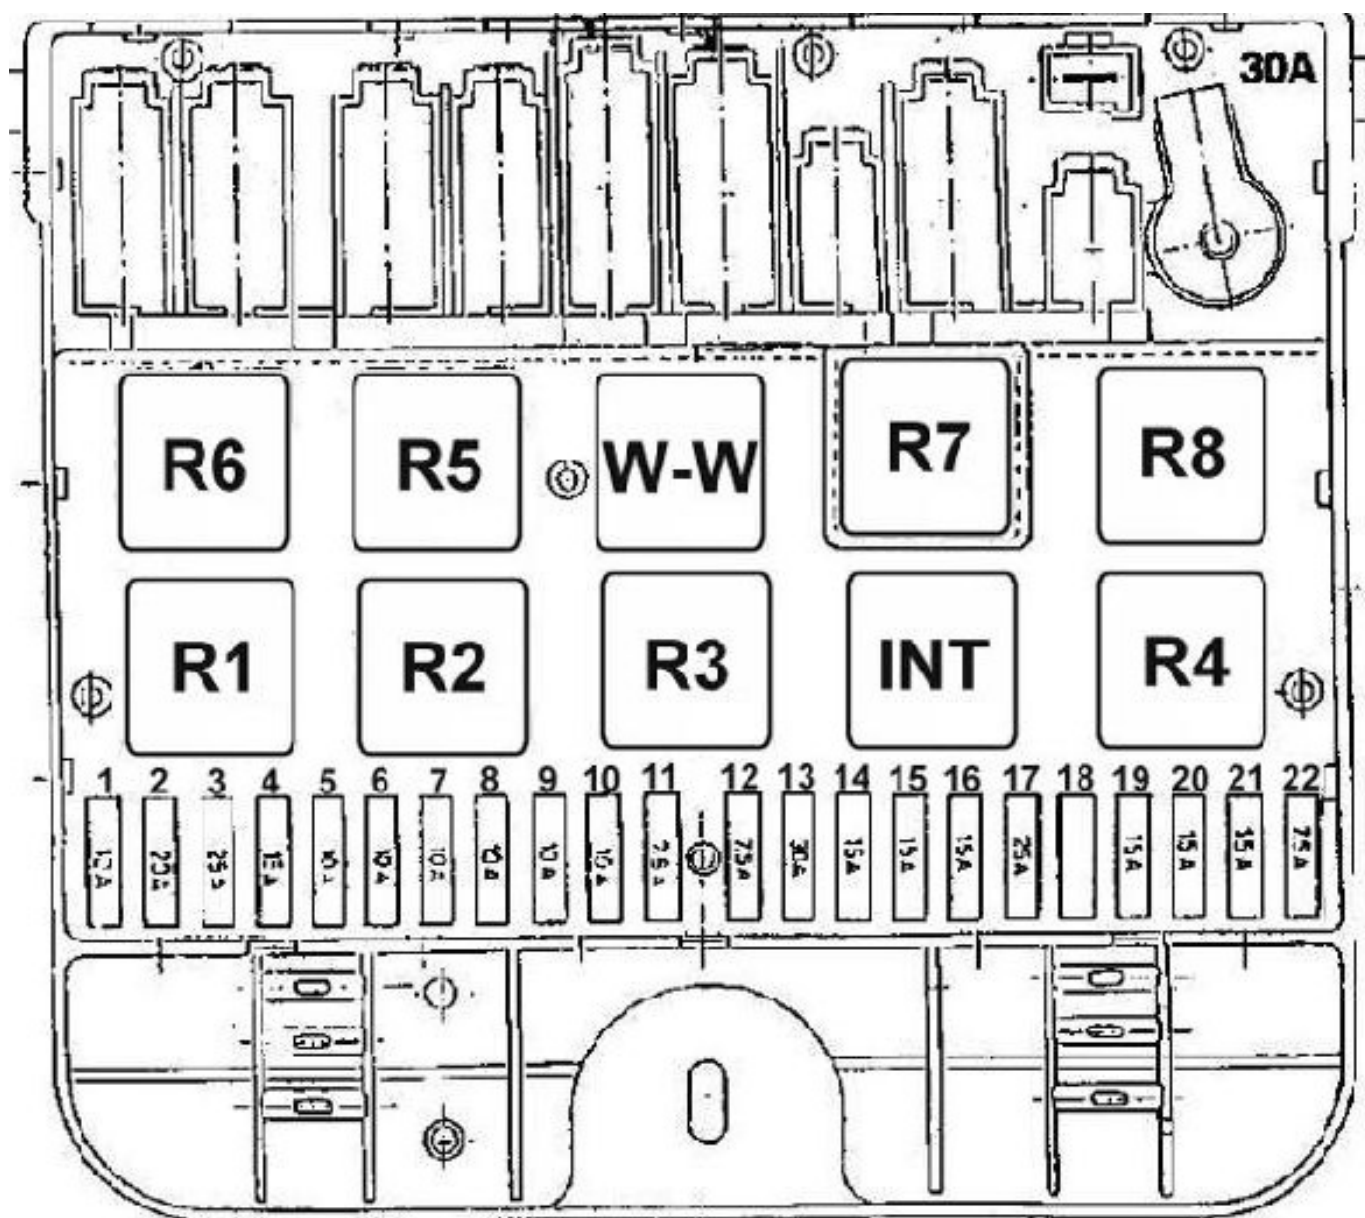


Tabelle zu Sicherungen

1. 10A – Stromversorgung zum Einspritzsteuergerät
2. 20A – Scheibenwischer und -wascher für Windschutzscheibe und Heckscheiben
3. 25A – Heizgebläse, Klimaanlage
4. 15A – Stromversorgung für Motorsteuergerätesysteme
5. 10A – Nebelscheinwerfer vorne rechts
6. 10A – Nebelscheinwerfer links, Warnleuchte
7. 10A – Abblendlicht des rechten Scheinwerfers
8. 10A – Abblendlicht des linken Scheinwerfers, Warnleuchte
9. 10A – Fernlicht des rechten Scheinwerfers
10. 10A – Fernlicht des linken Scheinwerfers, Warnleuchte
11. 7,5 A – Rechte Vorder- und Rücklichter, Summer des Warnsystems, dass die Lichter nicht ausgeschaltet sind

12. 7,5A – Nebelschlussleuchte, Warnleuchte
13. 30A – Beheizbare Heckscheibe, Warnleuchte, beheizbare Außenspiegel mit Heizung
14. 15A – Bremssignal, Blinker bei eingeschalteter Warnblinkanlage, ABS/EDS
15. 15A – Zigarettenanzünder, Innenleuchte, Uhr
16. 15A – Scheinwerferwaschpumpe, Zentralverriegelungssteuergerät
17. 25A – Kühlmittelkühlerlüfter, Fernlicht „blinkt“, Signal
18. 25A – Elektrische Fensterheber
19. 15A — Подсветка выключателя габаритов в выключенном состоянии, датчик уровня ТЖ, питание зуммера системы предупреждения о не выключенных габаритах, контрольные лампы низкого давления масла, ручного тормоза, системы зарядки АКБ (генератора), обогрева заднего стекла, подушек безопасности, привод боковых электроуправляемых зеркал, Sitzheizung
20. 15A – Stromversorgung des Vergaser- oder Einspritzsteuergeräts, der Wegfahrsperre, der Hochspannungseinheit
21. 15A – Blinker, Rückfahrtsignal
22. 7,5A – Abmessungen vorne und hinten links, Kennzeichenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Beleuchtung aller Tasten, Instrumententafel, Zigarettenanzünder, elektrischer Spiegelsteuerschalter, Größenkontrollleuchte, Radio

Für den Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 15 mit 15A zuständig.

Relaiszweck

R1	Fernlichtrelais
R2	Relais für Nebelscheinwerfer
R3	Relais für Nebelschlussleuchte
R4	Relais für beheizbare Heckscheibe
R5	Bosch Mono-Motronic-Einspritzsystemrelais
R6	Relais zum Blockieren der Zündanlage (bei geöffneter Tür – nur bei einigen Modellen) AKIN, SPDP
R7	Entlastungsrelais des Zündschalters (X-Relais)
R8	Alarmrelais
INT	Relais für Heckscheibenwischer und -waschanlage
WW	Relais für Frontscheibenwischer

Sicherungen für einige Zusatzsysteme (ABS, AC) können unter der Haube auf der linken Seite des Motorraums eingebaut werden. Dies gilt insbesondere für Dieselmotoren (Sicherungen für das Vorwärmssystem und den Kühlsystemlüfter).