

Ford Fusion Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/ford/fusion>

Der in Europa gebaute Kleintransporter Ford Fusion wurde 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 in einem Werk in Deutschland mit Benzin- und Dieselmotoren von 1,2, 1,4 und 1,6 Litern produziert. In dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet.

In unserem Material finden Sie eine Beschreibung der Sicherungs- und Relaisblöcke des Ford Fusion sowie deren Diagramme und Fotos. Separat vermerken wir die für den Zigarettenanzünder zuständige Sicherung. Abschließend bieten wir Ihnen ein vollständiges Reparatur- und Wartungshandbuch zur Überprüfung an.




Der Zweck der Blockdiagrammelemente kann von den dargestellten abweichen. Überprüfen Sie die Beschreibung anhand Ihrer technischen Dokumentation.


Ford Fusion Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Montageblock

Es wird seitlich am Pluskabel der Batterie angebracht und besteht aus Hochleistungssicherungseinsätzen. Um darauf zuzugreifen, müssen Sie den Akku selbst anheben.

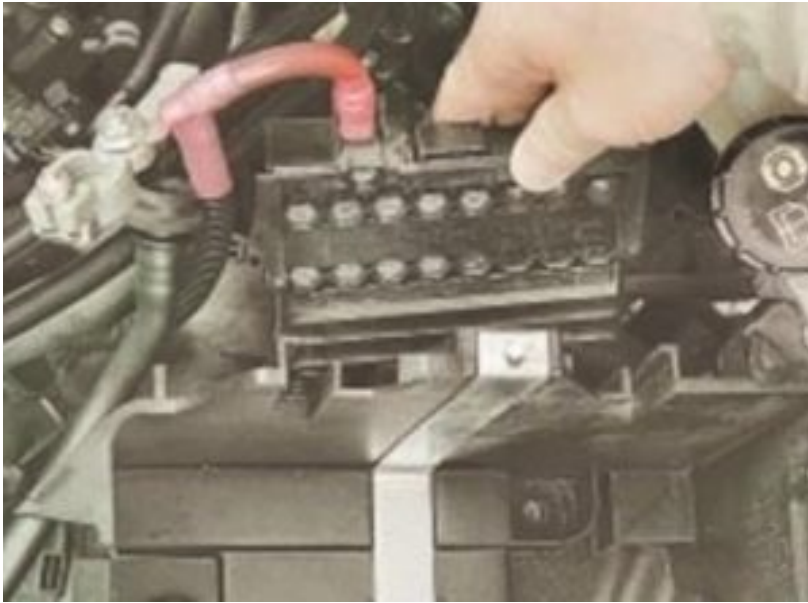

Planen

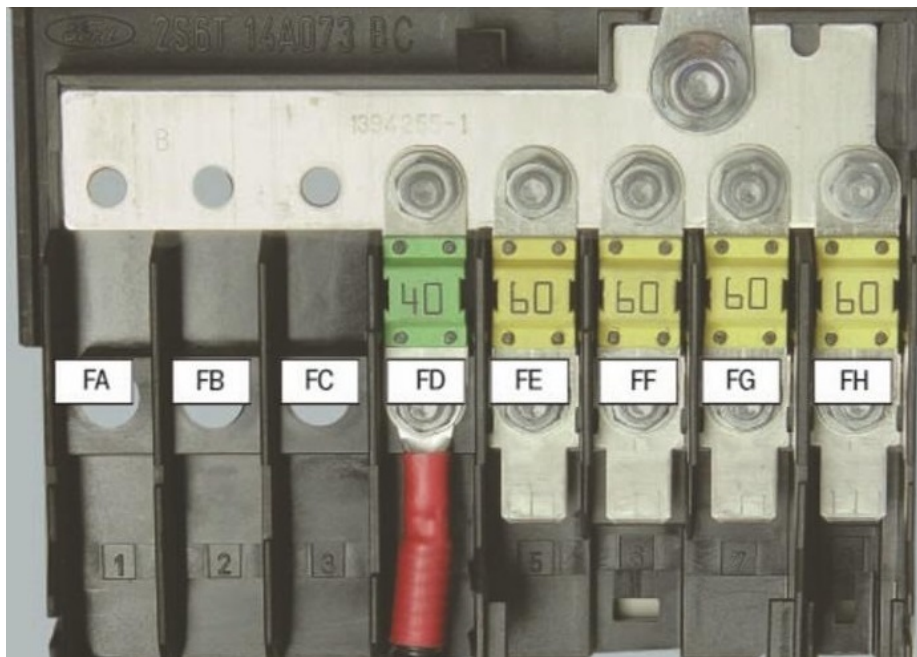

Bezeichnung

FA	80A Zusatzheizung (RTS-Heizung)
FB	60A Getriebe
FC	60A Zusatzheizung (RTS-Heizung)/Glühkerzen (Dieselmotor)
FD	40A-Lüfter und Klimaanlage
FE	60A-Beleuchtungs-ausrüstung und allgemeines elektronisches Modul (GEM)
FF	60A Zündung


FG	60A Motor und Beleuchtungsausrüstung
FH	60A Beheizte Windschutzscheibe, ABS, ESP, Glasheber

Relaisblock

Dieser Block befindet sich neben der Batterie und sieht aus wie ein Quadrat.



Planen

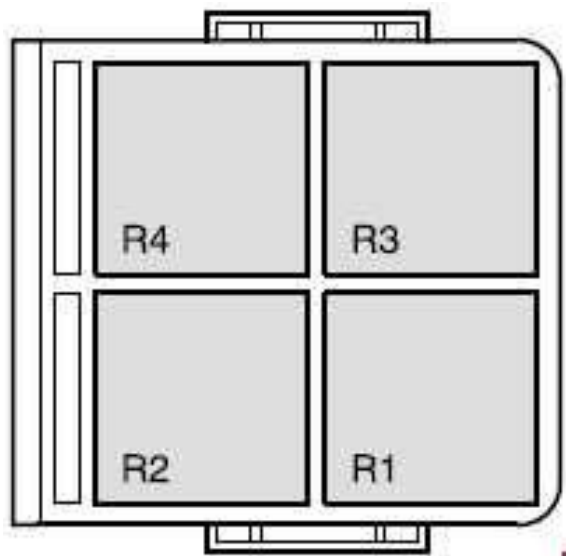

Dekodierung

- R1 – A/C-Abschaltung bei Vollgas
- R2 – Hochgeschwindigkeits-Motorkühlgebläsemodus
- R3 – Zusatzheizung (RTS-Heizung)
- R4 – Zusatzheizung (RTS-Heizung)

Ford Fusion Sicherungskasten im Fahrgastraum

Der Hauptblock mit Sicherungen und Relais befindet sich in der Kabine hinter dem Handschuhfach. Um darauf zuzugreifen, müssen Sie die Seiten der Wand leicht zusammendrücken.



Der aktuelle Verwendungszweck wird als Diagramm auf der Rückseite des Umschlags angezeigt.

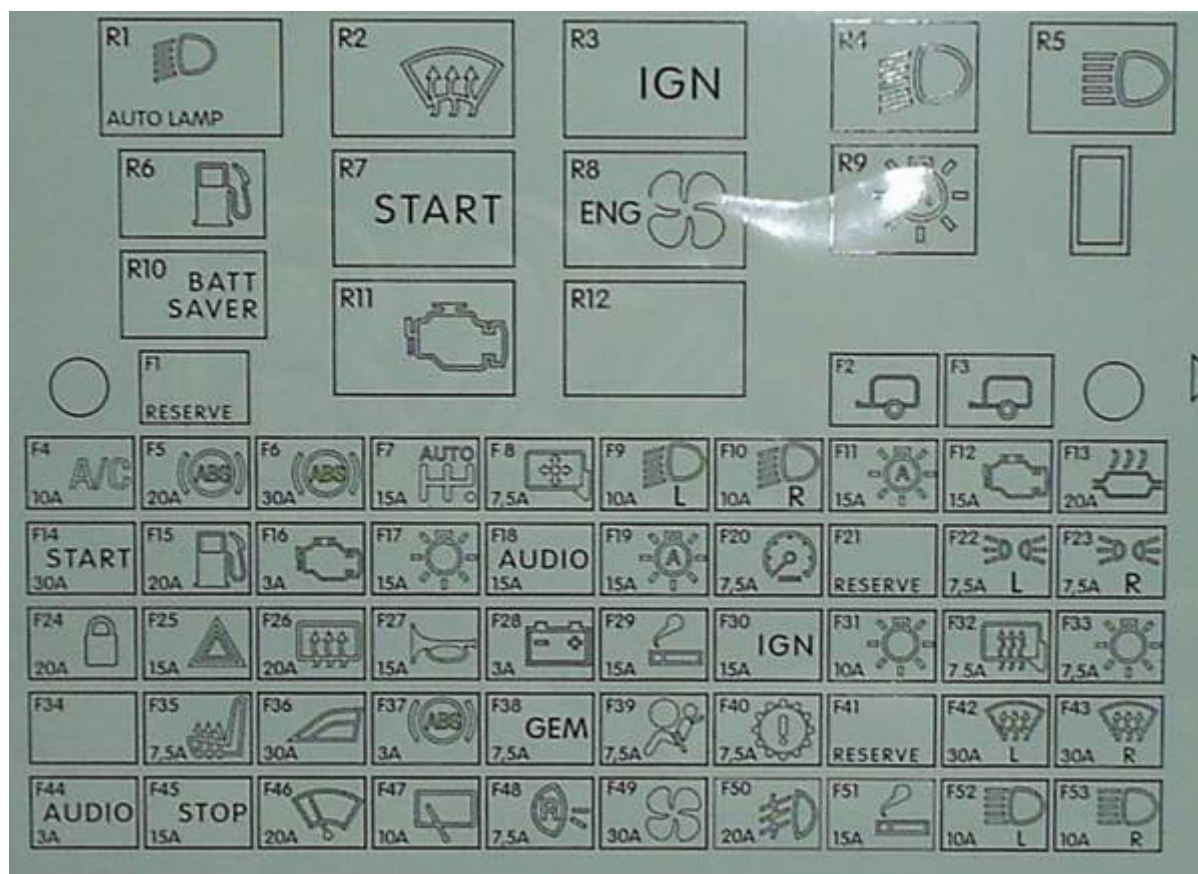


Foto - Diagramm



Beschreibung der Sicherungen


F1	Reservieren
F2	Anhänger
F3	Anhänger
F4	10A Heizung (Klimaanlage) und Innenraumlüftungssystem
F5	20A Antiblockiersystem (ABS)
F6	30A Antiblockiersystem (ABS)
F7	15A Durashift EST-Getriebe

F8	7,5A Elektrischer Antrieb der Außenspiegel
F9	10A Linker Abblendlichtscheinwerfer
F10	10A Abblendlicht rechts
F11	15A Beleuchtung beim Fahren bei Tageslicht
F12	15A Einspritzstromkreis, Einspritzcomputer
F13	20A Motorsteuerungssystem (Diesel)
F14	30A Starter
F15	20A Kraftstoffpumpe
F16	3A Einspritzrelais-Stromversorgungskreis, Einspritzcomputer
F17	15A Außenbeleuchtungsschalter
F18	15A Autoradio
F19	15A Beleuchtung beim Fahren bei Tageslicht
F20	7,5 A Instrumententafel, Sleep-Timer, Nummernschildbeleuchtung
F21	Reservieren
F22	7,5A Standlicht links
F23	7,5A Standlicht rechts
F24	20A Zentralverriegelung und Alarmhupe
F25	15A Warnblinkanlage
F26	20A Elektrische Heizung der Heckscheibe der Heckklappe
F27	15A Hupe
F28	3A Batterie, Anlasser
F29	15A Feuerzeug
F30	15A Zündanlage
F31	10A Außenbeleuchtungsschalter
F32	7,5A Elektrisch beheizbare Außenspiegel
F33	7,5A Instrumentenschalter
F34	Reservieren
F35	7,5A Beheizbare Vordersitze
F36	30A Fensterheber
F37	3A Antiblockiersystem (ABS)

F38	7,5 A Allzweck-Elektronikeinheit
F39	7,5A Airbags
F40	7,5A Automatikgetriebe
F41	Reservieren
F42	30A beheizte Windschutzscheibe
F43	30A beheizte Windschutzscheibe
F44	3A Autoradio
F45	15A Bremslichter
F46	20A Scheibenwischer und -waschanlage
F47	10A Heckklappenscheibenwischer
F48	7,5A Rückfahrlicht
F49	30A Elektroheizungsmotor
F50	20A Nebelscheinwerfer
F51	15A-Sicherung für zusätzlichen Zigarettenanzünder
F52	10A Linker Fernlichtscheinwerfer
F53	10A Rechter Fernlichtscheinwerfer

Der Zigarettenanzünder wird über die Sicherungen Nr. 29 und 51 mit 15 A gesteuert.

Bitte beachten Sie, dass das Gem, eine Einheit unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite hinter dem Handschuhfach, auch für den Betrieb der Zentralverriegelung, der Warnblinkanlage, der Blinker, der Scheibenwischer, der Innenbeleuchtung und des Diagnosesystems verantwortlich ist .

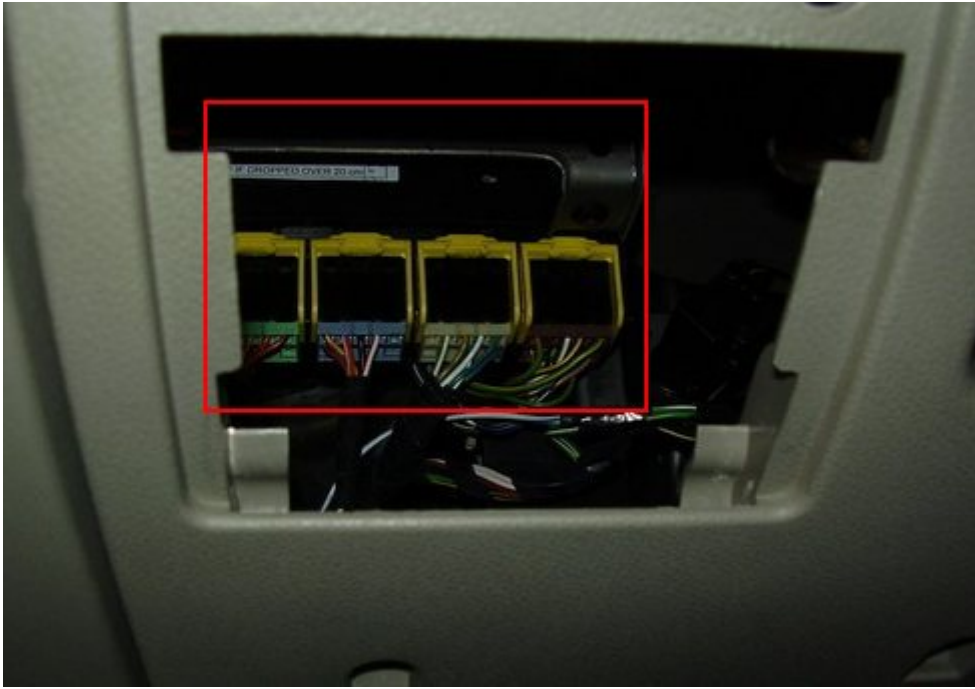

Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese in den Kommentaren.