

Seat Ibiza Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/seat/ibiza>

Sicherungsblockdiagramm (Sicherungsort), Lage und Funktion von Sicherungen und Relais SEAT Ibiza Mk2 und Cordoba (Typ 6K) (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).

Defekte Sicherungen müssen durch eine Sicherung gleicher Leistung ersetzt werden, erkennbar an Farbe und Aufschrift auf der Sicherung selbst. Sicherungswerte sind in der Sicherungszuordnungstabelle angegeben.

Wenn auch die neu eingesetzte Sicherung durchbrennt, muss ein spezialisierter Service mit qualifiziertem Personal kontaktiert werden, um die Ursache des Ausfalls herauszufinden und zu beseitigen.



Sicherungen prüfen und ersetzen


Einzelne Stromkreise sind durch Sicherungen geschützt. Die Sicherungen befinden sich hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad.

- Schalten Sie die Zündung und das entsprechende Bauteil aus.
- Suchen Sie die Sicherung für die ausgefallene Komponente.
- Nehmen Sie den Plastikclip von der Innenseite der Sicherungsabdeckung, stecken Sie ihn über die durchgebrannte Sicherung und ziehen Sie die Sicherung heraus.
- Ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung (mit einem geschmolzenen Metallstreifen) durch eine neue Sicherung mit derselben Nennleistung.

Benachrichtigung

- Niemals beschädigte Sicherungen „reparieren“ und niemals durch höherwertige Sicherungen ersetzen. Nichtbeachtung kann zu einem Brand führen. Es kann auch Schäden an anderen Teilen des elektrischen Systems verursachen.
- Wenn eine neu eingesetzte Sicherung nach kurzer Zeit wieder durchbrennt, muss die elektrische Anlage schnellstmöglich von einer Fachwerkstatt überprüft werden.
- Wenn Sie die Sicherung durch eine stärkere ersetzen, können Sie eine andere Stelle im elektrischen System beschädigen.
- Bewahren Sie immer Ersatzsicherungen in Ihrem Fahrzeug auf.

Schema des Sicherungskastens in der Kabine

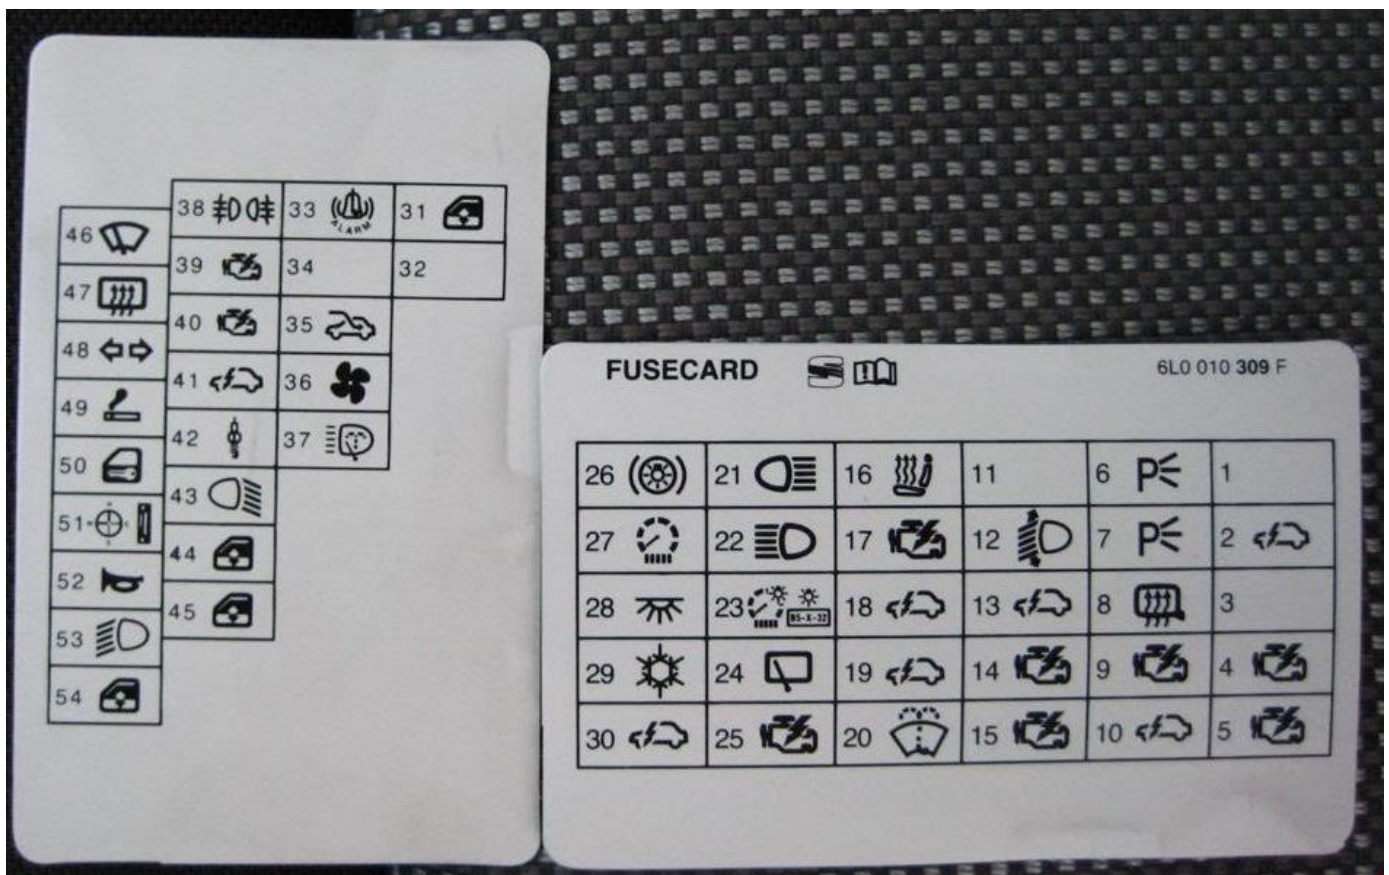

19	20	21	22	23	24
13	14	15	16	17	18


1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

NEIN.	A	Sicherungsfunktion
1	10	Linke Querstange und Einsteller
2	10	Rechter Querträger und Einsteller
3	10	Kennzeichenbeleuchtung
4	15	Heckscheibenwischer
5	15	Waschanlage / Scheibenwischer
6	20	Zuluftventilator, Klimaanlage
7	10	Stand- und Schlusslicht rechts, Motorraumbeleuchtung
8	10	Linkes Seitenlicht und Rücklicht
9	20	Beheizbare Spiegel, Heckscheibe
10	15	Nebelscheinwerfer vorne, hinten
11	10	Linkes Fernlicht, Signallampen
12	10	Rechtes Fernlicht
13	10	Horn
14	10	Rückfahrscheinwerfer, Sitzheizung

NEIN.	A	Sicherungsfunktion
15	10	Motorausrüstung
16	15	Instrumententafel, Uhr, Innenbeleuchtung, Summerbeleuchtung
17	10	Indikatoren
18	20	Kraftstoffpumpe, Lambdasonde, Einspritzdüsen
19	30	Kühlmittelgebläsebaugruppe
20	10	Stopplichter
21	15	Zentralverriegelung, Kofferraumbeleuchtung, Radio
22	10	Feuerzeug
Relais		
1	—	
2	Relais für hintere Scheibenwischer/Waschanlage	
3	Stromrelais	
4	4X4 Kontaktrelais	
5	—	
6	Warnblinkrelais	
7	Scheinwerferwischerrelais	
8	Wasch-/Wischer-Timer-Relais	
9	Das Warnsummer-Relais leuchtet	
10	Nebelscheinwerferrelais oder Steckbrücke	
11	Doppelton-Hornrelais oder Steckbrücke	
12	Kraftstoffpumpen- oder Glühkerzenrelais	
13 *	—	
14 *	Ferngesteuerte Zentralverriegelung (160) oder Relais 2. Lüfterstufe (80)	
15 *	Saugrohrrelais (1)	
16 *	Elektrischer Lüfter mit 2. Geschwindigkeit	
15/16	Elektronisches Klemmenkastenrelais für Dieselmotorsteuerung (144), Turbodiesel (166)	
17*	Diesel-Glühkerzensicherung oder ABS-Relais (178)	
18 *	ABS-Relais (178) oder Doppellichtrelais (145) / (200)	
19 *	Zentralverriegelung mit Fernbedienung (160)	

NEIN.	A	Sicherungsfunktion
20 *	Fensterhebersicherung (53)	
21*	Motorrelais (31) / Lüftermotor 2. Stufe (53)	
22*	Relais Automatikgetriebe (150)	
23*	Diesel-Glühkerzenrelais oder ABS-Sicherung	
24*	EDS-Relais (79) oder Automatikgetriebe-Relais (150)	
* Diese Relaispositionen können variieren.		

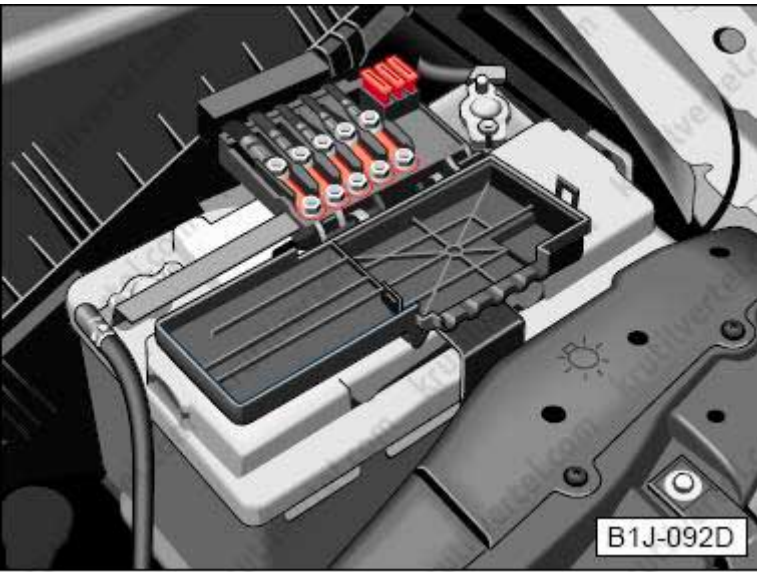

Leistungsschalter	Verstärker
Leistungsschalter	
Kühlerlüfter, 1. Stufe	30
ABS – Motorrelais	30
ABS – Hauptrelais	30
Metallsicherungen *	
Generator	150
Schaltkreis	110
Kühlerlüfter, 2. und 3. Stufe	40
Vertriebssystem	50
Zündkerze	50

