

Citroen Jumper Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/citroen/jumper>


Citroen Jumper wird seit 1994 produziert. In dieser Zeit durchlief er mehrere Erneuerungen und wechselte zwei Generationen. Wir werden darüber sprechen, wo sich die Sicherungsblöcke befinden, und eine detaillierte Beschreibung der Schaltkreise für den Citroen Jumper 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 geben. Der Citroen Jumper 3 wird derzeit zusammengebaut.




Die Anzahl der Elemente in den Blöcken kann von der dargestellten abweichen und hängt vom Herstellungsjahr und der elektrischen Ausstattung ab.

Citroen Jumper Sicherungskasten Motorraum

Im Motorraum befindet es sich fast in der Nähe der Seitensäule und ist mit einer Schutzabdeckung verschlossen.

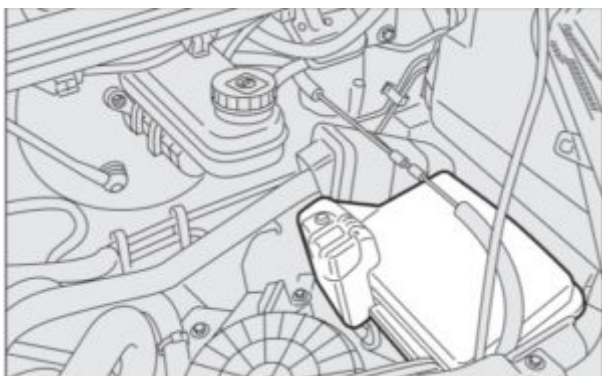

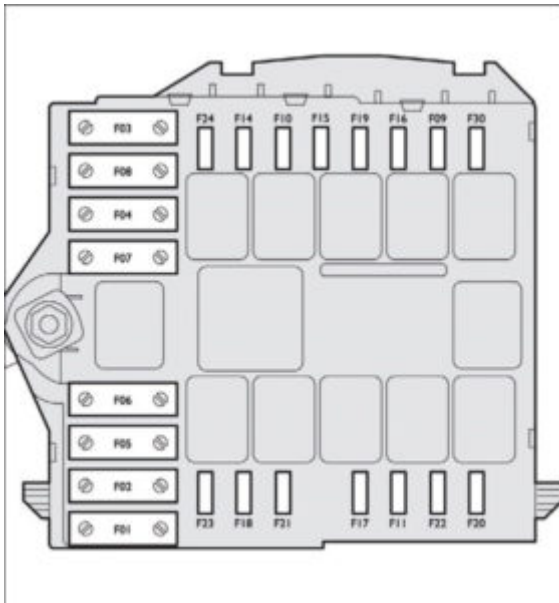

Variante 1


NEIN.	A	Zweck
1	40	Stromversorgung des ABS/ESP-Systems
2	50	Steuergerät für Dieselvorwärmung
3	30	Zündschlosskontakt
4	20	Brenner des programmierbaren Heizsystems
5	20/50	Relais für Steuerelemente des programmierbaren Heizsystems
6	40/60	Elektrischer Lüfter des Kühlsystems (hohe Geschwindigkeit)
7	40/50/60	Elektrischer Lüfter des Kühlsystems (niedrige Geschwindigkeit)
8	40	Klimaanlage
9	20	Scheibenwaschpumpe
10	15	Tonsignal
11	15	Steuergerät und Relais für Diesel-Vorheizsystem
14	7.5	Fernlicht, rechts
15	7.5	Fernlichtscheinwerfer links
16	7.5	Motor-ECU
17	10	Motor-ECU
18	7.5	Motor-ECU
19	7.5	Klimaanlagenkompressor

20	30	Scheinwerferwaschpumpe
21	15	Stromkreis der Kraftstoffpumpe
22	20	Motor-ECU
23	30	Stromversorgungskreis für ABS/ESP-Ventile
24	7.5	Spiegelsteuergerät
30	15	Nebelscheinwerfer vorne

Variante 2

NEIN.	A	Zweck
1	40	Versorgung der ABS-Pumpe
2	50	Steuergerät für Dieselvorwärmung
3	30	Zündschalterkontakt – Anlasser
4	20	Erhitzen von Dieseldieselkraftstoff
5	20/50	Innenraumbelüftung mit zusätzlicher programmierbarer Heizung (+ Batterie)
6	40/60	Kabinenventilator, max. Geschwindigkeit (+ Batterie)
7	40/50/60	Innenventilator, min. Geschwindigkeit (+ Batterie)
8	40	Innenraumlüfter (+ Taste)
9	15	Hintere Steckdose 12 V (+ Batterie)
10	15	Tonsignal
11	-	Wird nicht benutzt
14	15	Frontsteckdose 12 V (+ Batterie)
15	15	Zigarettenanzünder (+ Batterie)
16	-	Wird nicht benutzt
17	-	Wird nicht benutzt
18	7.5	Motorprozessor (+ Batterie)
19	7.5	Klimaanlagenkompressor
20	30	Windschutzscheiben-/Scheinwerferwascherpumpe
21	15	Stromkreis der Kraftstoffpumpe
22	-	Wird nicht benutzt
23	30	ABS-Magnetventile

24	7.5	Zusätzliches Bedienfeld – Anklappbare Außenspiegel (+ Schlüssel)
30	15	Beheizbare Außenspiegel

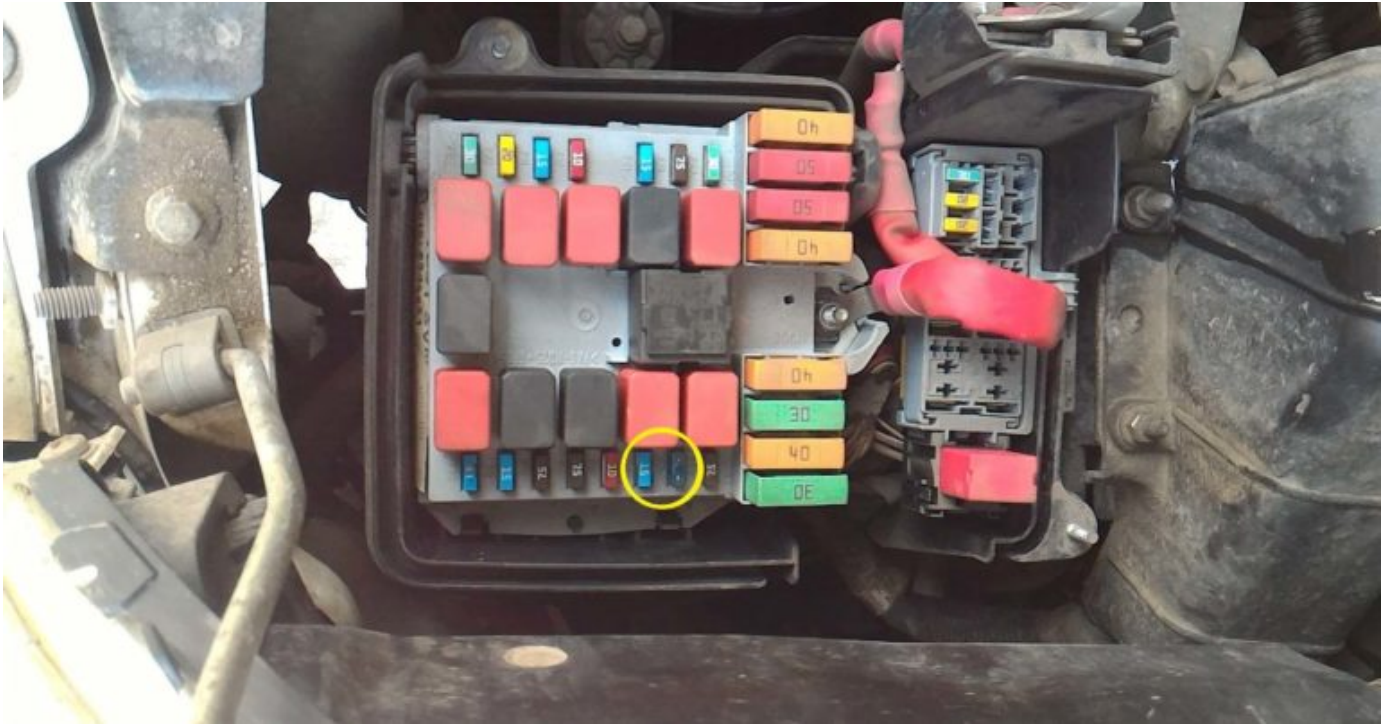

In dieser Version sind die Sicherungen Nr. 9, 14, 15 für den Zigarettenanzünder und die USB-Aufladung zuständig, ansonsten befinden sie sich im Jumper-Fach.

In der Mitte des Blocks befinden sich Relais:

1. Fernlichtrelais
2. Hupenrelais
3. A/C-Kompressor-Magnetkupplungsrelais
4. Relais des Heizgebläse motors
5. Motormanagementrelais
6. Kraftstoffpumpenrelais
7. Nebelscheinwerferrelais
8. Relais für Scheibenwaschpumpe
9. Relais für Scheinwerferwischer/-waschanlage.


Citroen Jumper Sicherungskasten Innenraum

In der Jumper-Kabine des Citroen befinden sich zwei Sicherungskästen.

Haupteinheit im Armaturenbrett befindet sich auf der linken Seite unter einer Schutzhülle.



Variante 1

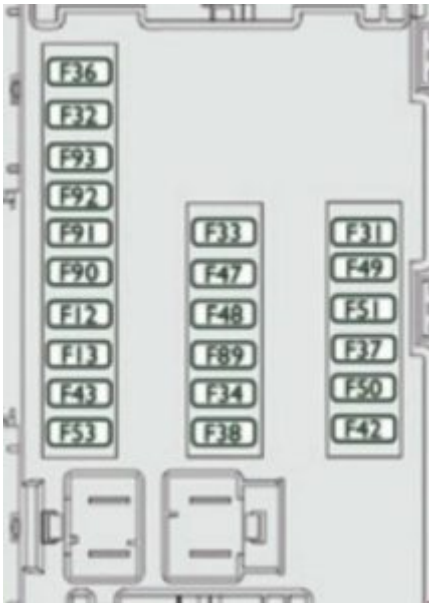


NEIN.	A	Zweck
12	7.5	Abblendlicht rechts
13	7.5	Abblendlicht links
31	5	Motorraum-Prozessorrelais – Armaturenbrett-Prozessorrelais (+Taste)
32	7.5	Innenbeleuchtung (+ Batterie)
33	7.5	Batterieüberwachungssensor bei der „Stop-Start“-Version (+ Batterie)
34	7.5	Van-Innenbeleuchtung – Warnblinkanlage
36	10	Autoradio – Klimaanlagesteuerung – Einbruchalarm – Chronotachograph – Batterieschaltprozessor – Zusatzheizungsprogrammierer (+ Batterie)
37	7.5	Bremslichtschalter – Dritte Bremsleuchte – Instrumententafel (+Taste)
38	20	Zentralverriegelung

42	5	Mikroprozessor und ABS-Sensor – ASR-Sensor – CDS-Sensor – Bremslichtschalter
43	20	Scheibenwischer (+ Taste)
47	20	Fensterheber auf der Fahrerseite
48	20	Elektrischer Fensterheber auf der Beifahrerseite
49	5	Einparkhilfeprozessor – Autoradio – Lenkradschalter – Mittlere und seitliche Bedienfelder – Zusatzbedienfeld – Batterietrennprozessor (+ Schlüssel)
50	7.5	Airbag- und Gurtstrafferprozessor
51	5	Chronotachograph – Servolenkungsprozessor – Klimaanlage – Rückfahrscheinwerfer – Wasser-im-Diesel- Filtersensor – Durchflusssensor (+ Taste)
53	7.5	Kombiinstrument
89	-	Wird nicht benutzt
90	7.5	Fernlichtscheinwerfer links
91	7.5	Fernlicht, rechts
92	7.5	Nebelscheinwerfer links
93	7.5	Nebelscheinwerfer rechts

Variante 2



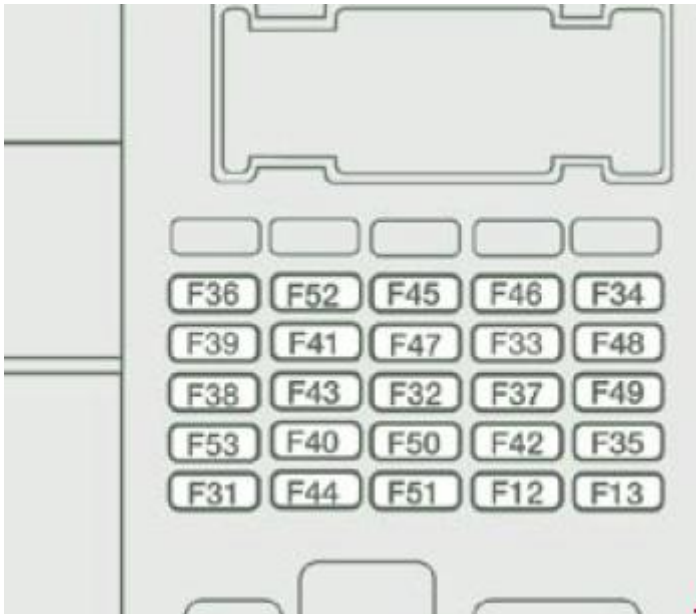


12	7.5	Abblendlicht rechts
13	7.5	Abblendlicht links - Leuchtweitenregulierung
31	7.5	Relaisleistung
32	10	Innenbeleuchtung von Kleinbussen - Warnblinkanlage
33	15	Steckdose 12V hinten
34	-	Wird nicht benutzt
35	7.5	Rückfahrscheinwerfer - Wasser im Dieselsensor
36	20	Steuergerät für Türverriegelung/-entriegelung
36	15	Zentralverriegelung - Batterie
37	10 7.5	Bremslichtschalter - Dritte Bremsleuchte - Kombiinstrument
38	10	Relais elektrisch
39	10	Autoradio - Diagnosesteckdose - Einbruchssirene - Programmierbare Heizungssteuerung - Bedienfeld der Klimaanlage - Chronotachograph - Batterie
40	15	Beheizt: Heckscheibe (linke Seite), Rückspiegel (Fahrerseite)
41	15	Heizung: Heckscheibe (rechte Seite), Rückspiegel (Beifahrerseite)
42	7.5	ABS-Mikroprozessor und -Sensor - ESP-Sensor - Bremslichtschalter - ESR-Sensor - DSC-Sensor
43	30	Scheibenwischermotor
44	20	Zigarettenanzünder - 12-V-Steckdose vorne

45	7.5	Elektrischer Fensterheber- und Spiegelschalter (Fahrerseite) – Elektrischer Fensterheber für Beifahrerseite
46	–	Wird nicht benutzt
47	20	Fensterhebermotor auf der Fahrerseite
48	20	Fensterhebermotor auf der Beifahrerseite
49	7.5	Regen-/Lichtsensoren – Autoradio – Fensterhebermotor auf der Fahrerseite – Einbruchalarm – Bedienelemente
50	7.5	Steuergerät für Airbags und Gurtstraffer
51	7.5	Chronotachograph – Geschwindigkeitsregler – Bedienfeld der Klimaanlage
52	7.5	Innenschaltkreisrelais
53	7.5	Kombiinstrument – Nebelschlussleuchten

Die Sicherung für den Zigarettenanzünder beträgt 44 x 20A.


An der Unterseite des Blocks können einzelne Relais angebracht werden.

Citroen Jumper Sicherungskasten Türholm

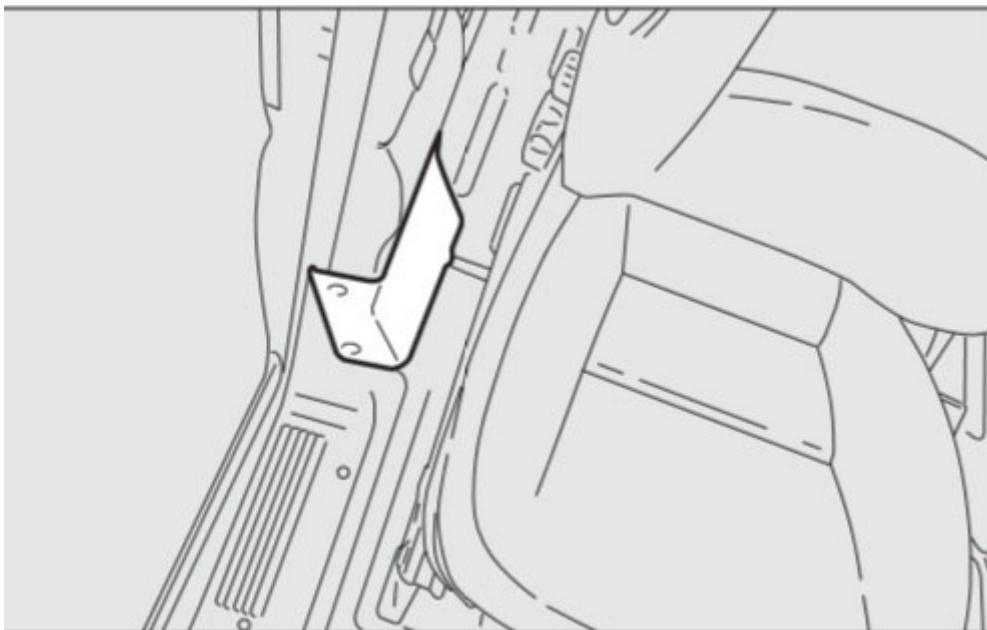


Je nach Konfiguration und Baujahr sind verschiedene Ausführungen dieses Blocks möglich.

Variante 1

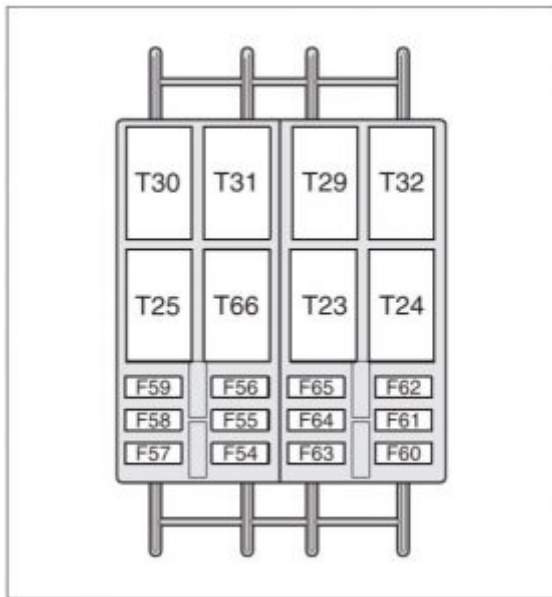

54	Wird nicht benutzt
55	15A Sitzheizung
56	15A Steckdose 12V für Fondpassagiere
57	10A Zusatzheizung unter dem Sitz
58	15A Beheizbares Fenster hinten links
59	15A Beheizbares Fenster hinten rechts
60	Wird nicht benutzt
61	Wird nicht benutzt
62	Wird nicht benutzt
63	10A Zusatzheizungssteuerung für Fondpassagiere
64	Wird nicht benutzt
65	30A Zusätzlicher Heizlüfter für Fondpassagiere

Variante 2

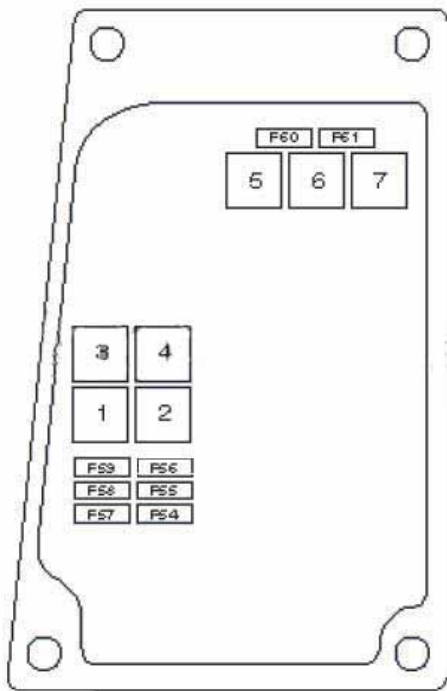

1	-
2	Zigarettenanzünder-Relais
3	Dimensionsrelais
4	-
5	-
6	-
7	-
F54	(10A) Klimaanlage/Heizung
F55	(15A) Sitzheizung
F56	(15A)
F57	(10A) Klimaanlage/Heizung
F58	(10A) Abblendlicht
F59	(7,5A) Aktives Federungssystem
F60	(10A) Klimaanlage/Heizung
F61	(30A) Klimaanlage/Heizung