

Skoda Kodiahq Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/skoda/kodiahq>

Skoda Kodiahq gehört zur Klasse der Mittelklasse-Crossover. Produziert seit 2016. Derzeit in Produktion. In unserer Veröffentlichung zeigen wir, wo sich die Blöcke mit Sicherungen und Relais im Skoda Kodiak befinden, stellen deren Diagramme bereit, beschreiben den Zweck der Elemente und heben auch die Sicherung des Zigarettenanzünders separat hervor. Am Ende des Materials fügen wir die Bedienungsanleitung für den Skoda Kodiak bei.



Bitte beachten Sie, dass sich mehrere Verbraucher auf eine Sicherung beziehen können und umgekehrt auch mehrere Sicherungen auf einen Verbraucher. Überprüfen Sie daher den Zweck der Elemente anhand Ihres Handbuchs.

Sicherungskasten im Innenraum

Es befindet sich unter der Instrumententafel hinter dem Handschuhfach auf der Fahrerseite. Um darauf zuzugreifen, drücken Sie die Verriegelung A. Ziehen Sie sofort in Pfeilrichtung 1 und dann 2.



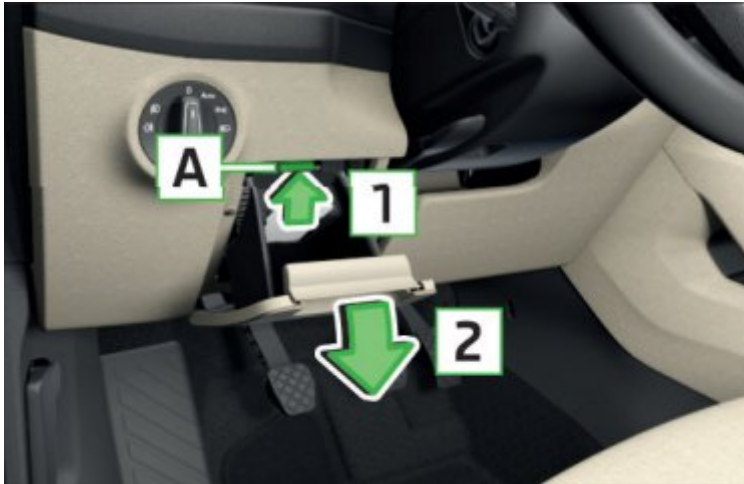


Foto – Beispiel eines Blocks

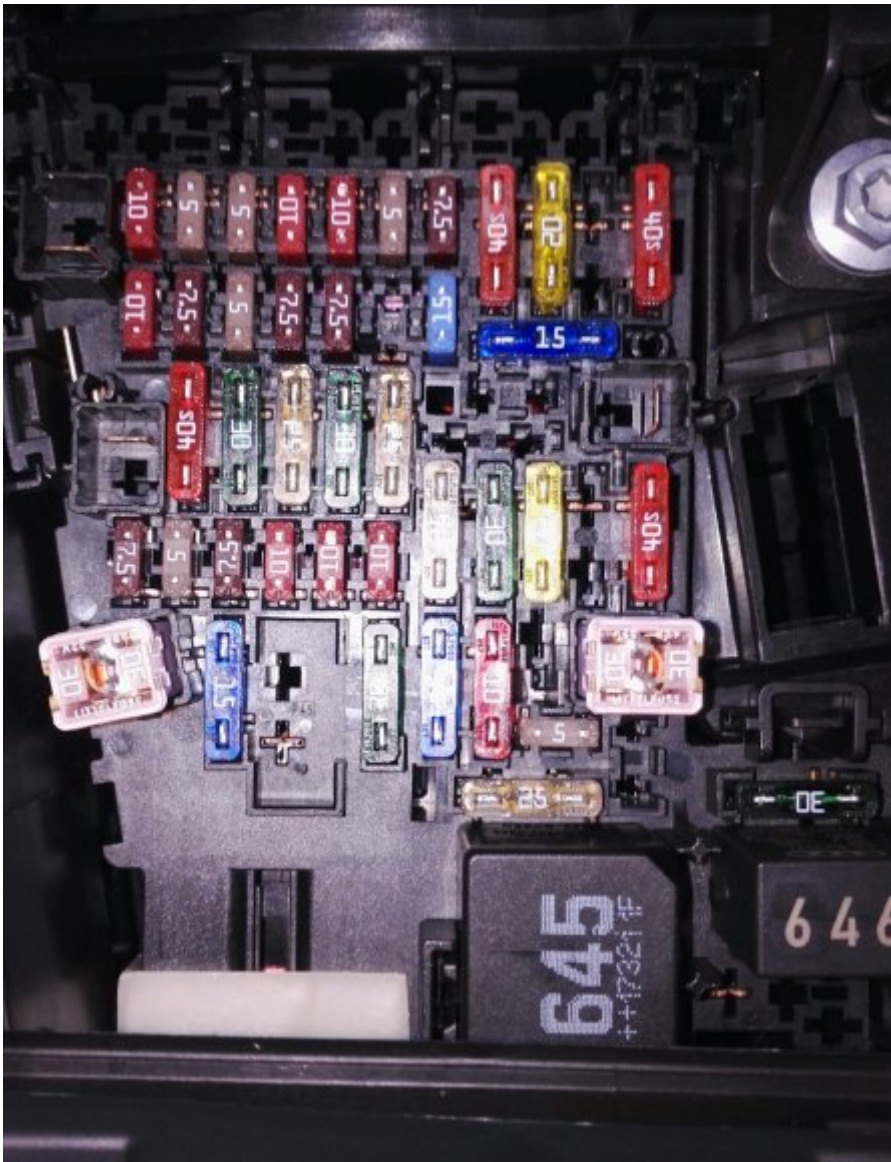

Planen

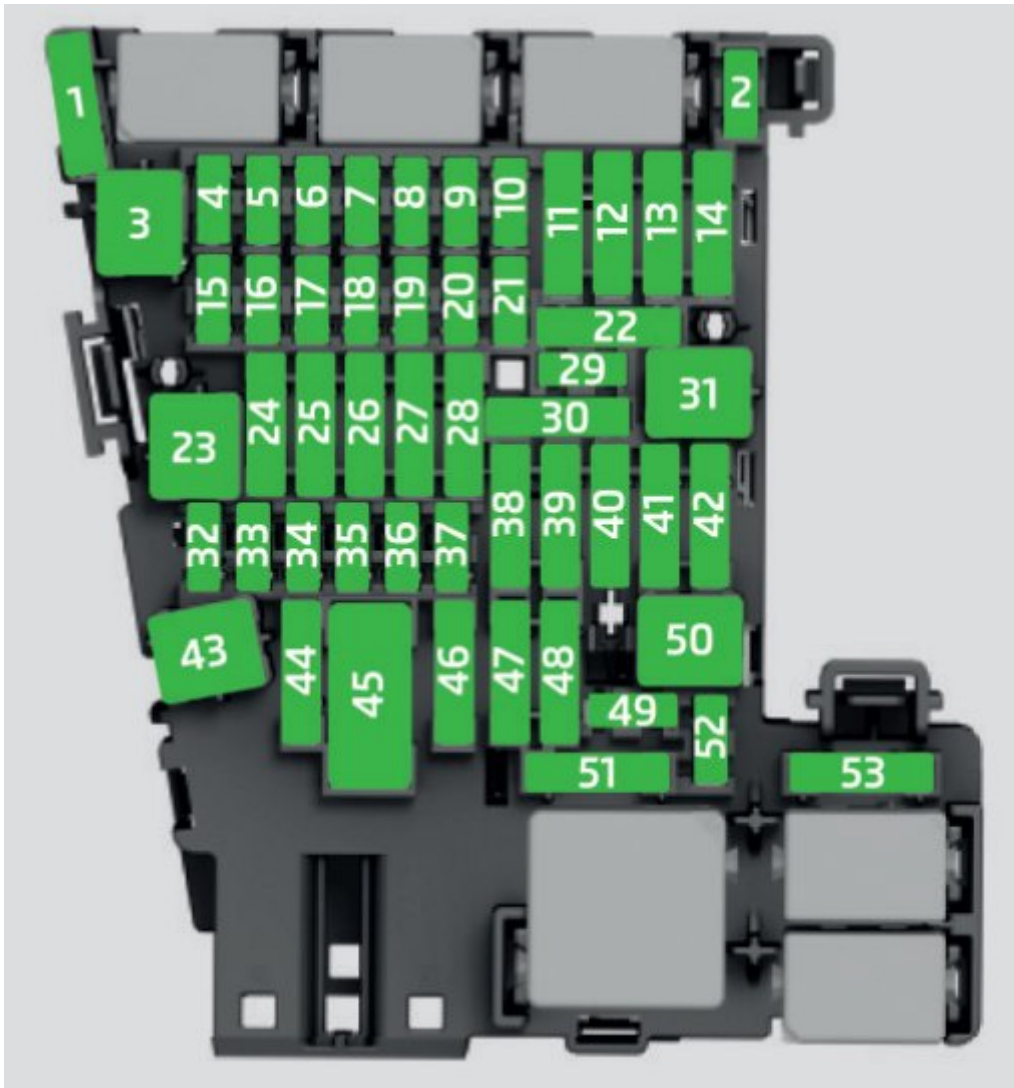

Beschreibung

1. SCR (AdBlue®)
2. Beheiztes Lenkrad
3. Wird nicht benutzt
4. Sicherheitsalarm
5. Datenbus
6. Automatische Übertragung
7. Klimaanlage, Fernbedienungsempfänger für Standheizung, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Windschutzscheibe, Klimaanlage hinten, Reifendruckkontrolle
8. Lichtschalter, Regensensor, Feststellbremse, ästhetische Beleuchtung, Einbruchmeldesensor, Scheinwerfer
9. Untersteuernder Schalthebel
10. Infotainment-Display
11. Beleuchtung von links
12. Infotainmentsystem
13. Sicherheitsgurtstraffer – linke Seite


14. Klimaanlage und Heizgebläse
15. Elektrische Lenksäulenverstellung
16. USB-Anschlüsse, Diagnoseanschluss, Phonebox
17. Kombiinstrument, Notruf
18. Rückfahrkamera
19. KESSY-System
20. SCR-System (AdBlue®), Bremssystem
21. Allradantrieb
22. Traktionskupplungsgerät
23. Hebe- und Schiebedach
24. Licht rechts
25. Zentralverriegelung: Vorder- und Hintertüren links, elektrische Fensterheber links, Außenspiegel links: beheizbar, Spiegelanklappfunktion, Spiegelement-Positionsverstellung
26. Beheizte Vordersitze
27. Innenbeleuchtung
28. Traktionskupplungsgerät
29. Wird nicht benutzt
30. Stoßdämpfer einstellen
31. Öffnen des Kofferraumdeckels
32. Parkassistent, Parklenkassistent, Parkassistent mit Totwinkelüberwachung
33. Airbag
34. Klimaanlage, Rückfahrlichtschalter, automatisch abblendende Spiegel, Sitzheizung, Feststellbremse, Außenlichtschalter, Schalttafel, elektrische Zusatzheizung, USB-Anschlüsse
35. Diagnosestecker, Kamera, Radarsensor
36. LED-Scheinwerfer – rechts
37. LED-Scheinwerfer – links
38. Traktionskupplungsgerät
39. Zentralverriegelung: Türen vorn und hinten rechts, elektrische Fensterheber rechts, Außenspiegel rechts : beheizbar, Spiegelanklappfunktion, Positionsverstellung der Spiegelemente
40. 12V-Steckdose
41. Sicherheitsgurtstraßer – rechte Seite
42. Kofferraumdeckelverriegelung, Scheinwerferwaschanlage, Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage
43. Audio-Verstärker
44. Anhängerkupplung
45. Elektrische Steuerung des Fahrersitzes
46. 230-V-Steckdose
47. Heckscheibenwischer
48. Sportwagen-Soundgenerator

- 49. Motor starten, Kupplungspedalschalter
- 50. Wird nicht benutzt
- 51. Beheizter Rücksitz
- 52. Beheizte Vordersitze
- 53. Heizbare Heckscheibe

Der Zigarettenanzünder wird durch Sicherung Nr. 40 bei 20A gesteuert.

Block unter der Haube


Es befindet sich auf der linken Seite des Motorraums. Um Zugang zu erhalten, drücken Sie gleichzeitig die Verriegelungen der Abdeckung in Richtung des Pfeils 1 und öffnen Sie die Abdeckung in Richtung des Pfeils 2.

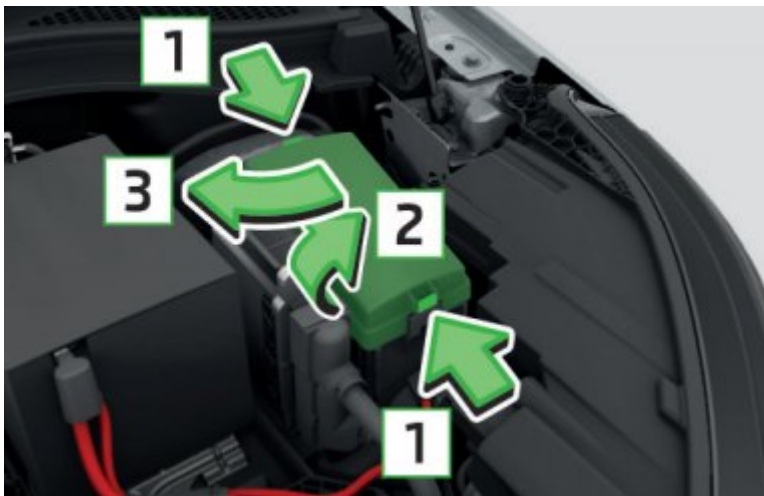

Foto



Der Block selbst besteht aus Hochleistungssicherungseinsätzen und Sicherungen.

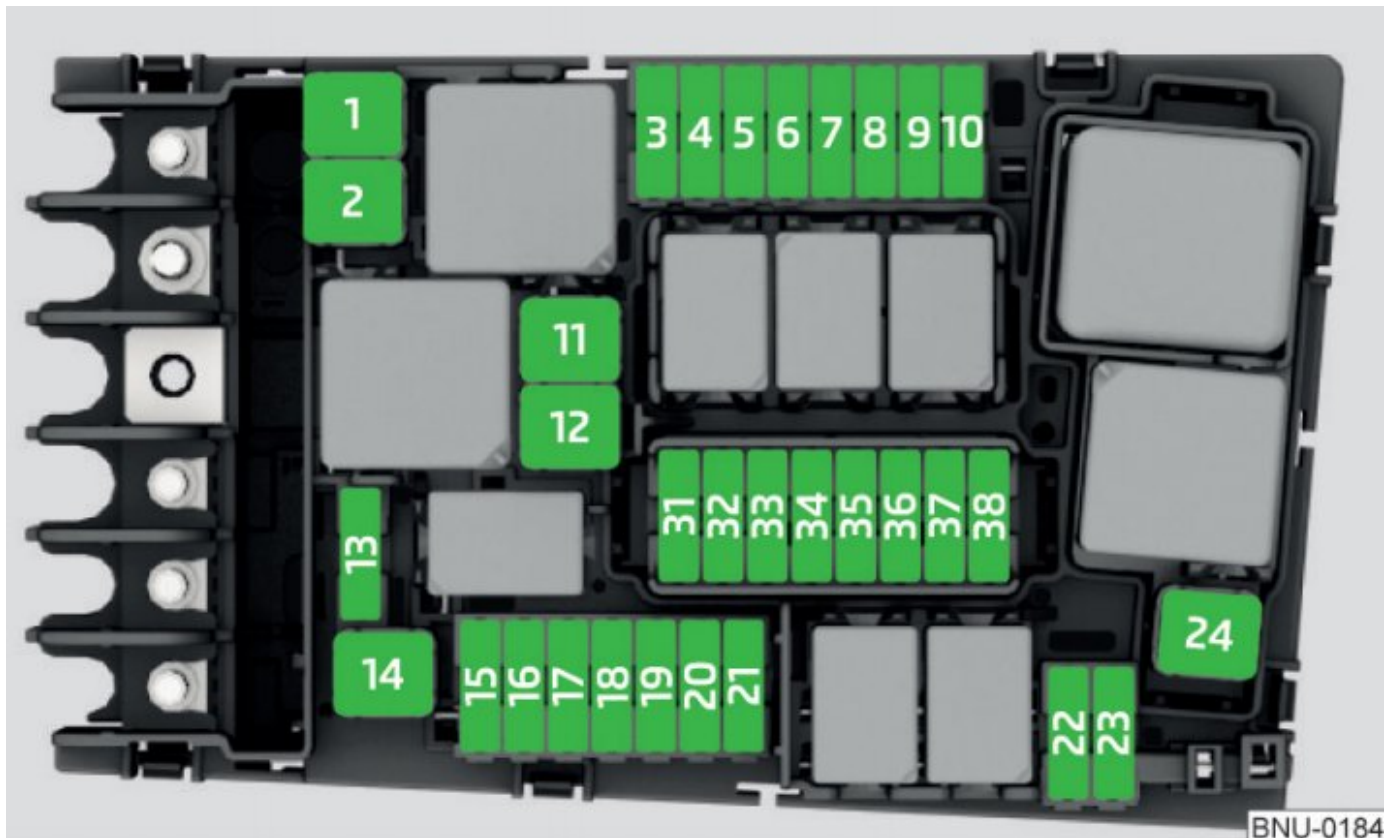

Bezeichnung

1. ESC, Feststellbremse
2. ESC
3. Motorsteuerungssystem
4. Kühlerlüfter, Kraftstoffdruckregler, elektrische Zusatzheizung, Vorglühanlage, Luftmassenmesser, Bremsanlage, Motorkomponenten
5. Zündung, Kraftstoffpumpe, Ölstands- und Temperatursensor, Motorkomponenten
6. Bremsdrucksensor
7. Kühlmittelpumpe, Abgasklappe, Kurbelgehäuseentlüftungsheizung, Motorkomponenten
8. Lambdasonde, NOx-Sensor und Partikelfilter
9. Kühlmittelpumpe, Zündung, Motorkomponenten
10. Benzinpumpe
11. Zusätzliche elektrische Heizung, beheizbare Windschutzscheibe
12. Zusätzliche elektrische Heizung
13. Ölpumpe für Automatikgetriebe
14. Wird nicht benutzt
15. Tonsignal
16. Zündung
17. ESC, Motorsteuerungssystem, Hauptrelaisspule
18. Datenbus, Batteriedatenmodul

- 19. Scheibenwischer
- 20. Wird nicht benutzt
- 21. Automatische Übertragung
- 22. Motorsteuerungssystem
- 23. Anlasser
- 24. Zusätzliche elektrische Heizung
- 25. Wird nicht benutzt
- 26. Wird nicht benutzt
- 27. Automatische Übertragung
- 28. Wird nicht benutzt