

Seat Mii electric Sicherungskasten Belegungsplan

Vollständige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/seat/mii>


Der SEAT Mii ist ein 4-sitziges, frontgetriebenes Schrägheckmodell der A-Klasse, das fast vollständig dem Volkswagen up! ähnelt. Das spanische Unternehmen veröffentlichte Anfang Oktober 2011 die ersten offiziellen Informationen über das Auto.

Äußerlich unterscheiden sich der Mii und der up! nur in Frontgrill, Scheinwerfern, Rückleuchten und Felgen. Darüber hinaus erhielt der spanische Stadtfliitzer ein anderes Lenkrad. Ansonsten sind die Fahrzeuge identisch. Vor allem die Abmessungen des SEAT sind die gleichen wie die des VW: 3.560 mm Länge, 1.650 mm Breite und 1.480 mm Höhe. Auch das Gewicht hat sich nicht verändert – 854 kg, ebenso wie das Volumen des Kofferraums – 251 Liter bei normaler Rückenlehnenposition und 951 bei umgeklappter Rückenlehne.



Sicherungskasten unter der Verkleidung

Die Sicherungen befinden sich unter dem Lenkrad unter der Instrumententafel.

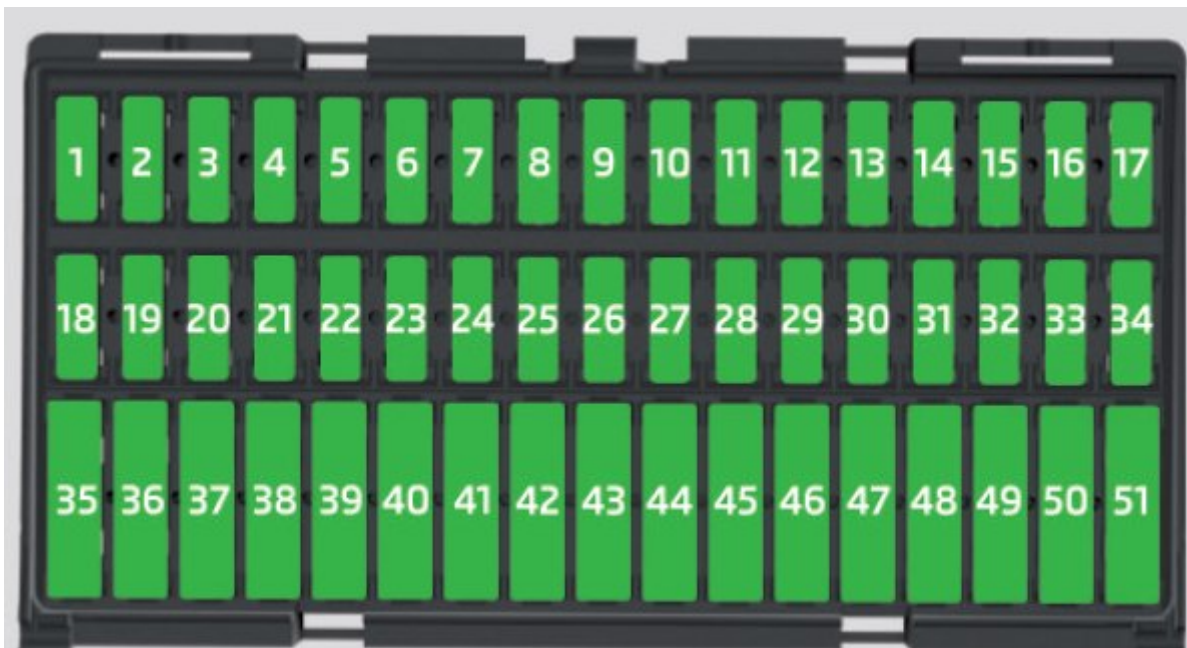


Name	Beschreibung
1	Kombiinstrument, Motormanagementsystem
2	HV-Batterie, Diagnosestecker, Klimaanlage
3	Reservieren
4	Reservieren
5	Steuerhebel unter dem Lenkrad (Tempomat, Scheinwerfer), integriertes Energiemanagementsystem
6	Elektrisch verstellbare Außenspiegel, Lichtschalter, Scheinwerfer
7	Motormanagementsystem
8	Hochspannungsbatterieaufladung, Schalthebel, Bremskraftverstärker, Fahrkontrollsystem
9	Airbags, Deaktivierungstaste für den Beifahrerairbag
10	Einparkhilfe
11	Frontkamera für Hilfssysteme
12	Reservieren
13	Reservieren
14	Heckscheibenwischer
15	schalten
16	Servolenkung, Zündschalter
17	Steuerhebel unter dem Lenkrad (Wischer, Waschanlage)
18	Hochvoltbatterie laden
19	Reservieren
20	ESC, Joystick unter dem Lenkrad

Name	Beschreibung
21	Reservieren
22	Reservieren
23	Motormanagementsystem
24	Steuerhebel unter dem Lenkrad (Fernlicht)
25	Scheibenwaschanlage und Heckscheibenwaschanlage
26	Instrumententafel, Hauptrelais
27	Inneres Licht
28	Diagnosestecker
29	Elektronische Bauteile
30	Außenspiegeltreiber
31	Kühlerlüfter
32	Blinker und Bremslichter, Tagfahrlicht
33	Reservieren
34	Reservieren
35	Reservieren
36	12V-Belohnung
37	Reservieren
38	Infotainmentgerät
39	Reservieren
40	Motormanagementsystem
41	Zentralverriegelung

Name	Beschreibung
42	Wasserpumpen
43	Beheizbare Vordersitze, elektrische Komponenten
44	Hochspannungsbatterie
45	schalten
46	Heckscheibenheizung
47	Elektrische Fensterheber auf der Beifahrerseite
48	Tonsignal
49	Scheibenwischer vorne
50	Rückfahrlicht, Abblendlicht
51	Elektrische Fensterheber auf der Fahrerseite

Sicherungskasten auf dem Armaturenbrett

Bei Fahrzeugen mit START-STOPP-System befinden sich die Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts hinter der Abdeckung.

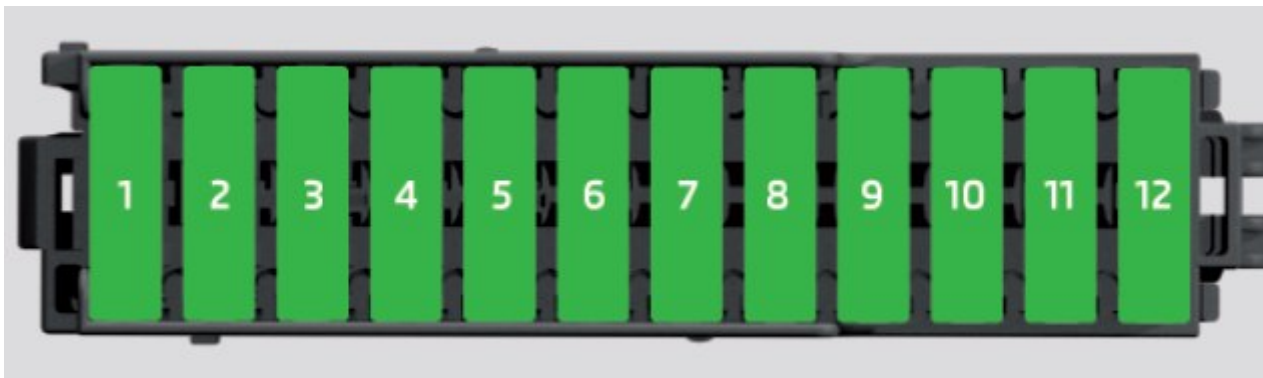

Name	Beschreibung
1	elektronisches Informationssystem

Name	Beschreibung
2	das System brechen
3	Sperre zum Abziehen des Zündschlüssels
4	calefacción
5	Klimaanlage
6	Deaktivieren Sie den Spannungssystemdienst
7	Klimaanlage
8	Hochvoltbatterieladung, Schalthebel, Regensensor an den Scheinwerfern
9	Flair
10	Flair
elf	Beheizbare Frontscheibe
12	Beheizbare Frontscheibe

Sicherungskasten im Motorraum

Name	Beschreibung
1	ESC
2	Bremsassistent
3	Steuerhebel unter dem Lenkrad
4	ESC
5	Batteriedatenmodul
6	Zündschloss, Anlasser