

Renault Modus Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/renault/modus>


Renault Modus wurde in den Jahren 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012 produziert. Nach der Neugestaltung ist es auch als Grand Modus bekannt. Wir zeigen die Position der Blöcke mit Sicherungen und Relais im Renault Modus, ihre Fotos, Diagramme und den Zweck der Elemente. Lassen Sie uns die Sicherung hervorheben, die für den Zigarettenanzünder verantwortlich ist.



Renault Modus Sicherungskasten im Fahrgastraum

Block 1

Dieses Gerät wird in der Kabine unten links am Armaturenbrett installiert.

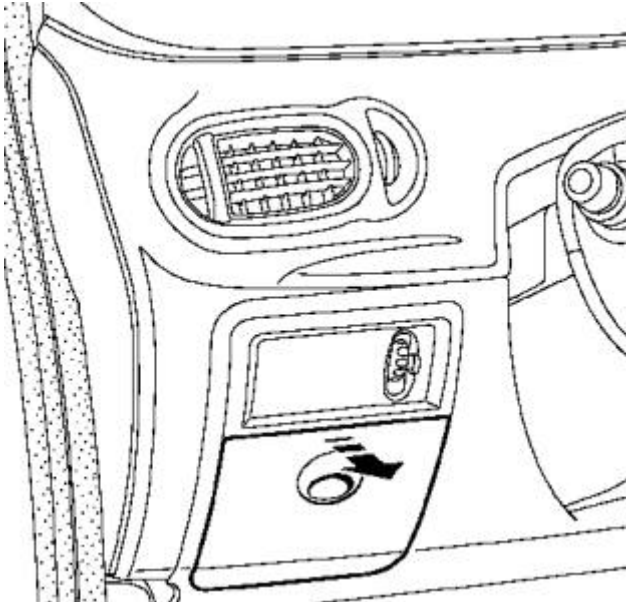


Auf der Rückseite der Schutzhülle befindet sich ein Stromdiagramm, das die Lage der Sicherungen beschreibt.

Foto des Blocks



	25 A	10 A	15 A	20 A	15 A	
15 A	7,5 A	10 A	20 A		30 A	10 A
30 A	15 A	25 A	20 A	10 A	7,5 A	5 A

Planen

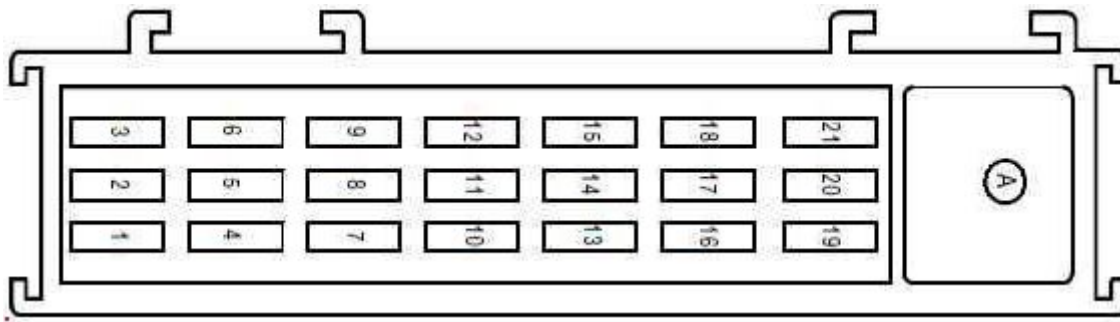

Beschreibung


F1	30A TSEKBS
F2	15A Instrumententafel, Klimasteuergerät, Sicherungs- und Relaiskasten
F3	Wird nicht benutzt
F4	Hauptelektromagnetisches Signal, Diagnoseanschluss, Display
F5	7,5A CEKBS
F6	25A Fahrerfensterhebermotor, Kindersitz-Sicherheitssteuerung
F7	25A Elektrische Fensterhebersteuerung für den Fahrer
F8	10A ABS, ESP
F9	10A Zigarettenanzünder
F10	20A Passagierventilator
F11	20A Passagierventilator
F12	15A Klimasteuergerät, Radio, Lenkradsteuerung, Telefon, Sitzheizung, Alarmanlage.
F13	10A-Sicherungs- und Relaiskasten im Fahrgastraum
F14	
F15	20A Heckscheibenwischermotor
F16	30A Elektrische Spiegel
F17	30A TSEKBS
F18	15A UCH, Wegfahrsperr
F19	5A Regen- und Lichtsensor, Innenbewegungssensor
F20	10A Instrumententafel, Radio, Alarmanlage, Luftfederdruckkontrollsystem

Sicherung Nummer 9 ist für den Zigarettenanzünder zuständig.

Block 2

Diese Einheit ist am Querträger des Armaturenbretts unter dem Beifahrerairbag montiert.

Planen

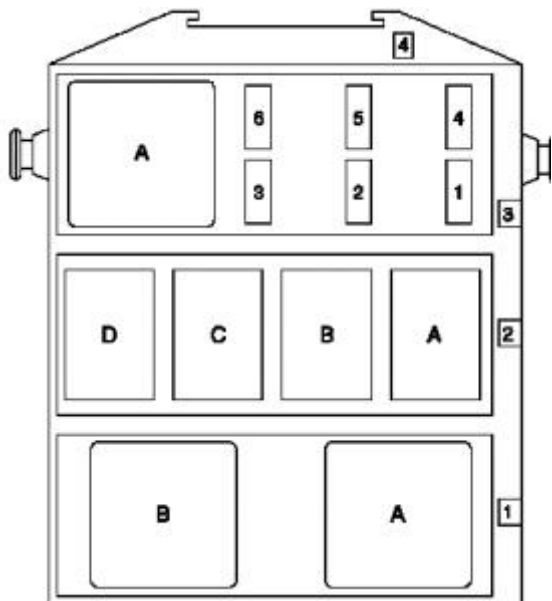


Bezeichnung

F1	20A-Relais zur Notöffnung von Fahrer- und Beifahrertüren
F2	20A Beheizte Fahrer- und Beifahrersitze
F3	15A Schiebedach
F4	25A Fensterheberrelais
F5	Wird nicht benutzt
F6	Wird nicht benutzt


Renault Modus Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Block 1

Dieses Gerät befindet sich im Motorraum hinter dem linken Scheinwerfer. Um an das Gerät zu gelangen, entfernen Sie die Ablage unter dem Lufteinlassgitter.

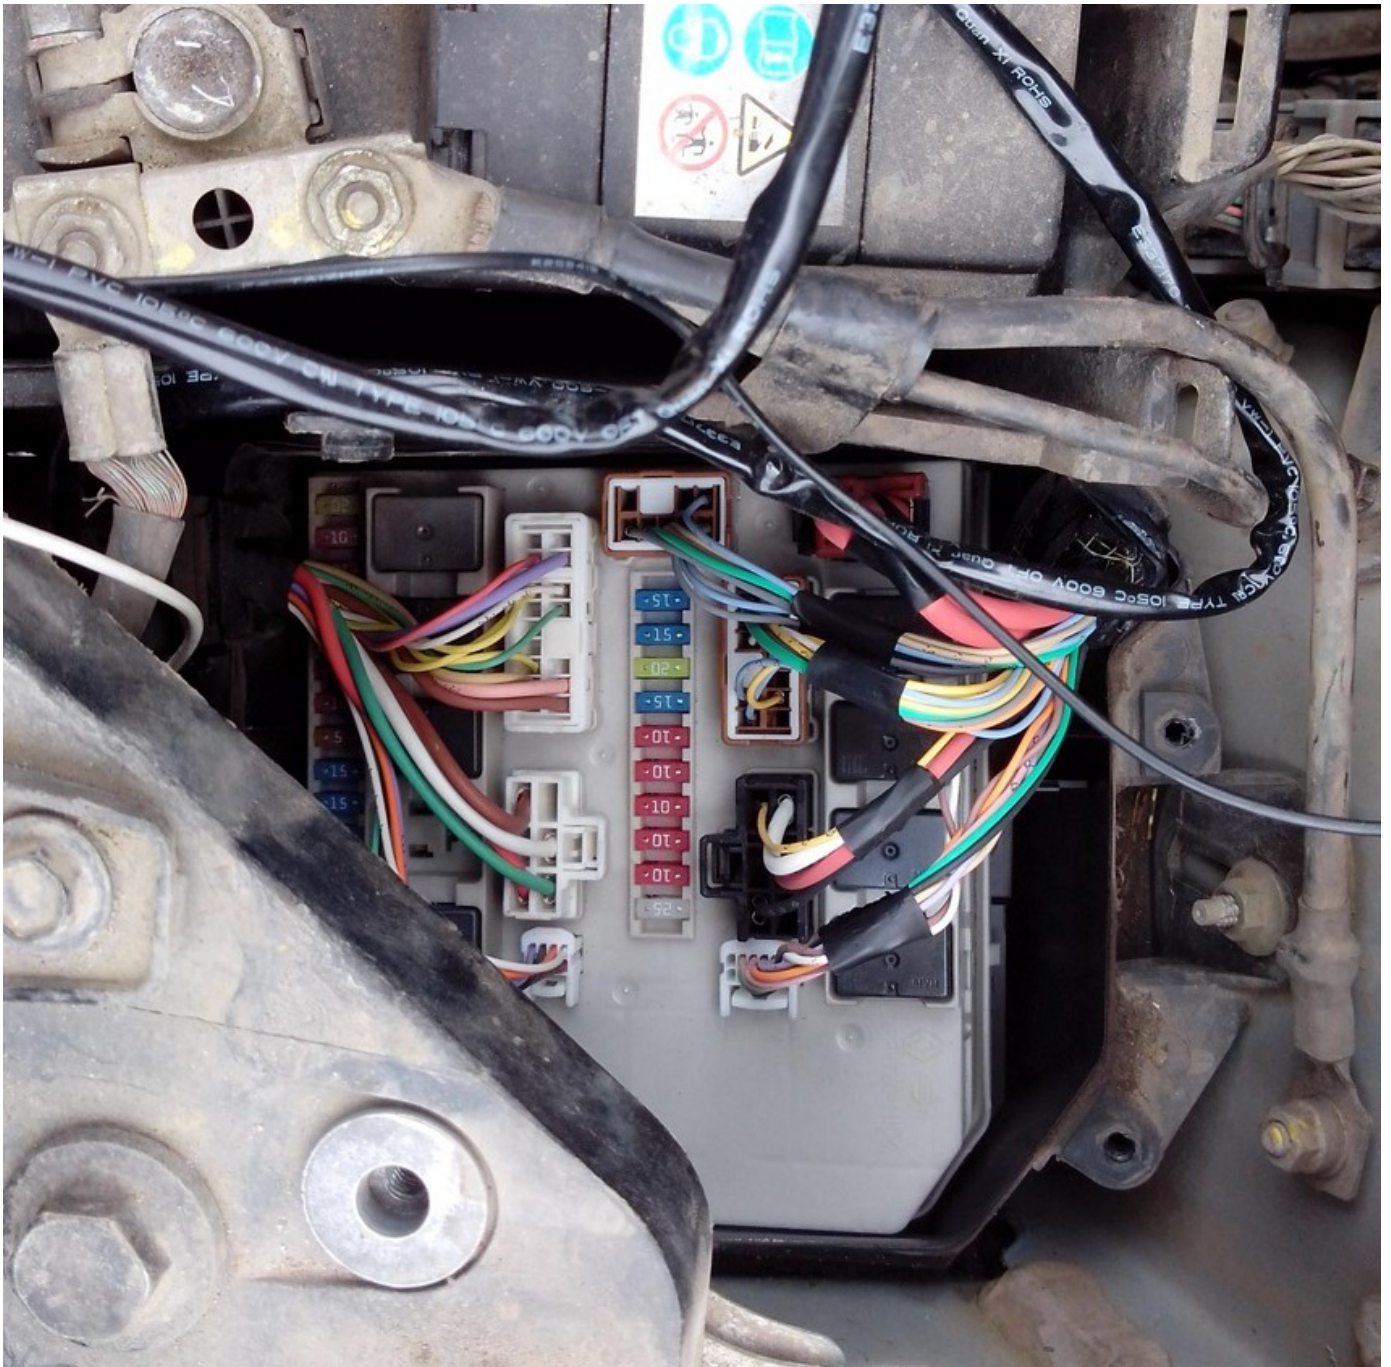

Planen

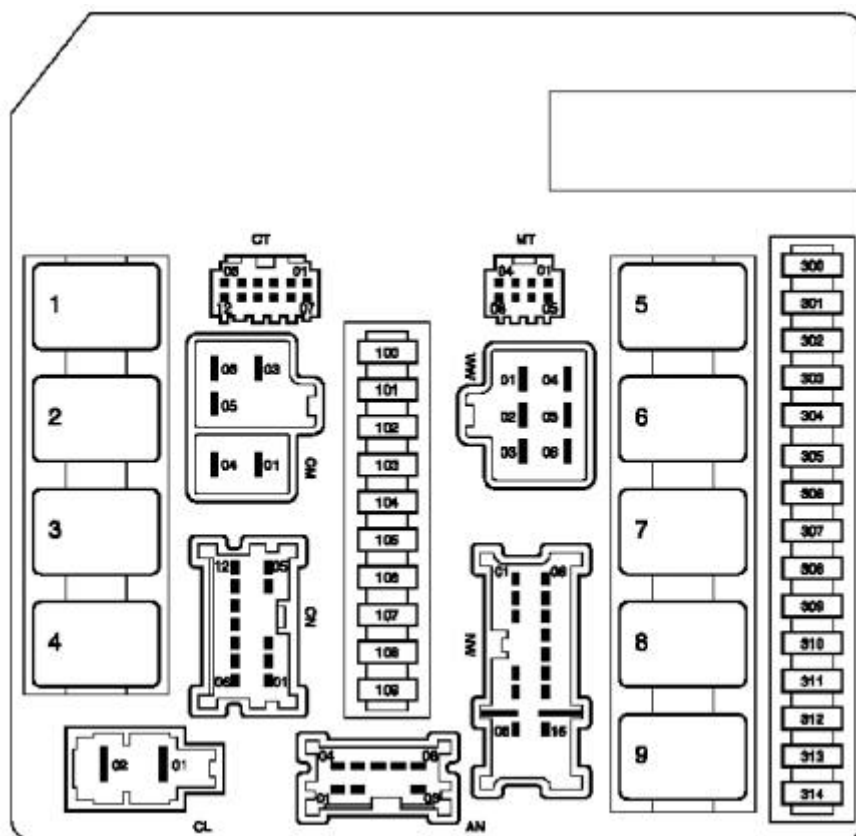

Dekodierung

100	25A Computer-ABS oder elektronisches Stabilisierungsprogramm
101	Wird nicht benutzt
102	10A Fernlicht rechts
103	10A Fernlichtscheinwerfer links
104	10 Rechtes Licht, rechte Sitzheizungssteuerung, Ein-/Aus-Taste für elektronische Stabilisierung, elektrische Fensterhebersteuerung hinten rechts, Klimabedienfeld, Klimaanlagesteuergerät, Zentralverriegelung, elektrische Außenspiegel- und Fensterhebersteuerung.
105	10A Linkes Standlicht, linker Sitzheizung, Zigarettenanzünder in der ersten Reihe, Display mit Schalthebel, elektrische Fensterhebersteuerung
106	15A Blinker, Zusatzheizungsrelais, Lastschalthebel, Freisprecheinrichtung, Telefon, Reifendruckanzeige
107	20A Wischermotor
108	15A Antrieb des rechten Scheinwerfers / Einstellung des rechten Scheinwerferwinkels
109	15A Linker Scheinwerfermotor / linker Scheinwerfer
300	10A Klimaanlage
301	Wird nicht benutzt

302	25A Starter
303	20A-Computer
304	Wird nicht benutzt
305	15A Beheizbare Heckscheibe
306	15A Leistungsrelais für Scheinwerferwaschanlage (Relais A und B an Bord)
307	5A-Computer
308	Wird nicht benutzt
309	10A Rückfahrscheinwerfer
310	20A Zündspulen
311	20A Netzteil
312	10A Airbag
313	10A-Computer
314	20A Nebelscheinwerfer vorne links und rechts
Relais	
1	Heizbare Heckscheibe
2	Injektionsblock
3	Abblendlicht
4	Scheinwerfer
5	Anlasser
6	Wird nicht benutzt
7	Hohe Drehzahl des Motorkühlgebläses
8	Motorkühlgebläse mit niedriger Drehzahl
9	Zündvorschub

Block 2

Diese Einheit befindet sich an der Vorderwand des Regals für die Batterie.

Planen



Zweck

F1	30A Stromversorgungsrelais für die zentrale Einspritzeinheit am K9K- oder 764-Motor
	30 Vorheizen
F3	30A Klimaanlage Lüfter
	30A Klimaanlage Lüfter, Pumpenrelais
F5	50A Sicherungen F1, F2, F3, F4
F6	80A Zusatzheizung für den Beifahrer
F7	60A Zusatzheizung für den Beifahrer
F8	50A Computer-ABS
F9	Wird nicht benutzt
F10	Wird nicht benutzt
F11	Wird nicht benutzt
F12	10A Leistungssensor des linken Scheinwerfers
Relais	
A	20A Scheinwerferwaschpumpe
B	20A Relais für Scheinwerferwaschpumpe
C	20A-Scheinwerfer

Block 3

Dieser Sicherungsblock befindet sich am Pluspol der Batterie.

