

Fiat Panda Sicherungskasten

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/fiat/panda>

Die zweite Generation des Fiat Panda 2 kam im Herbst 2003 auf den Markt. Das Auto wurde auf einer neuen Plattform gebaut und war ausschließlich fünftürig. Im folgenden Jahr wurde das Modell bereits als bestes europäisches Auto anerkannt.

Diese Generation war durch das Erscheinen einer sehr beliebten Cross-Modifikation und einer Sportversion mit 100 PS gekennzeichnet. In diesem Artikel werden wir im Detail zu analysieren, die Diagramme der Sicherungen Fiat Panda 2. Generation (169) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Produktionsjahre.



Hier finden Sie die Positionen und Fotos der Montageblöcke. Besonders hervorzuheben sind die Sicherungen für den Zigarettenanzünder und die Kraftstoffpumpe.


Fiat Panda Sicherungskasten Innenraum

Sicherungen gewährleisten den sicheren Betrieb elektrischer Geräte und werden ausgelöst, wenn die Geräte ausfallen oder falsch repariert werden.

Prüfen Sie daher bei einem Ausfall eines Teils der elektrischen Anlage die entsprechende Sicherung: Das leitende Element (A) muss intakt sein. Ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung durch eine funktionierende Sicherung des gleichen Typs (gleiche Farbe).

- (B): eine funktionierende Sicherung.
- (C): Sicherung mit durchgebranntem Leitelement.

Zum Auswechseln der Sicherung die Pinzette (D) verwenden, die an der Innenseite der Abdeckung des Sicherungsfachs auf der linken Seite der vorderen Fahrgastraumverkleidung angebracht ist.

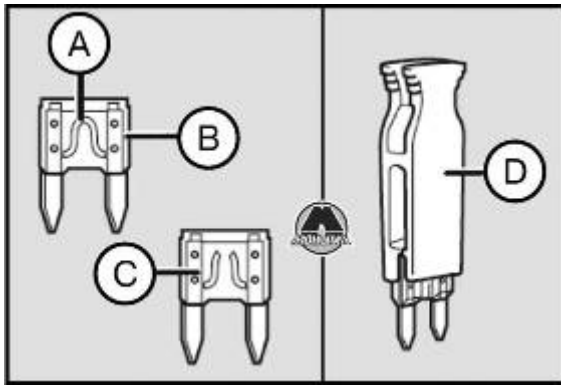

Geräte, deren Stromkreise durch Einzelsicherungen geschützt sind, sind in den Tabellen auf den folgenden Seiten aufgeführt.

SICHERUNGSPPOSITION



SICHERUNGEN IM FAHRGASTRAUM


Die Sicherungskästen befinden sich links neben dem Lenkrad.

Lösen Sie dazu die Befestigungsschraube (E) der Abdeckung (F).

- G - Block mit elektrischer Verkabelung
- H - Bordcomputersteuergerät
- D - Pinzette zum Herausziehen von Sicherungen.


Die Nummern, die die Zugehörigkeit jeder Sicherung zu einem bestimmten Stromkreis angeben, sind auf der Innenfläche der Abdeckung aufgedruckt.

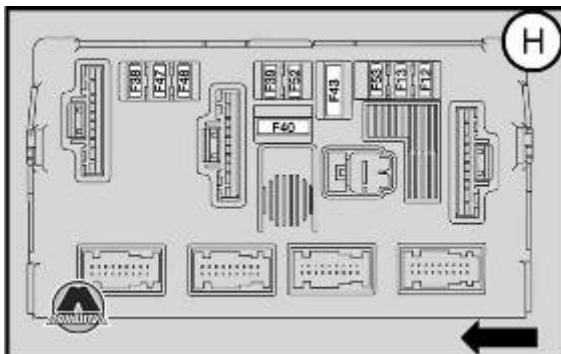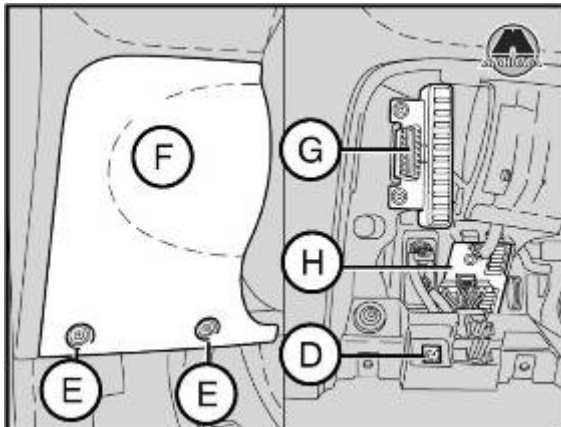


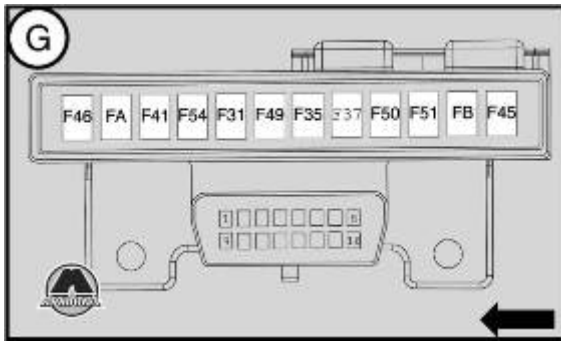

Fiat Panda 169 Sicherungskasten Motorraum

Der zweite Sicherungskasten befindet sich auf der rechten Seite des Motorraums neben der Batterie. Um darauf zuzugreifen, lösen Sie die Federklemmen (I) und entfernen Sie die Abdeckung (L). Die Nummern, die die Zugehörigkeit jeder Sicherung zu einem bestimmten Stromkreis angeben, sind auf der Innenfläche der Abdeckung aufgedruckt.

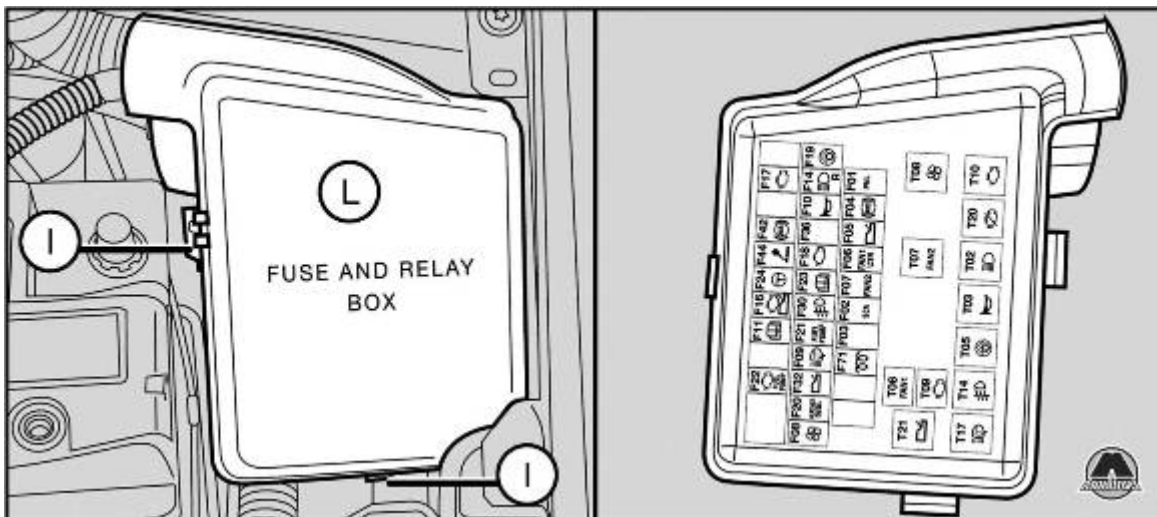


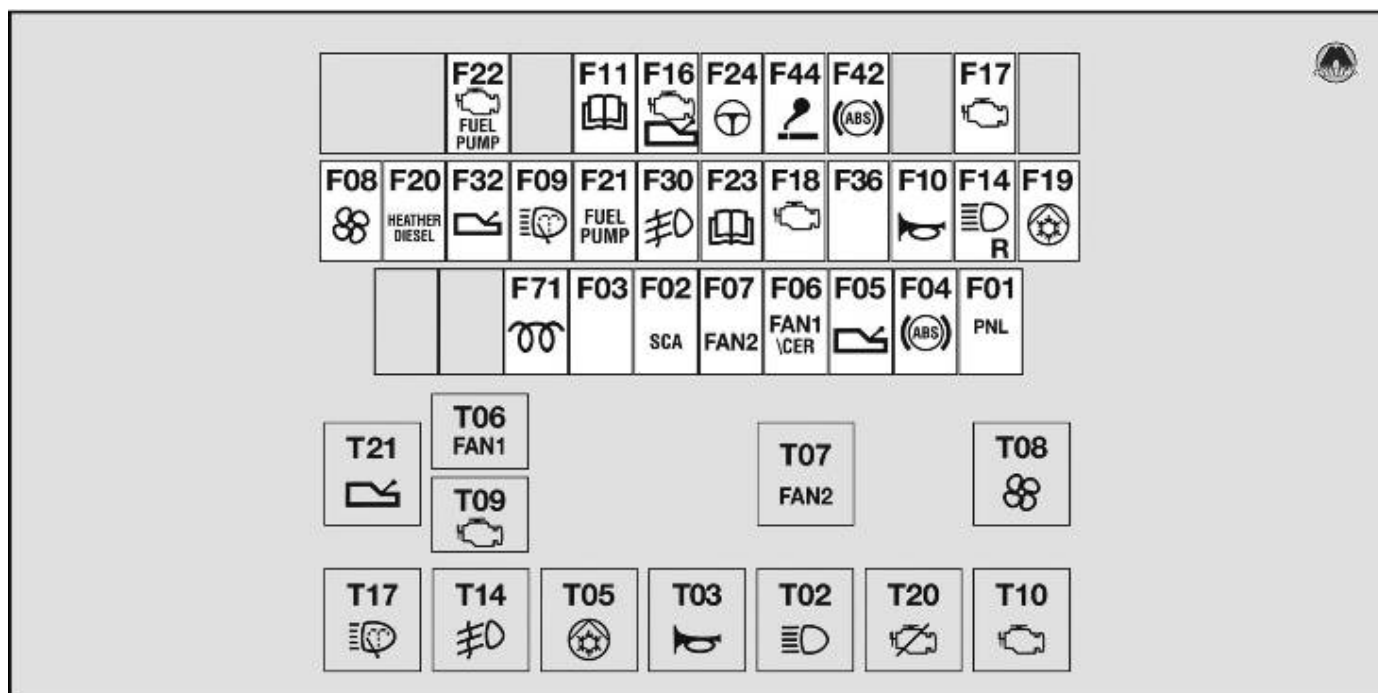

Elektronische Einheit im Auto	Sicherung	Strom (A)
Rücklichter	F31	5
+15 Radio	F35	7.5
Zentrales vorderes Bedienfeld	F35	7.5
+ 15 Bremslichter	F37	10
Beheizbare Außenspiegel	F41	7.5
Sitzheizung (anschließbar)	F45	15
Elektrisches Schiebedach	F46	15
Klimakontrolle	F49	7.5
Reifendruck	F49	7.5
Wassersensor Kraftstofffilter	F49	7.5
+ 15 Airbagsteuergerät	F50	7.5
+ 16 Bordcomputer-Steuergerät	F51	5
+ 15 Kombiinstrument	F51	5
Mitteltöner	F54	15
Reservieren	FA	—
Reservieren	FB	—

Abblendlicht rechts	F12	10
Abblendlicht links	F13	10
Scheinwerferstrahlrichtungseinstellung	F13	10
+30 Türverriegelung	F38	20
EOBD-Diagnosestecker	F39	10
Radio-Tonbandgerät	F39	10
Klimakontrolle	F39	10
Reifendruck	F39	10
Telefon	F39	10
Bordcomputer-Steuergerät	F39	10
Heckscheibenheizung	F40	30
Scheibenwischer/Scheibenwaschanlage	F43	30
Waschpumpe für Windschutzscheibe/Heckscheibe	F53	15
Fensterheber vorne links	F47	20
Fensterheber vorne rechts	F48	20
Heckscheibenwischer	F52	15
Stromversorgung für das Bordcomputer-Steuergerät	F01	70
Steuerkasten mit Verkabelung	F02	30
Abs	F04	60
Elektrische Servolenkung	F05	60
Lüfter (niedrige Geschwindigkeit)	F06	30
Kühlgebläse (hohe Geschwindigkeit)	F07	40
Lüfter der Klimaanlage	F08	30
Scheinwerferwaschanlagen	F09	20
Tonsignal	F10	15
Sekundärkreis (elektronisches Einspritzsystem)	F11	15
Tachometer	F11	15
Fernlicht	F14	15
+ 15 elektronisches Kraftstoffeinspritzsystem	F 16	7.5


Primärkreislauf (elektronisches Einspritzsystem)	F17	10
Duallogic-Getriebepumpe	F03	30
+30 Motorsteuergerät	F18	7.5
Klimakompressor	F19	7.5
Primärkreislauf (elektronisches Einspritzsystem)	F22	20
Zündschloss	F23	20
+ 15 elektrische Servolenkung	F24	10
Nebelscheinwerfer	F30	15
+ 30 Anhängersteuergerät	F36	15
+15 ABS	F42	7.5
Bremslichtschalter	F42	7.5
Sicherung Zigarettenanzünder	F44	20
Heizung des Dieselmotorschwefelfilters	F20	30
Benzinpumpe	F21	15
Glühkerzen	F71	50
+30 Duallogic Getriebesteuergerät	F32	15

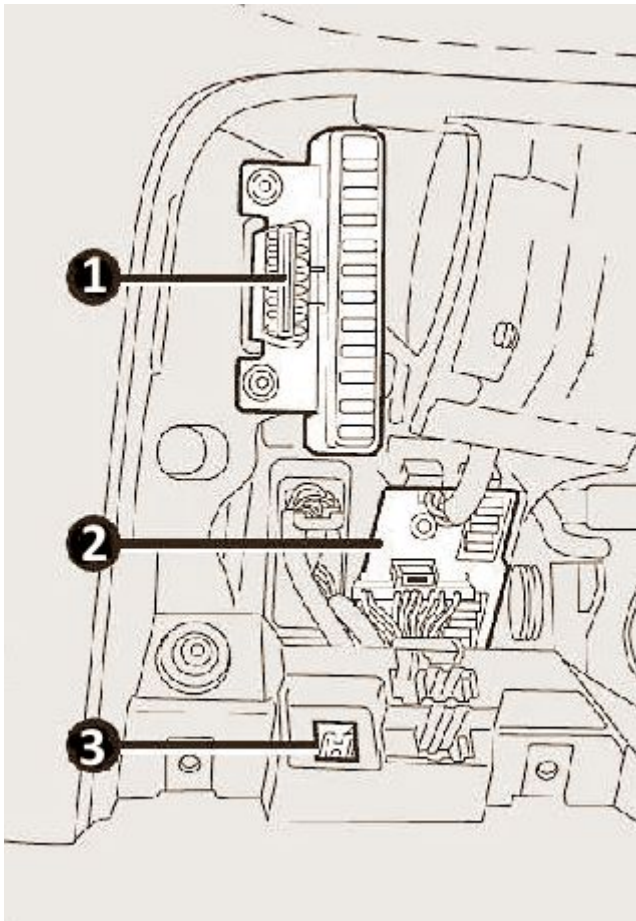

Position der Komponenten:

- 1 - Platte A;
- 2 - Tafel B;
- 3 - Pinzette zum Herausziehen von Sicherungen.

Variante A

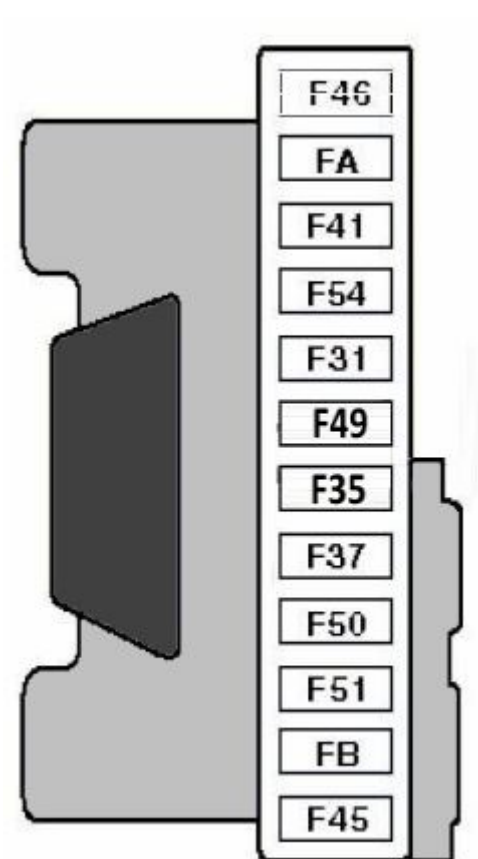


NEIN.	Beschreibung	Aktuell, a
F31	Rücklichter	7.5
F35	Audiosystem	7.5

F37	Stopplichter	10
F41	Außenspiegelheizung	7.5
F45	Sitzheizung	25
F46	Lukas	20
F49	Klimaanlage, Wassersensor Kraftstofffilter, Steuergerät Reifendruckkontrolle	7.5
F50	Airbag	10
F51	Kombiinstrument, Multifunktionssteuergerät	7.5
FA	—	
FB	—	

Variante B



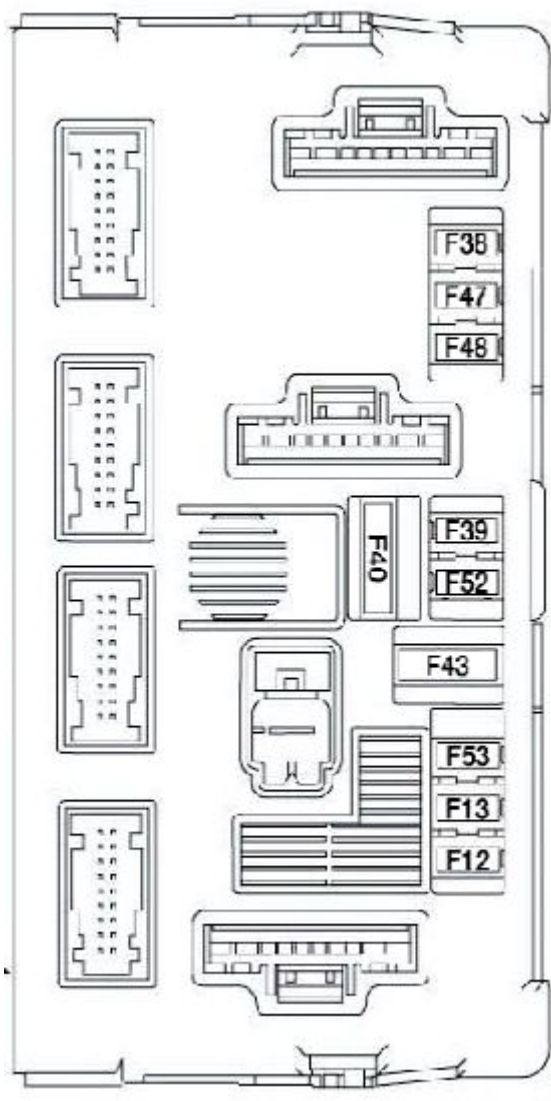

NEIN.	Zweck	Aktuell, a
F12	Abblendlicht rechter Scheinwerfer	10
F13	Linker Scheinwerfer – Abblendlicht	10
F38	Zentralverriegelung	20
F39	Klimaanlage, Audiosystem, Diagnosesteckdose, Multifunktionssteuergerät, Telefon, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	10
F40	Heckscheibenheizung	dreiig
F43	Scheibenwischer/-wascher	dreiig
F47	Elektrische Fensterheber	20
F48		20
F52	Wischermotor hinten	15

F53	Heckscheibenwaschanlage, Scheibenwaschanlage	15
-----	--	----