

Dodge Ram Sicherungskasten Belegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/dodge/ram>


Die RAM-Modellreihe (Ram 1500, 2500 und 3500) steht für Leistung und Zuverlässigkeit. Doch wie bei jedem modernen Fahrzeug wird auch bei den amerikanischen Pick-ups eine Vielzahl von Funktionen elektronisch gesteuert. Wenn plötzlich die Anhängerbeleuchtung ausfällt, das Gebläse streikt oder die 12V-Steckdose keinen Strom mehr liefert, ist die Ursache meist eine durchgebrannte Sicherung.


In dieser umfassenden Anleitung erfahren Sie, wo sich die Sicherungskästen in Ihrem Dodge Ram befinden, wie die Belegungspläne aufgebaut sind und wie Sie defekte Sicherungen oder Relais schnell und sicher austauschen.



Wo befindet sich der Sicherungskasten beim Dodge Ram?

Das integrierte Leistungsmodul befindet sich im Motorraum neben der Batterie. Es enthält Patronensicherungen und Minisicherungen. Die Beschreibung jeder Sicherung und Komponente kann auf der Innenseite des Deckels eingeprägt sein. Andernfalls ist die Sockelnummer jeder Sicherung, wie in der folgenden Tabelle dargestellt, auf der Innenseite des Deckels angegeben.

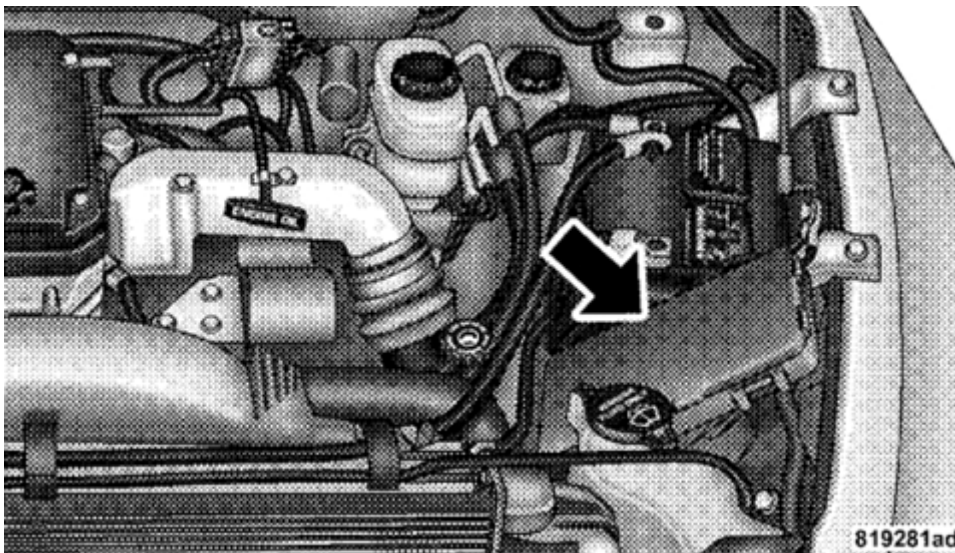

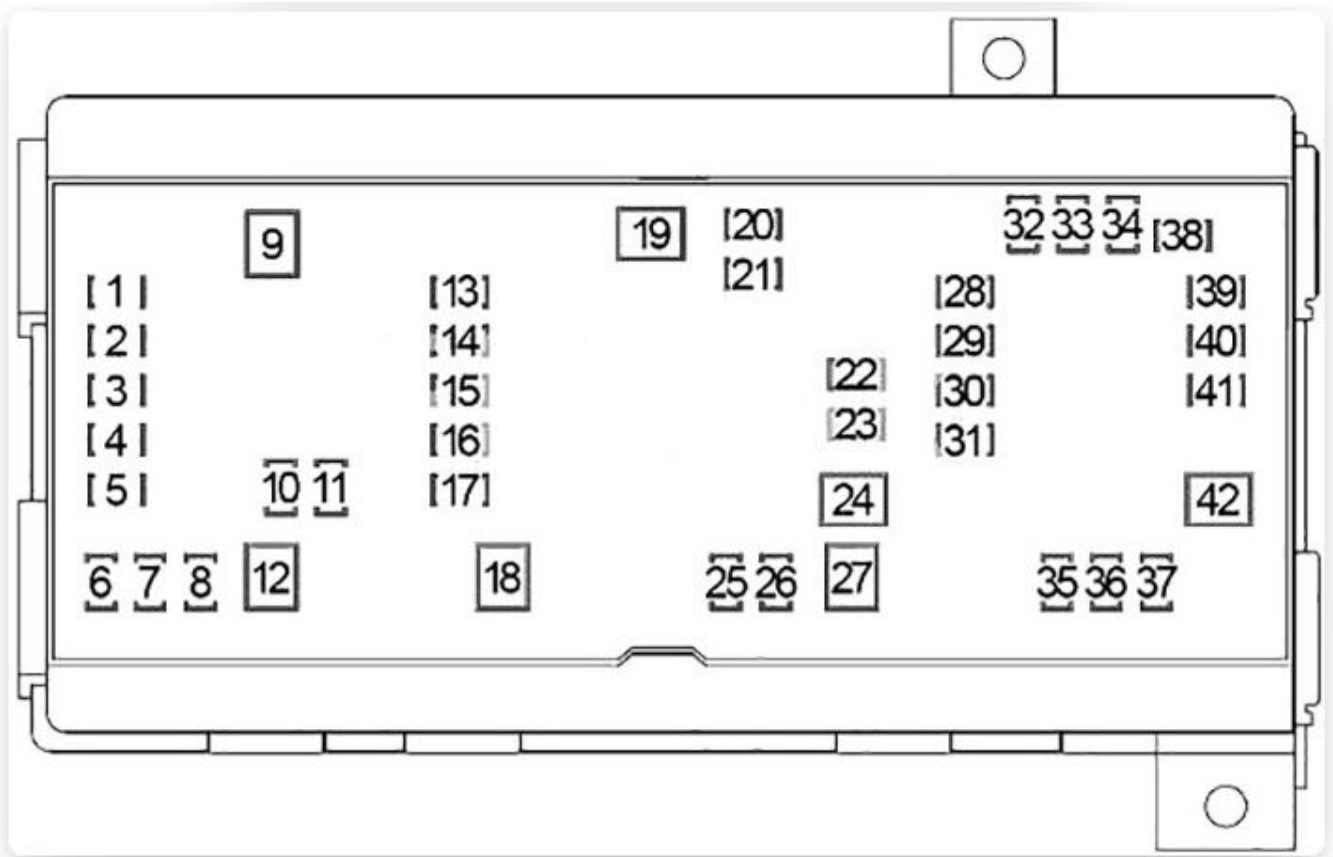

NEIN.	A	Geschützte Komponente
1	20	mit Ausnahme der Basis: Sockel – Konsole
2	20	Cluster
3	—	—
4	20	2007–2009: Getriebesteuergerät
5	20	ausgenommen die Basisversion: Schiebedach
6	40	Diesel (2006): Wastegate-Magnetventil, Kühlerlüfterantrieb
	10	Diesel 5,9 l (2007–2009): Magnetventil für Druckbegrenzungsventil, Kühlerlüfter
7	15	SRT: Suppressor Reverse Solenoid
8	10	Außenspiegel auf der Fahrerseite
9	30	Power Wagon: Endantriebs-Steuermodul
10	5	Ausgenommen SRT: Kupplungssperrschalter (Schaltgetriebe), Motorsteuergerät (Diesel), Getriebepositionssensor (3,7L Magnum V6, 6,7L Cummins, 5,9L Cummins), Getriebemagnetventil/TRS-Baugruppe (4,7L Magnum V8 und 5,7L Hemi V8), Getriebesteuergerät (Benzin)
11	20	Radio, Multimediasystem (Monitor/DVD), Datenverbindungsanschluss, Freisprecheinrichtung, Satellitenempfänger, Kombiinstrument, Fernbedienungsmodul, Motorraumleuchte, Funksteuergerät, elektronisches Dachmodul

NEIN.	A	Geschützte Komponente
12	30	Bremsmodul (Anhängerbetrieb)
13	25	Antiblockiersystem (AWAL)-Modul
14	15	Linke vordere Park-/Blinkerleuchte
15	20	Sattelzug
16	15	Rechte vordere Park-/Blinkerleuchte
17	—	—
18	40	Antiblockiersystem (AWAL)-Modul
19	30	Sattelzug
20	10	Fahrgastsicherheits-Steuermodul
21	10	Beifahrerairbagschalter, Steuergerät für das Beifahrerrückhaltesystem
22	2	Druckknopf-Startschalter (Zündschalter)
23	10	Elektronisches Deckenmodul (ohne Sockel), Heizungs- und Klimaanlagesteuerung
24	20	SRT: Subwoofer-Verstärker
	20	DC/DM: Getriebesteuerrelais
25	10	Fenster-/Türverriegelungsschalter – Fahrerseite, Schaltmotorbaugruppe/Modussensor (4,7L Magnum V8 und 5,7L Hemi V8)
26	15	2006: Bremslichtschalter
	20	2007-2009: Bremslichtschalter.
27	40	Elektrisch verstellbarer Sitz (Fahrersitzschalter, Beifahrersitzschalter)
28	10	Antriebsstrang-Steuergerät (Benzin), Motorsteuergerät (Diesel), ABS-Steuergerät (2006), Fernbedienungsschlüssel (außer Basismodell (2006)), Bremslichtschalter, EVAP-Spülventil (SRT), Lenkwinkelsensor
29	10	Ausgenommen Power Wagon: SRT (Speicherumlenkregler), Verteilergetriebe-Wahlschalter, Türverriegelungsschalter Beifahrerseite, Innenspiegel, Motoröltemperaturanzeige (SRT).
	10	Power Wagon: Endantriebs-Steuermodul
30	15	2007–2009: ABS, Achsantriebssteuergerät (5.7 Offroad), Dynamiksensor
31	15	Ausgenommen SRT (2006): Motor- und Schaltmodussensor (ETC), Getriebesteuergerät (Benzin)
	10	2007-2008: Getriebesteuergerät
	15	2008-2009: Getriebesteuergerät
32	10	Bedienelemente für Heizung und Klimaanlage, verstellbarer Pedalschalter (außer Basisversion), Schalter für Sitzheizung (außer Basisversion), Reifendruckkontrollsystem
33	10	2007–2009: Heizungs- und Klimaanlagesteuerung

NEIN.	A	Geschützte Komponente
34	—	—
35	15	Cluster
36	25	Radio (Premium) Verstärker
37	15	6,7-Liter-Cummins-Turbolader-Abschaltrelais (intelligentes Leistungsrelais)
38	20	außer SRT: Buchse
39	10	Subwoofer-Verstärker (SRT), Sicherheitsgurtstraffer – Fahrerseite (Standardkabine (außer SRT))
40	20	Sockel: Steckdose – Instrumententafel, Steckdose – Unterkonsole (2007–2009)
41	—	—
42	30	Diesel: Motorsteuergerät