

Skoda Roomster Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/skoda/roomster>

Skoda Roomster ist ein kompakter Van mit einer Fracht- und Passagierkarosserie. Produziert in den Jahren 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015. In dieser Zeit wurde das Auto neu gestaltet. Die Cargo-Version des Roomsters mit leeren Seiten heißt Skoda Praktik. In dieser Veröffentlichung präsentieren wir zu Ihrer Information eine Beschreibung der Sicherungs- und Relaisblöcke für den Skoda Roomster mit Fotos und Diagrammen der Blöcke, in denen sie sich befinden, und heben die Sicherung des Zigarettenanzünders gesondert hervor.




Der Zweck und die Anzahl der Sicherungen hängen vom Baujahr und der Konfiguration ab. Überprüfen Sie die Beschreibung anhand Ihrer Bedienungsanleitung.

Skoda Roomster Sicherungskasten im Fahrgastraum

Sicherungskasten


Es befindet sich unten am Armaturenbrett hinter der Schutzabdeckung.

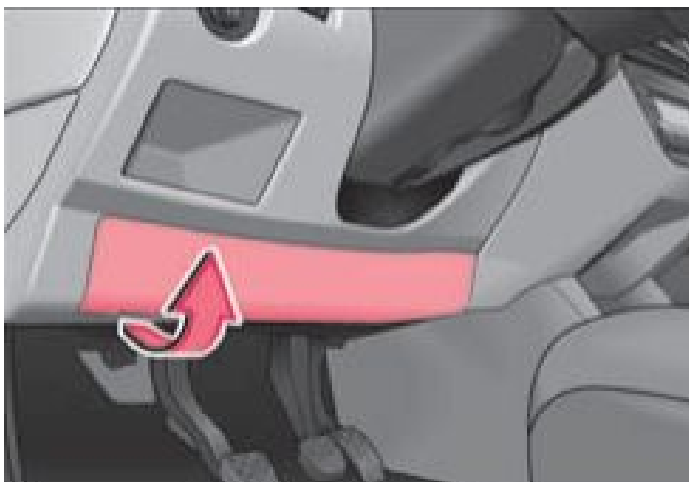


Foto



Auf der Rückseite des Covers befindet sich gegebenenfalls eine aktuelle Beschreibung der Sicherungen in Form einer Broschüre. Hier ist eine der Entschlüsselungsoptionen.

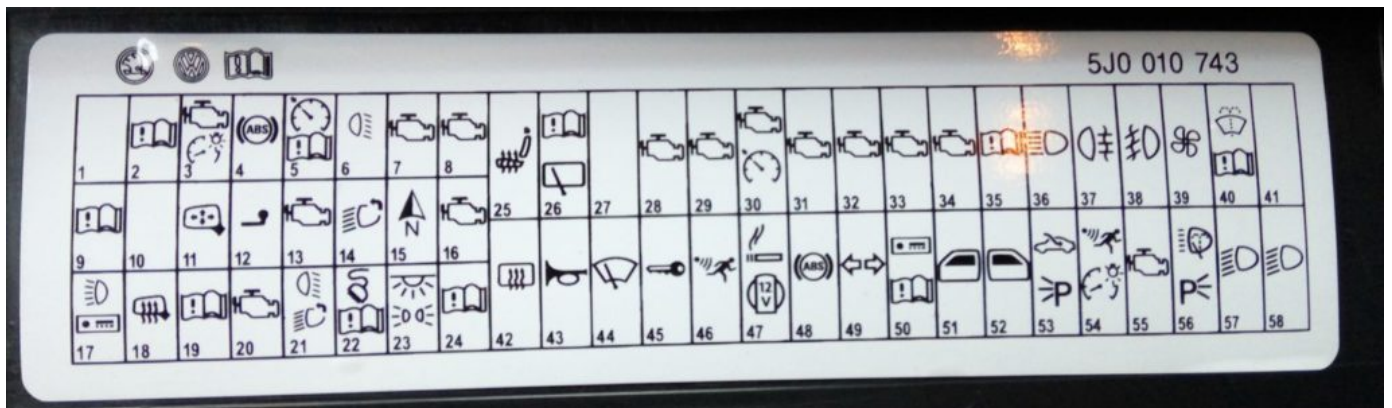

Allgemeines Diagramm des Sicherungskastens

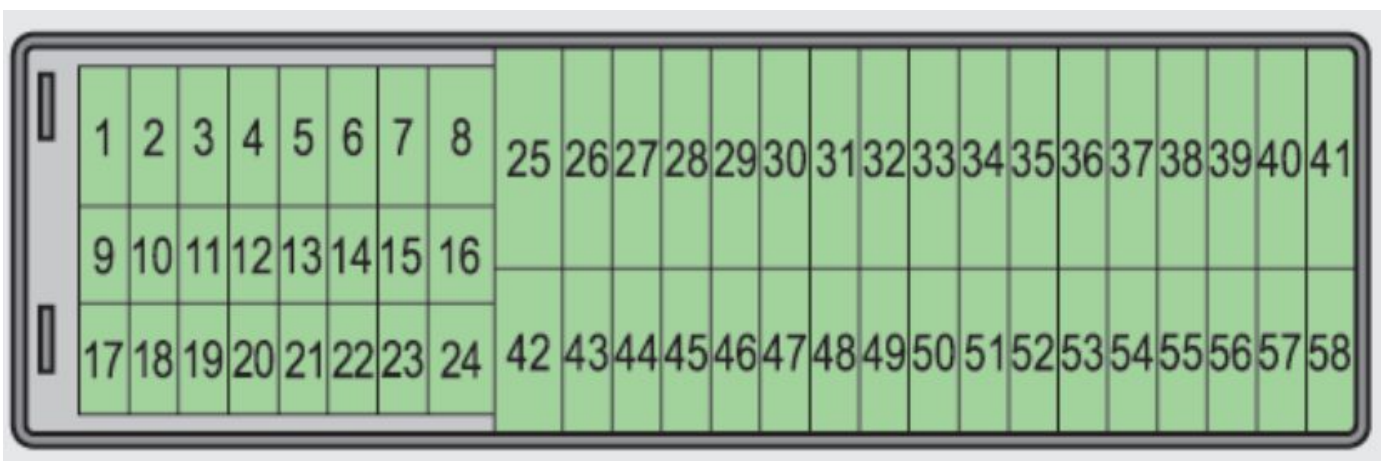

Beschreibung für Modelle vor 2010

1. 5A Lenkung mit elektrohydraulischer Servolenkung
2. 5A Instrumententafel, Leuchtweitenregulierung
3. 5A Motorsteuergerät – Benzin
4. 5A ABS-Gerätesteuergerät
5. 5A Benzinmotor: Bremslichtschalter, Tempomat 5
6. Nicht besetzt
7. 15A Motorsteuergerät 1,2 l
8. 10A Ventildüsen -1,4 l; 1,6 Liter
9. 5A Heizungsbedienteil, Klimasteuergerät, Einparkhilfe, dynamisches Scheinwerfersteuergerät
10. 7,5A PCV-Ventil
11. 7,5A Spiegelsteuergerät, Fensterheber
12. 10A Rückfahrlicht
13. 10A Motorsteuergerät (Automatikgetriebe)
14. 10A Dynamischer Scheinwerfermotor
15. 5A Navigations-PDA
16. Nicht besetzt
17. 5A Standlicht links, Kennzeichenlicht
18. 5A Standlicht rechts
19. 5A Funkempfänger, zentrale Steuereinheit für elektrisches Bordnetz
20. 5A Instrumententafel, Lenkwinkelsensor, ESP, Zentralsteuergerät für elektrisches Bordnetz
21. 10A Stoppsignal
22. 7,5A Heizungsbedienteil, Klimasteuergerät, Einparkhilfe, Telefon
23. 10A Beleuchtung des Fahrzeuginnenraums, des Handschuhfachs und des Kofferraums
24. 10A Kofferraumdeckelverriegelung
25. 20A Sitzheizung
26. 15A Beheizte Scheibenwaschdüsen, Scheibenwaschanlagen
27. Nicht besetzt
28. 10A Benzinmotor: AKF-Ventil, Dieselmotor-Steuerdämpfer
29. 10A-Einspritzung – 1,2-l-Motor
30. 15A Kraftstoffpumpe – Benzinmotor
31. 10A Lambdasonde
32. 5A Dieselmotor: Brems- und Kupplungslichtschalter, Tempomat-Gerät, Kraftstoffpumpenrelais + Glühkerzenrelais
33. 30A Motorsteuergerät – Dieselmotor
34. 30A Motorsteuergerät 1,4 l; 1,6 l, 15A Kraftstoffpumpe – Dieselmotor
35. Nicht besetzt
36. 15/5A Fernlicht
37. 7,5A Nebelschlussleuchte

38. 10A Nebelscheinwerfer
39. 25A Heizgebläse
40. 10A Heckscheibenwischer
41. Nicht besetzt
42. 25A Beheizbare Heckscheibe
43. 20A Hupe
44. 20A Scheibenwischer
45. 15A Elektrogeräte-Steuergerät „Komfort“
46. 5A Motorsteuergerät 1,4 l; 1,6 l
47. 15A Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum
48. 5A ABS
49. 15A Autorisiertes Abbiegen
50. 10A Funkempfänger, Telefonvorbereitung, Multifunktionsmodul
51. 25A Elektrisch gesteuerter Fensterheber (vorne – hinten) – linke Seite
52. 25A Elektrisch gesteuerter Fensterheber (vorne – hinten) – rechte Seite
53. Nicht besetzt
54. 15A Diebstahlwarnanlage
55. Nicht besetzt
56. 25A Scheinwerferwaschanlage
57. 15A Linker Abblendlichtscheinwerfer
58. 15A Abblendlicht rechts

Für die Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 47 mit 15A zuständig.

Bezeichnung für Modelle ab 2010

1	Kontaktieren Sie S
2	Start-Stopp, Klimaanlage
3	Kombiinstrument, Leuchtweitenregulierung
4	ABS-Steuergerät, Start-Stopp-Taste
5	Benzinmotor: Tempomat
6	Rückfahrlicht (Schaltgetriebe)
7	Zündung, Motorsteuergerät, Automatikgetriebe
8	Bremspedalschalter, Kühlerlüfter
9	Heizungssteuerung, Klimasteuergerät, Einparkhilfe, adaptives Lichtsteuergerät, Kühlerlüfter, Waschdüsen
10	Scheibenwaschanlage
11	Einstellen der Spiegel

12	Steuergerät für Anhängererkennung
13	DAS IST AKP
14	Scheinwerfermotor mit adaptiver Lichtlinse
15	PDA-Navigationssystem
16	Elektrohydraulische Servolenkung
17	Start-Stopp (Haupteinheit), Tagbeleuchtungsmodus
18	Beheizte Spiegel
19	Kontaktieren Sie S
20	Alarm
21	Rückfahrlicht, Nebelscheinwerfer mit CORNER-Funktion
22	Heizungssteuerung, Klimasteuergerät, Einparkhilfe, Telefon, Kombiinstrument, Lenkwinkelsensor, ESC, Bordnetzsteuergerät, Multifunktionslenkrad
23	Innen-, Handschuhfach- und Gepäckraumbeleuchtung, Standlichter
24	Zentrale Steuereinheit
25	Sitzheizung
26	Heckscheibenwischer
27	Telefonverbindungsset
28	Benzinmotor: Kanisterventil, Dieselmotor: Steuerklappe
29	Einspritzung, Kühlsystempumpe
30	Kraftstoffpumpe, Zündung, Tempomat, Relaissteuerung der Zusatzheizung (PHR)
31	Lambdasonde
32	Einspritzpumpe, Druckventil
33	Motorsteuergerät
34	Motorsteuergerät, Vakuumpumpe
35	Stromversorgung des Zündschalters
36	Fernlicht
37	Nebelschlussleuchte, DC/DC-Wandler Start-Stopp
38	Nebelscheinwerfer
39	Heizgebläse

40-41	Wird nicht benutzt
42	Heizbare Heckscheibe
43	Tonsignal
44	Scheibenwischer
45	Zentrale Steuereinheit für Komfortsysteme
46	Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe
47	Zigarettenanzünder , Steckdose im Gepäckraum
48	ABS, Start-Stopp-Wandler (DC/DC)
49	Fahrtrichtungsanzeiger, Bremslichter
50	Start-Stopp-Wandler (DC/DC), Infotainment, Headunit
51	Elektrische Fensterheber (vorne und hinten) – linke Seite
52	Elektrische Fensterheber (vorne und hinten) – rechte Seite
53	Standlicht – linke Seite, elektrisches Schiebe-/Kippdach
54	Start-Stopp (Kombiinstrument), Alarm
55	BUAKP
56	Scheinwerferwaschanlage, Standlicht – rechte Seite
57	Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung
58	Abblendlicht rechts

Für den Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 47 zuständig.


Relaisblock

Es befindet sich unter der Verkleidung selbst, hinter dem Sicherungskasten.

Foto – Beispiel



Planen

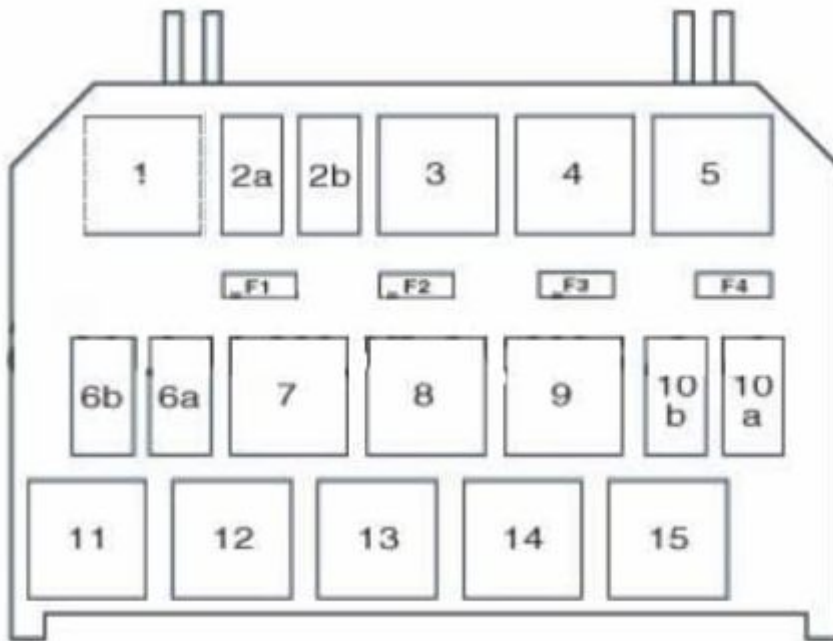

Dekodierungselemente

1	
10 A	Startrelais (Kraftstoffsystem)
10b	Scheinwerferschalterrelais
11	Startsperrschalterrelais
12	Relais für Scheinwerferreinigungs-/Waschanlage
13	Motorsteuerrelais
14	Kraftstoffpumpenrelais
15	
2a	
2b	
3	
4	Hauptzündkreisrelais
5	
6a	
6b	

7	
8	
9	
F1	
F2	
F3	
F4	(25A) Elektrischer Anschluss des Anhängers


Einige nicht abnehmbare Relais befinden sich möglicherweise in der Komforteinheit, beispielsweise das Scheibenwischerrelais.




Skoda Roomster Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Es befindet sich am Pluspol der Batterie und besteht aus einem Hochleistungssicherungsteil und einem Sicherungsteil, die sich auf verschiedenen Seiten befinden können.

Foto

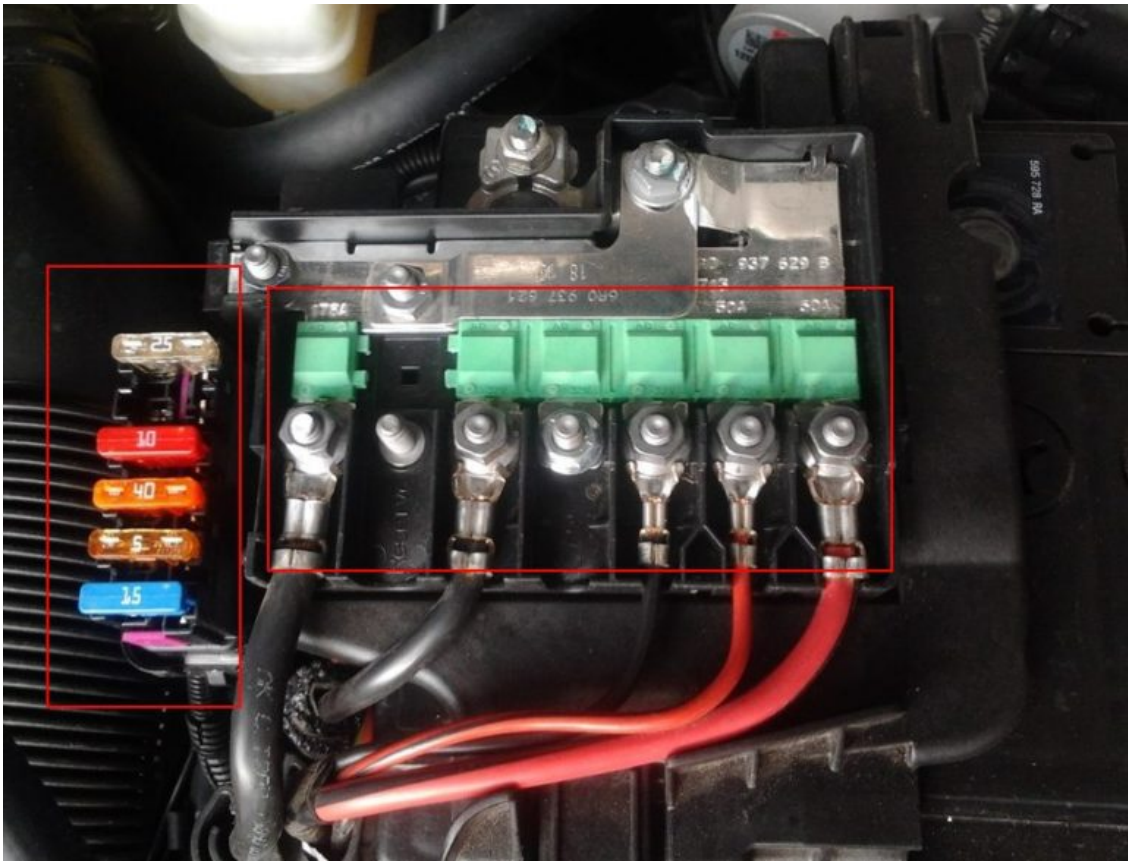

Planen. Variante 1.

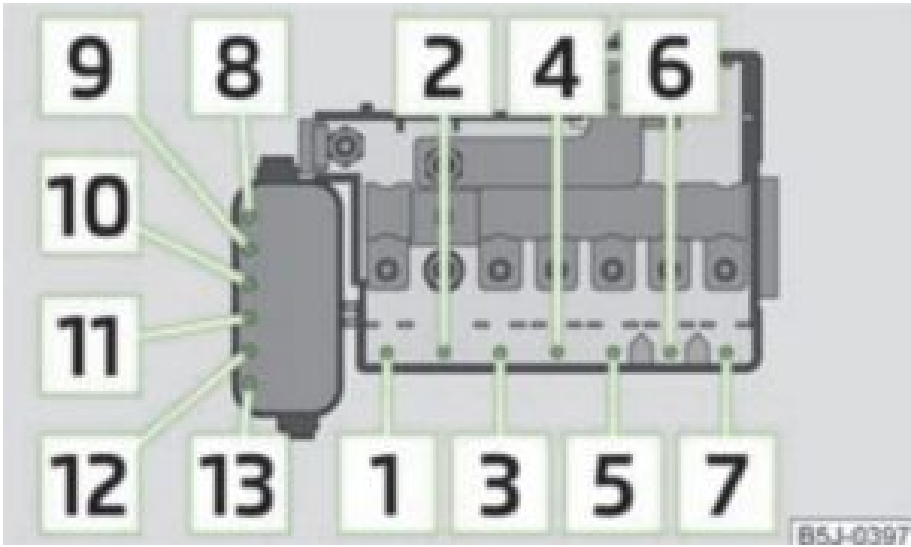


Bezeichnung

1	(175A) Ladesystem
2	
3	(80A) Kalon

4	(60A) Zusatzheizung
5	(40A) Calon
6	(50A) Zündkerzen, Kühlerlüfter
7	(50A) Servolenkung
8	(25A) ABS/ESP-System
9	(30A) Kühlerlüfter
10	(5A) Kühlgebläsemotor/Automatikgetriebe
11	(40A) ABS/ESP-System
12	Spannungsstabilisatorblock
13	(30A) Zusatzheizung / Automatikgetriebe

Planen. Option 2.

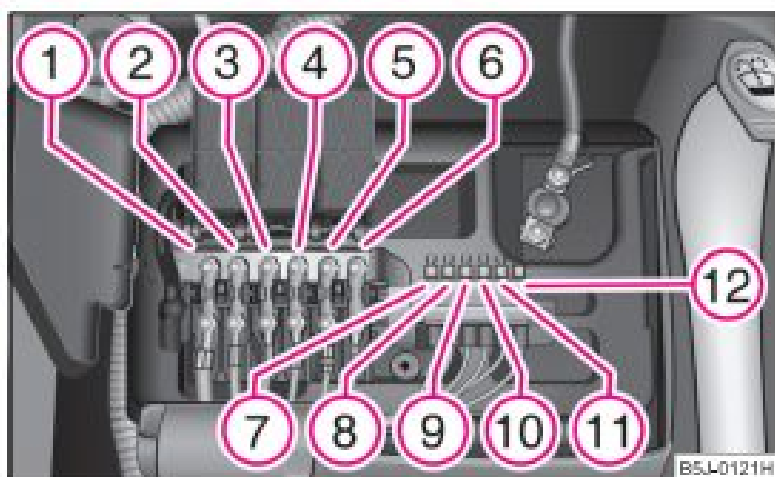

Beschreibung

1	(175A) Dreiphasengenerator
2	(80A) Fahrzeuginnenraum
3	(60A) Zusatzheizung
4	(40A) ABS / ESP
5	(50A) Servolenkung
6	(50A) Glühkerzen
7	(25A) ABS/ESP-System
8	(30A) Lüftermotor

9	(5A) Klimaanlage
10	(40A) ABS/ESP/Kühlmittellüfter
11	(5A) Spannungsstabilisierungseinheit, Zentralelektrik- Steuergerät
12	(5A/30A) Automatikgetriebe / zusätzliche Widerstandsheizung