

Skoda Superb 3 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/skoda/superb-3>


Der Skoda Superb der 3 Generation (MK3) kam 2015 auf den Markt. Dieses Auto wurde auch in den Jahren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und bis heute produziert. In diesem Artikel präsentieren wir eine Beschreibung der Skoda Superb-Sicherungen der 3. Generation mit Blockdiagrammen. Beachten Sie die Sicherung für den Zigarettenanzünder. Abschließend empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung zu lesen.



Wenn die aktuelle Beschreibung nicht passt und Sie einen Skoda Superb der 2 Generation besitzen , dann studieren Sie das entsprechende Material.

Skoda Superb 3 Sicherungskasten im Fahrgastraum

Es befindet sich hinter dem Handschuhfach in der Instrumententafel. Um auf den Block zuzugreifen, müssen Sie die Box selbst herausziehen, indem Sie auf die Riegel „A“ drücken.

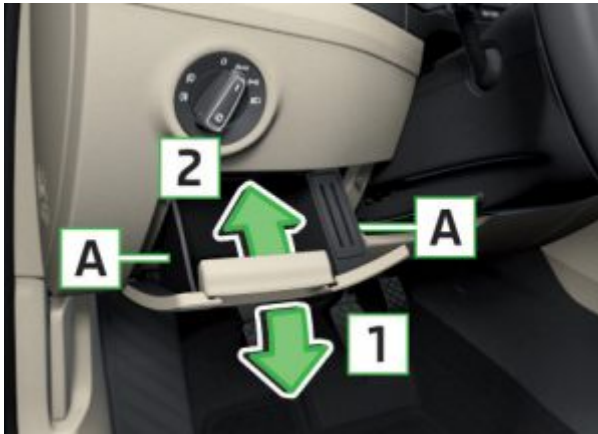


Der Block wird in etwa so aussehen.



Allgemeines Schema

Planen

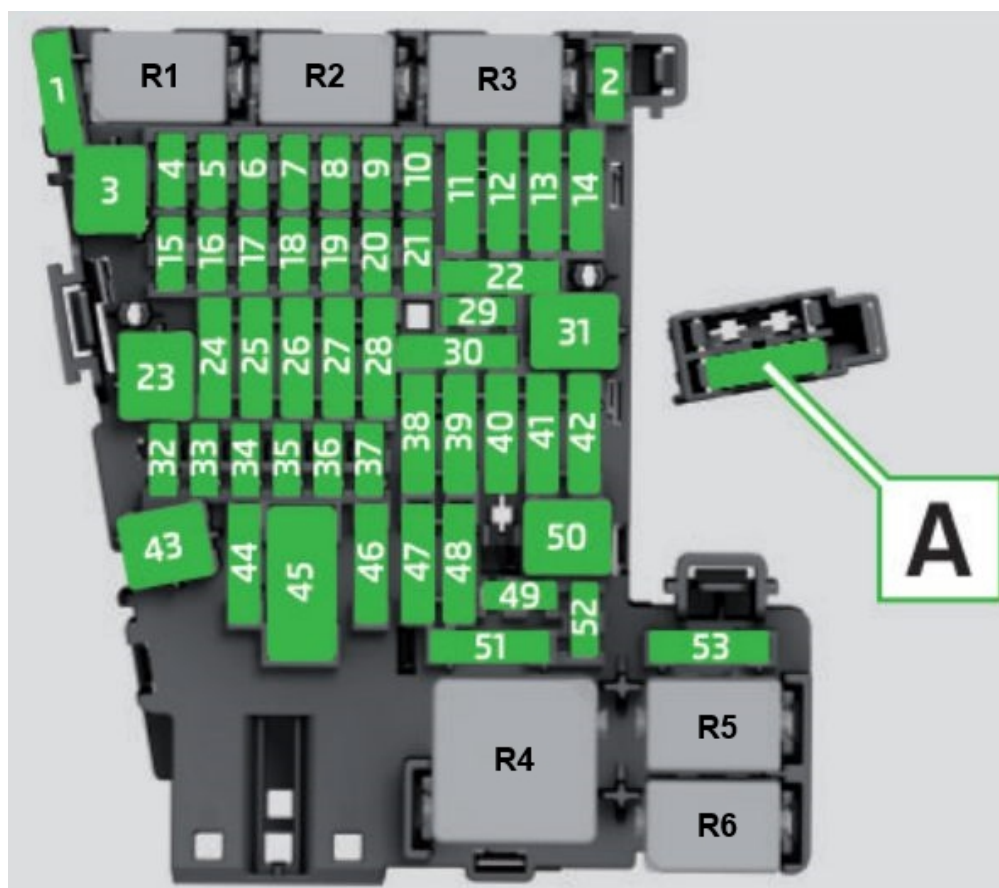

Beschreibung

1	30A	Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-
2	10 A	Steuergerät für Lenksäule -J527-
3	-	-
4	7,5 A / 10 A	Hupe -H12-
5	5A / 7,5A	Diagnose-Interface für Datenbus -J533-
6	5A / 7,5A	Wählhebel -E313-
7	10 A	Bedienelemente für Heizung und Klimaanlage -EX21- Bedien- und Anzeigegerät für die Fondklimaanlage -E265- Fernbedienungsempfänger für Standheizung -R149- Relais für beheizbare Heckscheibe -J9- Analoguhr -Y- Steuergerät für Reifendrucküberwachung -J502 -

8	7,5 A / 10 A	Drehlichtschalter -EX1- Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538- Regen- und Lichtsensor -G397- Diagnosestecker -U31- Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578- LED für Ambientebeleuchtung links -L181- LED für Ambientebeleuchtung rechts -L182- vorn Innenbeleuchtung – WX1- Sicherheitsalarmsensor -G578- Steuergerät für Abbiegelicht und Leuchtweitenregulierung -J745- Türkonturleuchte vorn links -L251- Türkonturleuchte hinten links -L253- Türkonturleuchte vorn rechts -L252- Tür vorn rechts Konturleuchte -L252- Türkonturleuchte vorn links -L253- Türkonturleuchte vorn rechts -L252-
9	5A / 7,5A	Steuergerät für Lenksäule -J527-
10	7,5 A / 10 A	Steuergerät für Informationsanzeige und Steuergerät vorn -J685- Steuergerät für Head-up-Display -J898-
11	40A	Steuergerät für Bordnetz -J519-
12	20A	Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- Steuergerät für Navigationssystem -J856- 1)
13	25A	Sicherheitsgurt vorn links -NX10-
14	40A	Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-
15	10 A	Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-
16	7,5 A	Zweifach-Signalverstärker für Mobilfunk/Datendienste -J984- USB-Ladeanschluss 1 -U37- Ablagefach mit Mobilfunkschnittstelle -R265- USB-Hub -R293-
17	7,5 A	Armaturenbretteinsatz -KX2- Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-
18	7,5 A	Steuergerät für Top-View-Kamera -J928- Griff für Heckklappe -EX37- Top-Rückfahrkamera -R246-
19	7,5 A	Schnittstelle für Einstiegs- und Startsystem -J965-
20	7,5 A / 10 A / 15 A	Relais für Harnstoffdosiersystem -J963- Relais für Vakuumpumpe -J318-
21	15A	Steuergerät für Allradantrieb -J492-
22	15A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-
23	20A / 30A	Steuergerät für Schiebedach -J245-
24	40A	Steuergerät für Bordnetz -J519-

25	30A	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- Türsteuergerät Fahrerseite hinten -J926-
26	30A	Steuergerät für Bordnetz -J519-
27	30A	Steuergerät für Bordnetz -J519-
28	25A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-
29	5a	Fernstartrelais -J471-
30	10 A	Fernstartrelais -J471-
31	30A	Steuergerät für Heckklappe -J605-
32	10 A	Fahrerassistenzsysteme Frontkamera -R242- Steuergerät für adaptive Geschwindigkeitsregelung -J428- Steuergerät für Einparkhilfe -J446- Steuergerät für Spurwechselassistent -J769- Steuergerät für Spurwechselassistent 2 -J770-
33	5A / 7,5A	Airbagsteuergerät -J234-
34	7,5 A	Innenspiegel -EX5- Steckdosenrelais -J807- Rückfahrlichtschalter -F4- Drucksensor Kältemittelkreislauf -G805- Luftqualitätssensor -G238- Zentraler Schalterblock im Armaturenbrett -EX22- Schalterblock 1 in der Mittelkonsole -EX23- Blockkörper Geräuschsteuerung -J869- Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538-
35	7,5 / 10 A	Diagnosestecker -U31-
36	5A / 7,5A	Scheinwerfer vorne rechts -MX2-
37	5A / 7,5A	Scheinwerfer vorne links -MX1-
38	25A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-
39	30A	Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- Türsteuergerät Beifahrerseite -J927-
40	20A	12-V-Buchse -U5- 12-V-Buchse 2 -U18- 12-V-Buchse 3 -U19-
41	25A	Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-
42	40A	Steuergerät für Bordnetz -J519-
43	40A	Steuergerät für digitales Audio -J525-
44	15A	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-
45	15A	Steuergerät für Sitzverstellung Fahrersitz -J810- Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links -V514- Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links -V512-

46	30A	DC/AC-Wandler mit Steckdose, 12 V – 230 V -U13-
47	-	-
48	-	-
49	5A / 7,5A	Geber für Kupplungsposition -G476- Starterrelais 1 -J906- Starterrelais 2 -J907-
50	40A	Steuergerät für Heckklappe -J605-
51	25A	Bedien- und Anzeigegerät für die Fondklimaanlage -E265-
52	15A	Steuergerät für elektronisch gesteuerte Dämpfung -J250-
53	30A	Relais für Heckscheibenheizung -J9-

Für den Zigarettenanzünder ist die Sicherung Nr. 40, 20A, zuständig.

Im Sicherungsblockhalter befinden sich außerdem folgende Sicherungen:


A	15A	Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts -EX34- Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts -V518- Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts -V516-
B	5a	Fernstartrelais -J471-
C	7,5 A	USB-Ladeanschluss 1 -U37-
R1		Fernstartrelais -J471-

Relais

- R1 Relais für Reduktionsmittel-Dosieranlage -J963-
- R2 -
- R3 -
- R4 Spannungsversorgungsrelais Klemme 15 -J329-
- R5 Relais für beheizbare Heckscheibe -J9-
- R6 Sockelrelais -J807-

Skoda Superb 3 Sicherungskasten im Motorraum Belegung


Im Motorraum befindet es sich auf der linken Seite und ist mit einem Deckel verschlossen. Das Öffnen ist ganz einfach. Drücken Sie gleichzeitig die Klammern in Pfeilrichtung 1 und heben Sie sie in Pfeilrichtung 2 an.

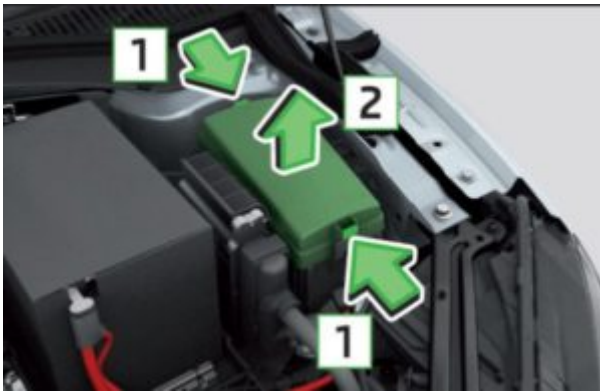

Der Block selbst besteht aus 2 Teilen. 1 – Abteilung für Sicherungen und Relais 2 – Abteilung für Hochleistungssicherungseinsätze.



Planen

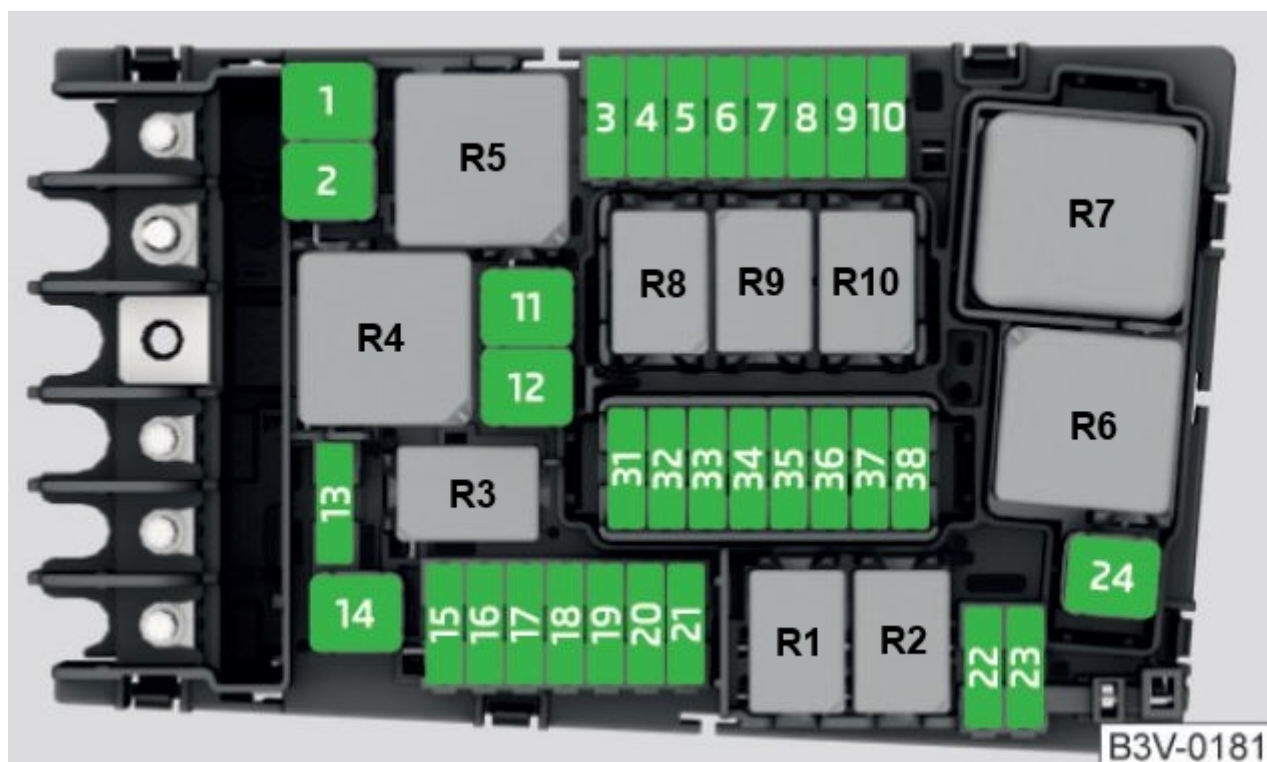

Bezeichnung

1	25A	ABS-Steuergerät -J104-
2	40A / 60A	ABS- Steuergerät -J104- ABS-Hydraulikpumpe -V64-
3	15A 30A	Motor/Motorsteuergerät -J623-
4	5A / 7,5A / 10A	Kühlerlüfter -VX57- Relais für hohe Heizleistung -J360- Relais für niedrige Heizleistung -J359- Regelventil für Öldruck -N428- Umluftventil für Turbolader -N249- Ventil für Saugrohrklappe -N316- Steuerventil für Kolbenkühlhdüse -N522- Ölsensor Ölstand und Temperatur -G266- Turbinenschaltventil -N529- Relais für Motorkomponentenversorgung -J757-
5	10 A	Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- Relais für Motorkomponentenversorgung -J757- Turbinenschaltventil -N529-
6	5A / 7,5A	Bremslichtschalter -F-

7	7,5 A / 10 A / 15 A	Ladeluftkühlungspumpe -V188- Getriebekühlmittelventil -N488- Kühlmittelabsperrventil -N82- Zusatzheizungspumpe -V488- Zylinderkopfkühlmittelventil -N489- Öldruckregelventil -N428- Leckageerkennung Kraftstofftanksteuergerät -J909-
8	15A	Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10- Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7- Steuergerät für NOx-Geber -GX30- Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-
9	5A/10A	Steuergerät für Abgasklappe -J883- Steuergerät für Abgasklappe 2 -J945- Steuergerät für Glühautomatik -J179- Heizelement für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- Luftmassenmesser -G70- Standheizungspumpe -V488- Magnetventil 1 für Aktivkohlefilter – N80 – Ventil für Ventilsteuerung 1 -N318- Ventil für Ventilsteuerung 1 -N205-
10	15A / 20A	Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-
11	40A / 50A	Zusatzluftheizelement -Z35-
12	40A	Zusatzluftheizelement -Z35-
13	30A	Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475-
14	40A	Relais für beheizbare Frontscheibe -J47-
15	15A	Hupenrelais -J413-
16	20A	Relais für Motorkomponentenversorgung -J757-
17	7,5 A	Motor/Motorsteuergerät -J623- ABS-Steuergerät -J104- Relais für beheizbare Frontscheibe -J47-
18	5A / 7,5A	Batteriesteuergerät -J367- Diagnose-Interface für Datenbus -J533-
19	30A	Steuergerät für Scheibenwischermotor -J400-
20	10 A	Hupe -H12-
21	30A	Relais 2 für beheizbare Frontscheibe -J611-
22	5A / 7,5A	Motor/Motorsteuergerät -J623-
23	30A	Anlasser -B-
24	40A	Zusatzluftheizelement -Z35-

31	-	-
32	-	-
33	30A	Relais 2 für beheizbare Frontscheibe -J611-
34	30A	Relais 2 für beheizbare Frontscheibe -J611-
35	30A	Steuergerät für Scheibenwischermotor -J400-
36	-	-
37	30A	Steuergerät für Standheizung -J364-
38	-	-

Relais

- R1 Starterrelais 1 -J906-
- R2 Starterrelais 2 -J907-
- R3 Hupenrelais -J413-
- R4 Relais für hohe thermische Leistung -J360-
- R5 Hauptrelais -J271- (Benziner) / Spannungsversorgungsrelais Klemme 30 -J317- (Diesel)
- R6 Steuergerät für Glühautomatik -J179- (Benzin)
- R7 Relais für niedrige thermische Leistung -J359- (Diesel)
- R8 Relais zur Spannungsversorgung der Motorkomponenten -J757- (2,0 l Benzinmotor)
- R9 Relais für beheizbare Frontscheibe -J47-
- R10 Relais 2 für beheizbare Frontscheibe -J611-