

# Ford Transit 5 Sicherungskasten Belegungsplan

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/ford/transit-5>

---

Der Ford Transit 5 wurde in den Jahren 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 und 1999 hergestellt. In dieser Publikation zeigen wir Ihnen die Standorte der Sicherungskästen und Relais für den Ford Transit 5, ihre Diagramme und Beschreibungen. Beachten Sie die Sicherung, die für den Zigarettenanzünder zuständig ist.



Dieses Modell hat 3 Blöcke mit Sicherungen und Relais. Der Hauptmotor befindet sich in der Kabine und 2 weitere unter der Motorhaube. Ihre Ausführung und die Anzahl der Elemente können abweichen und hängen vom Ausstattungsniveau Ihres Ford Transit 5 ab. Wenn Sie eine andere Generation besitzen oder die vorgestellten Schemata nicht passen, studieren Sie die Schrift zur 4 bzw 6 Generation.

## Block im Salon

---


Es befindet sich unter der Instrumententafel hinter einer Schutzabdeckung, auf deren Rückseite das aktuelle Blockschaltbild aufgebracht wird.



Foto – ein Ausführungsbeispiel



## Planen

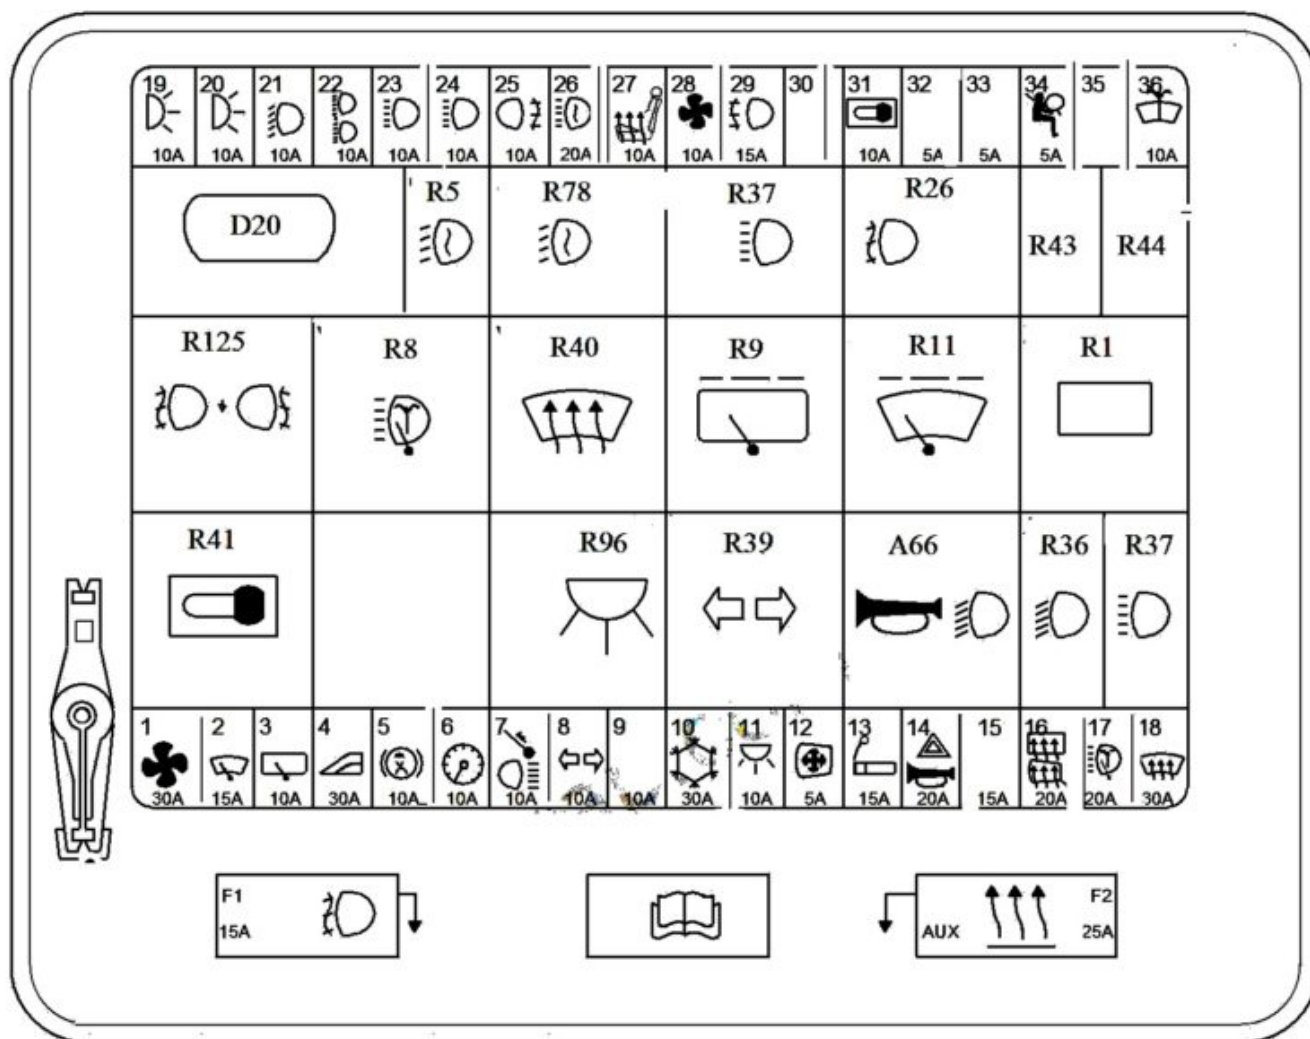

## Beschreibung

|    |                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 30A Heizgebläse                                                                                                                   |
| 2  | 15A Scheibenwischer                                                                                                               |
| 3  | 10A Heckscheibenwischer                                                                                                           |
| 4  | 30A Elektrische Fensterheber                                                                                                      |
| 5  | 5A ABS                                                                                                                            |
| 6  | 10A Traktionskontrolle, Kaltstartsystem, Uhr, ABS, Ladesystem, Scheinwerfer, Kombiinstrument, Anti-Eis-System, Diebstahlsicherung |
| 7  | 10A Bremslichter                                                                                                                  |
| 8  | 10A Fahrtrichtungsanzeiger                                                                                                        |
| 9  | 10A Diebstahlwarnanlage                                                                                                           |
| 10 | 30A Klimaanlage                                                                                                                   |

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 11 | 10A Innenbeleuchtung                   |
| 12 | 5A Elektrische Spiegel                 |
| 13 | 15A Feuerzeug                          |
| 14 | 25A Alarm, Hupe                        |
| 15 | 15A Diebstahlalarm, Notfallalarm       |
| 16 | 20A Heckscheibenheizung                |
| 17 | 20A Scheinwerferwaschanlage            |
| 18 | 30A Scheibenheizung                    |
| 19 | 10A Markierungsleuchten rechts         |
| 20 | 10A Linke Begrenzungsleuchten          |
| 21 | 10A Rechter Scheinwerfer, Abblendlicht |
| 22 | 10A Linker Scheinwerfer, Abblendlicht  |
| 23 | 10A Rechter Scheinwerfer, Fernlicht    |
| 24 | 10A Linker Scheinwerfer, Fernlicht     |
| 25 | 10A Nebelschlussleuchten               |
| 26 | 15A Tagfahrlicht                       |
| 27 | 10A Vordersitzheizung                  |
| 28 | 10A Elektrische Zusatzheizung          |
| 29 | 15A Nebelscheinwerfer                  |
| 30 | Reservieren                            |
| 31 | 10A Zündschalter                       |
| 32 | 5A Diebstahlsicherung                  |
| 33 | 5A Diebstahlsicherung                  |
| 34 | 5A Airbag                              |
| 35 | 5A Türlichter, Airbag                  |
| 36 | 10A Scheibenwischer und -wascher       |
| R1 | Relais für beheizbare Heckscheibe      |
| R5 | Tagfahrlichtrelais                     |
| R8 | Relais der Scheinwerferreinigungspumpe |
| R9 | Relais für Heckscheibenwischer         |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| R11    | Frontwischer – Relais                   |
| R26    | Nebelscheinwerfer – Relais              |
| R36    | Abblendlicht Relais                     |
| R37    | Fernlichtrelais                         |
| R39    | Blinkerrelais                           |
| R40    | Relais für beheizbare Windschutzscheibe |
| R41    | Zündrelais                              |
| R43    | Linke Warnleuchten – Relais             |
| R44    | Rechte Warnleuchten – Relais            |
| R78    | Abblendlicht Abblendlicht – Relais      |
| R79/R5 | Abblendlicht Abblendlicht – Relais      |
| R80    | Tagfahrlichtrelais                      |
| R96    | Zeitrelais für Innenbeleuchtung         |
| R125   | Relais für Nebelschlusslicht            |
| A66    | Warnung des Lichtmoduls                 |
| D20    | Datenkonnektor (DLC)                    |


Die Sicherung Nummer 13 bei 15A ist für den Zigarettenanzünder zuständig.

## Blöcke unter der Haube

---

### Stromsicherungsblock

Dieser Block befindet sich im Motorraum rechts neben der Bewegung des Autos hinter der Hauptbatterie (genauer gesagt zwischen ihr und dem rechten Flügel). Die gesamte Hauptausrüstung des Autos ist irgendwie über diese Sicherungen verbunden.

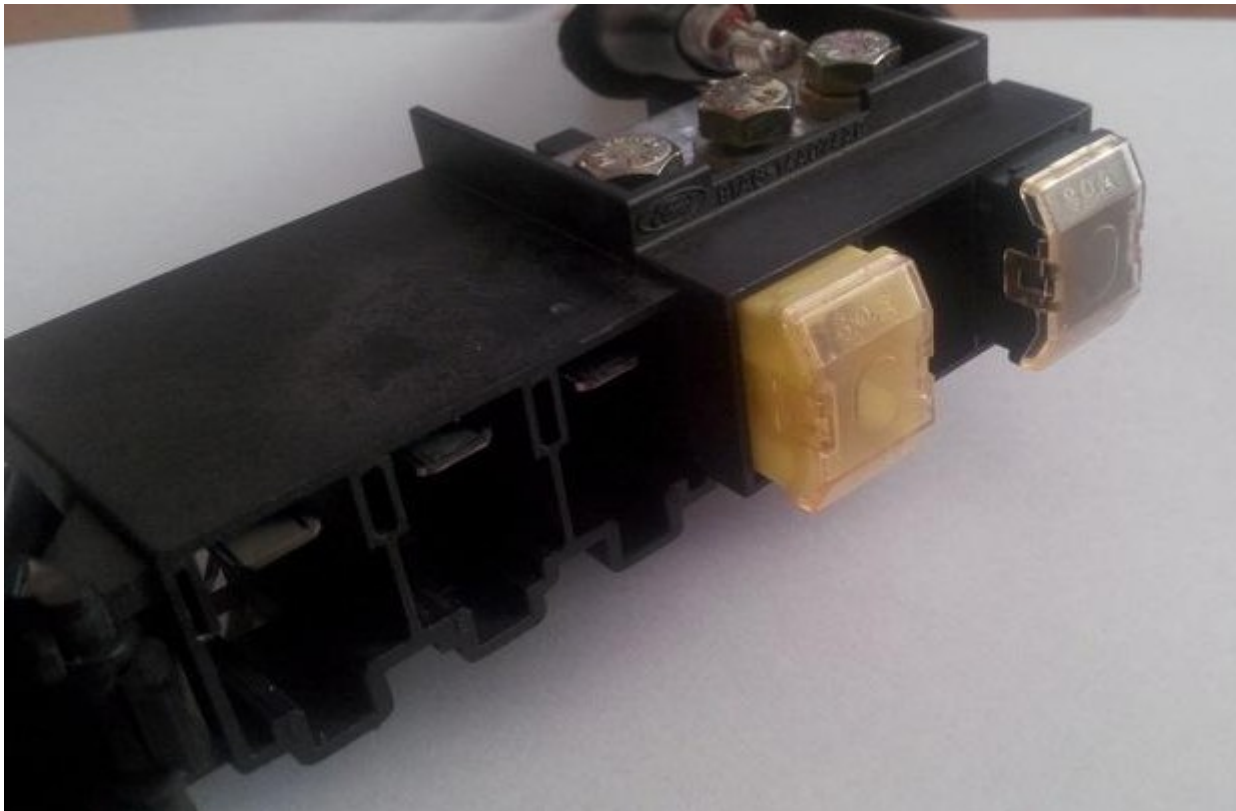

Es gibt insgesamt 6 solcher Sicherungen, sie werden als FA, FB, FC, FD, FE, FF bezeichnet. Das aktuelle Diagramm wird auf den Umschlag gedruckt.

Unabhängig von der Konfiguration, dem Motortyp usw. sind bei allen Ford Transit-Fahrzeugen der 5. Generation mindestens zwei der sechs Sicherungen unbedingt im Block vorhanden.

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| ABER | 80A Startsystem, Motormanagementsystem 2.0 DOHC, Lichtsystem        |
| FB   | 40A Nebelscheinwerfer, Standheizung                                 |
| FC   | 60A Notsystem, Motormanagementsystem                                |
| FD   | 50A ABS, ESP                                                        |
| FE   | 50A Motorsteuergerät Benzin oder Kaltstartsystem Diesel             |
| FFa  | 20A Motormanagementsystem, Diesel oder Klimaanlage                  |
| FFb  | 50A DOHC, Turbodiesel: automatische Kupplung, Motormanagementsystem |
| FFc  | 60A Automatische Kupplung, Motormanagementsystem, Klimaanlage       |

### Sicherungs- und Relaiskasten

Es befindet sich auf der linken Seite des Motorraums. Das aktuelle Diagramm befindet sich auch auf dem Umschlag. Die folgenden Artikel finden Sie hier.

- Sicherungen für die automatische Kupplung und den Lüfter der Klimaanlage verantwortlich

- R22 – Relais des Motorstartsystems
- R84 – Motorrelais
- R124 – Klimagebläserrelais
- R209 – Hydraulikpumpenrelais

Das ist alles. Und wenn Sie helfen möchten, das Material zu ergänzen, schreiben Sie in die Kommentare.