

Audi TT Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/audi/tt>

Die erste Generation des Audi TT trägt die Bezeichnung 8N. Diese Serie wurde 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 produziert. Dann, nach der Neugestaltung, begann die Produktion des Audi TT der zweiten Generation – 8J in den Jahren 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014. Unser Artikel bietet allgemeine Informationen zu Relaisschaltungen und Sicherungen für den Audi TT.



Allgemeine Anordnung der Sicherungs- und Relaisblöcke für Audi TT



- Schalteinheit vorne links im Motorraum;
- Sicherungsplatine, auf der Instrumententafel links an der Säule;
- Bordnetzsteuergerät und zusätzliche Relaisplatine links unter der Instrumententafel;
- Hauptsicherungsblock direkt neben der Batterie;
- zusätzliche Relaisplatine rechts im Gepäckraum unter der Polsterung.

Hauptplatine mit Sicherungen im Fahrgastraum auf der Instrumententafel


Eine genaue Beschreibung der Sicherungen für Ihr Fahrzeug finden Sie in der Beschreibung auf der Rückseite der Schutzhülle.

für Fahrzeuge, die vor 2005 hergestellt wurden (8N)

Echtes Foto



Planen

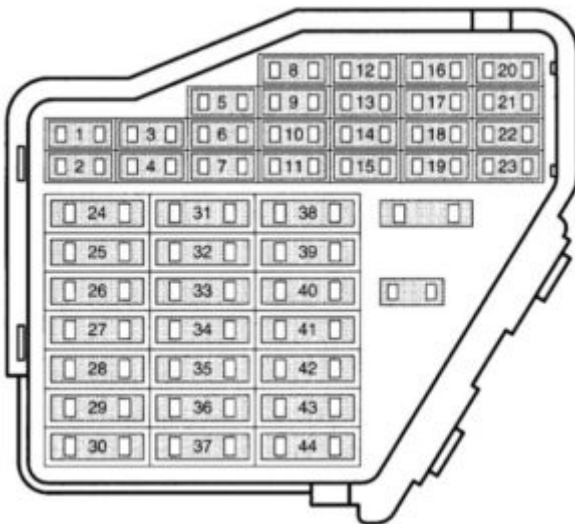

Beschreibung des Schemas

1. beheizte Scheibenwaschdüsen, Seitenspiegelheizungen
2. Blinker
3. Handschuhfachbeleuchtung, Klimaanlage, Nebelscheinwerferrelais, Standlichter
4. Nummernschildbeleuchtung
5. Sitzheizung, Lampenüberwachung (xs), eine Art Anschluss für Tempomat, Seitenspiegelschalter und -motoren, Klimaanlage
6. Zentralverriegelung
7. Rückfahrcheinwerfer 8. Telefon
9. ABS-Bremsen 10.

Motorsteuerung

11. Bedienfeld 12.
- Bordcomputer, Telefon
13. Bremsleuchten
14. Zentrale Verriegelungssystem
15. Bedienfeld
16. Magnetkupplung, elektrische Wasserpumpe
17. Tagfahrlicht (nur für Kanada)
18. Fernlicht rechts
19. Fernlicht links
20. Abblendlicht rechts automatische Scheinwerfereinstellung
21. Abblendlicht links automatische Scheinwerfereinstellung
22. Lampen Standlichter (vorne und hinten) rechts
23. Standlichtlampen (vorne und hinten) links
24. Scheibenwischer und -wascher
25. Warmluftgebläse (Klimaautomatik)
26. Heckscheibenheizung
27. nicht verwendet
28. Kraftstoffpumpe
29. Zahnriemen Motor
30. Nicht verwendet
31. Haldex-Kupplung (nur Quattra)
32. Kraftstoffeinspritzdüse
33. Scheinwerferwascher-Relais
34. Motor- Zahnriemen
35. Nicht verwendet
36. Nebelscheinwerfer
37. S-Kontakt (Radio)
38. Zentralverriegelung
39. Not-Aus-System
40. Signal
41. **Zigarettenanzünder**
42. Radio, Innenraum-Diebstahlsensor
43. Motorzahnriemen
44. Sitzheizung

Sicherung Nummer 41 ist für den Zigarettenanzünder zuständig.

für Fahrzeuge ab Baujahr 2005 (8J)

Planen

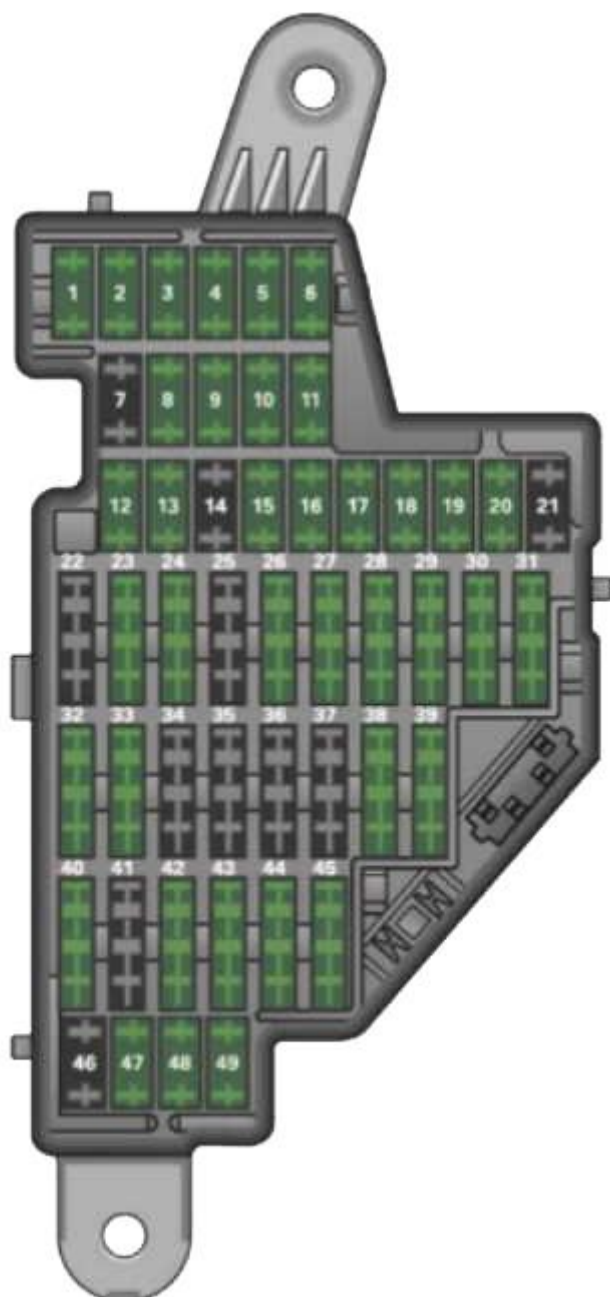


Tabelle mit Bezeichnung


1	10A Motorrelais, Kraftstoffsteuergerät, Motorsteuergerät, Airbag-Aus-Leuchte, Lichtschalter (Schalterbeleuchtung), Diagnosesteckdose
2	5A ABS, ASR, ESP, Bremslichtschalter
3	5A AFS-Scheinwerfer (links)
4	5A Ölstandsensor (WIV), Reifendruckanzeige, Schalter für elektronisches dynamisches Stabilisierungssystem (ESP), AFS-Scheinwerfer (Steuergerät), Klimaanlage (Drucksensor), Rückfahrlichtschalter
5	5/10A automatische Leuchtweitenregulierung, AFS-Scheinwerfer (rechts) / manuelle Leuchtweitenregulierung, Halogenscheinwerfer

6	5A CAN-Datenübertragungssteuergerät (Gateway), elektromechanische Servolenkung, Automatikgetriebe-Schaltgestänge
7	5A-Einparkhilfe, automatischer Innenrückspiegel, Garagentoröffner, beheizte Scheibenwaschdüsen, Scheibenwaschpumpe, Scheibenrelais (Roadster)
8	5A Haldex-Kupplung
9	5A Audi Magnetrad-Steuergerät
10	5A Airbag-Steuergerät
11	5/10A Luftmengenmesser, Kurbelgehäuseheizung
12	10A Türsteuergerät (Schließsystem mit Zentralsteuerung Fahrer/Beifahrer)
13	10A Diagnosesteckdose
14	5A Regensensor, Automatikgetriebe Schaltkulissee
15	5A Deckenleuchte
16	10A Klimaanlage (Steuergerät)
17	5A Reifenüberwachungsanzeige (Steuergerät)
18	abwesend
19	abwesend
20	abwesend
21	10A-Ventilinjektoren (Benzinmotor)
22	30A Windabweiser (Roadster)
23	20A Hupe
24	15A Getriebe (Steuergerät)
25	30/20A beheizte Heckscheibe Coupé/Roadster
26	30A Fensterheber Fahrerseite
27	30A elektrischer Fensterheber, Beifahrerseite
28	abwesend
29	15A Scheibenwaschpumpe
30	20A Zigarettenanzünder
31	40A Anlasser
32	5A Lenksäulenmodul
33	5A Kombiinstrument
34	15A Radio-Navigationssystem, Radio

35	30A Audioverstärker
36	10A Motor (Steuergerät)
37	5A CAN (Gateway)
38	20A Zigarettenanzünder
39	abwesend
40	abwesend
41	abwesend
42	abwesend
43	abwesend
44	abwesend
45	abwesend
46	abwesend
47	5A SDARS-Tuner, Vorbereitung zum Anschluss eines Mobiltelefons, TV-Tuners
48	5A VDA-Schnittstelle
49	abwesend

Für den Zigarettenanzünder ist die Sicherung Nr. 30 für 20A zuständig.

Linker Sicherungskasten im Motorraum (8J)

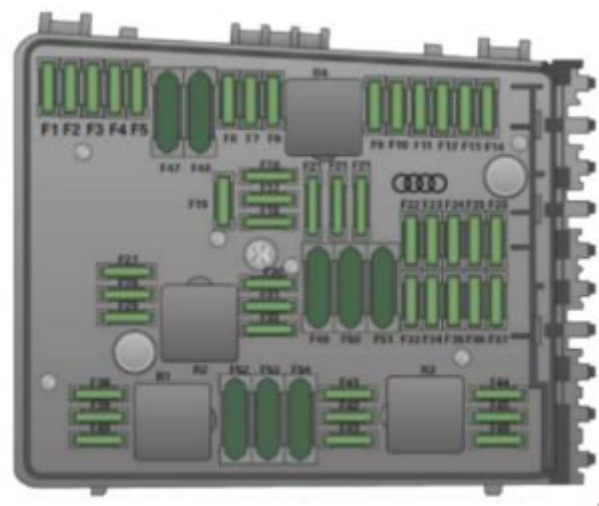

Sicherungskasten Tabelle

Sicherungskasten (schwarz)

1	abwesend
2	abwesend
3	abwesend
4	abwesend
5	5A Sicherheitsalarm (Sensor), Sicherheitsalarm (Tonsignal)
6	30A Scheinwerferreinigungsg�r�t
7	15/10A elektrische Kraftstoffpumpen (Zufuhr)/Kraftstoffregelventil
8	30A Scheibenwischer
9	25A Sitzheizung (Fahrer und Beifahrer)
10	10A Lordosenst�tze (Fahrer und Beifahrer)
11	abwesend
12	40A-L�fter
Sicherungskasten (braun)	
1	15A Kraftstoffpumpe (6-Zyl.)
2	10A Lambdasonden (6-Zyl.)
3	5A Luftmengenmesser (6 Zyl.)
4	10A Lambdasonden (6-Zyl.)
5	5A-Relaisspule, Kraftstoffregelventilrelais (4-Zyl.)
6	10A Sekund�rluftpumpenventil (6 Zyl.), Lambdasonden (4 Zyl.)
7	10A-Einbauventile zur Verkabelung vor dem Motor
8	20/30A Z�ndspule (4-Zyl.)/Z�ndspule (6-Zyl.)
9	25A Motor (Steuerger�t)
10	10A R�ckwasserpumpe
11	5A Strom (Kupplungspedal, Bremspedal)
12	10A Aktivkohlefilter/Ladedruckregelventil (4-Zyl.)