

Volvo V60 (2018 - 2024) Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/volvo/v60-2018-2024>

Der Volvo V60 Kombi der 2. Generation wurde in den Jahren 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 produziert. In dieser Zeit erhielt das Modell ein Update. In dieser Veröffentlichung finden Sie eine Beschreibung der Sicherungen und Relais des Volvo V60 mit Blockdiagrammen, ihren Positionen und Fotos. Lassen Sie uns die Sicherung hervorheben, die für den Zigarettenanzünder verantwortlich ist.




Der Zweck von Sicherungen und Relais kann von den dargestellten abweichen und hängt vom Baujahr, der elektrischen Ausstattung und der Lieferregion Ihres Fahrzeugs ab.

Sicherungskasten im Innenraum

Im Innenraum befindet sich der Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite.



Um Zugang zu erhalten, müssen Sie die Innenverkleidung und die Schutzabdeckung des Geräts entfernen.

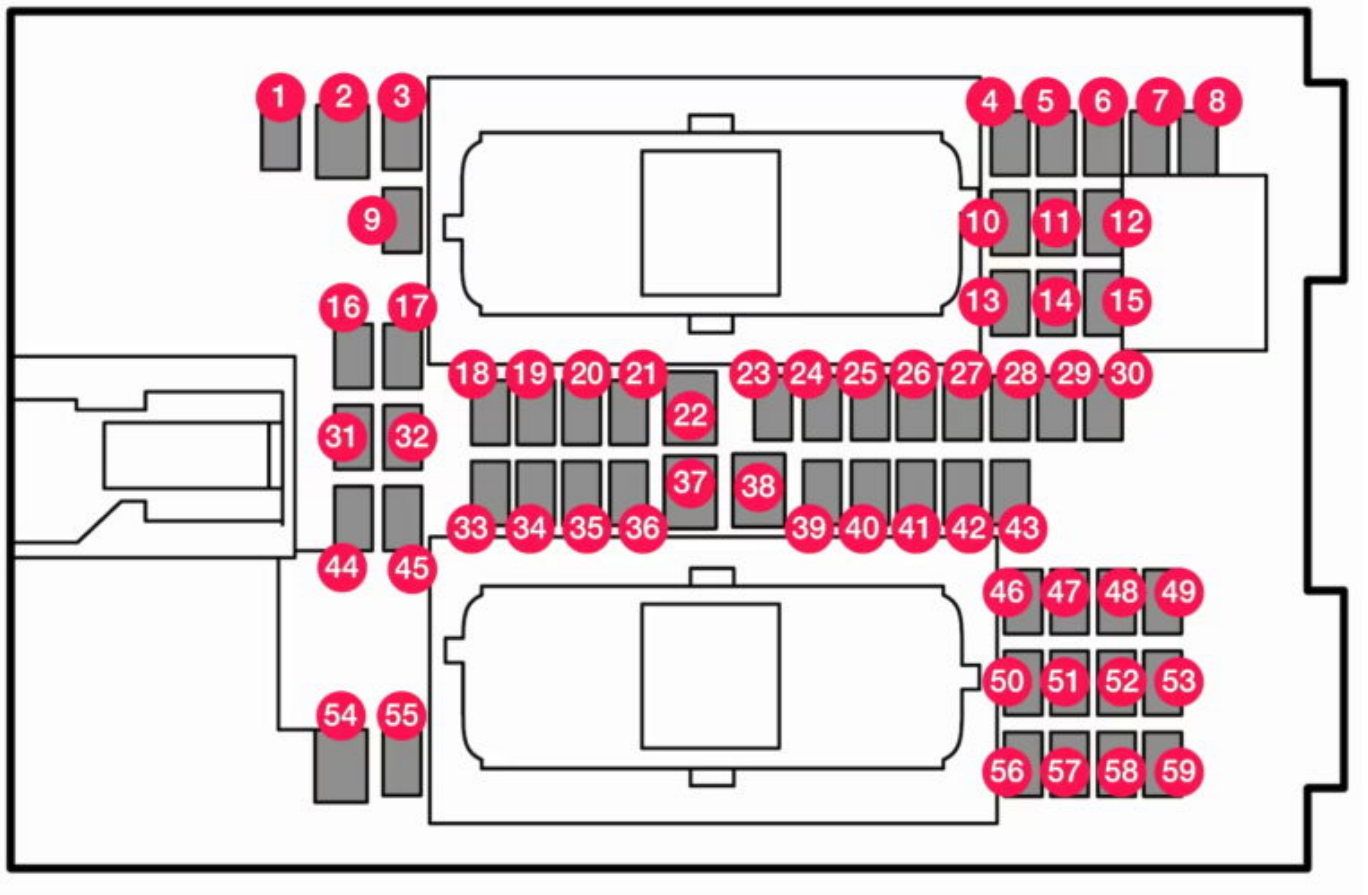

Beschreibung

1	Wird nicht benutzt
2	30A-Steckdose in der Tunnelkonsole zwischen den Rücksitzen
3	Wird nicht benutzt
4	5A Bewegungssensor
5	5A Mediaplayer
6	5A Instrumententafel
7	5A Tasten der Mittelkonsole
8	5A Sonnensensor
9	20A Sensus-Steuermodul
10	Wird nicht benutzt
11	5A Lenkradmodul
12	5A-Modul für Starthebel und Feststellbremssteuerung
13	15A Beheiztes Lenkradmodul

14	Wird nicht benutzt
15	Wird nicht benutzt
16	Wird nicht benutzt
17	Wird nicht benutzt
18	10A Klimakontrollmodul
19	Wird nicht benutzt
20	10A OBD-II-Datenanschluss
21	5A Zentralanzeige
22	40A Klimasystem-Lüftermodul (vorne)
23	5A USB-HUB
24	7,5A Instrumentenbeleuchtung; Innenbeleuchtung; Automatisch abblendende Rückspiegelfunktion; Regen- und Lichtsensoren; Konsolentastatur im hinteren Tunnel, Rücksitz; Elektrische Vordersitze; Bedienfelder an den hinteren Türen; Klimasystem-Lüftermodul links/rechts
25	5A Fahrerassistenzsteuermodul
26	20A Panoramadach mit Sonnenvorhang
27	5A Kopfanzeige
28	5A Innenbeleuchtung
29	Wird nicht benutzt
30	5A Anzeige in der Dachkonsole (Sicherheitsgurt-Erinnerung/Anzeige für Beifahrer-Seitenairbag)
31	Wird nicht benutzt
32	5A Feuchtigkeitssensor
33	20A Türmodul in der rechten Hintertür
34	10A-Sicherungen im Kofferraum/Laderaum
35	5A Steuermodul für mit dem Internet verbundenes Auto; Steuermodul für Volvo On Call
36	Türmodul in der linken Hintertür
37	40A Audiosteuermodul (Verstärker) (nur ausgewählte Modelle)
38	Wird nicht benutzt
39	5A Multiband-Antennenmodul
40	5A Massagefunktion für den Vordersitz
41	Wird nicht benutzt


42	15A Heckscheibenwischer
43	15A Kraftstoffpumpensteuermodul
44	5A Twin Engine: Relaisspulen für Anschlusskasten im Motorraum; Relaisspulen für Getriebeölpumpe
45	Wird nicht benutzt
46	15A Beheizte Fahrersitze
47	15A Beheizter Beifahrersitz
48	7,5A Kühlmittelpumpe
49	Wird nicht benutzt
50	20A Türmodul in der linken Vordertür
51	20A aktives Chassis-Steuermodul
52	Wird nicht benutzt
53	10A Sensus-Steuermodul
54	Wird nicht benutzt
55	Wird nicht benutzt
56	20A Türmodul in der rechten Vordertür
57	Wird nicht benutzt
58	5A-Fernseher (nur ausgewählte Märkte)
59	15A Primärsicherung für Sicherungen 52, 53, 57 und 58

Volvo V60 (2018 - 2024) Sicherungskasten im Motorraum Belegung


Im Motorraum befindet sich der Sicherungs- und Relaiskasten neben dem Scheinwerfer auf der linken Seite.



Der Block selbst wird in etwa so aussehen.

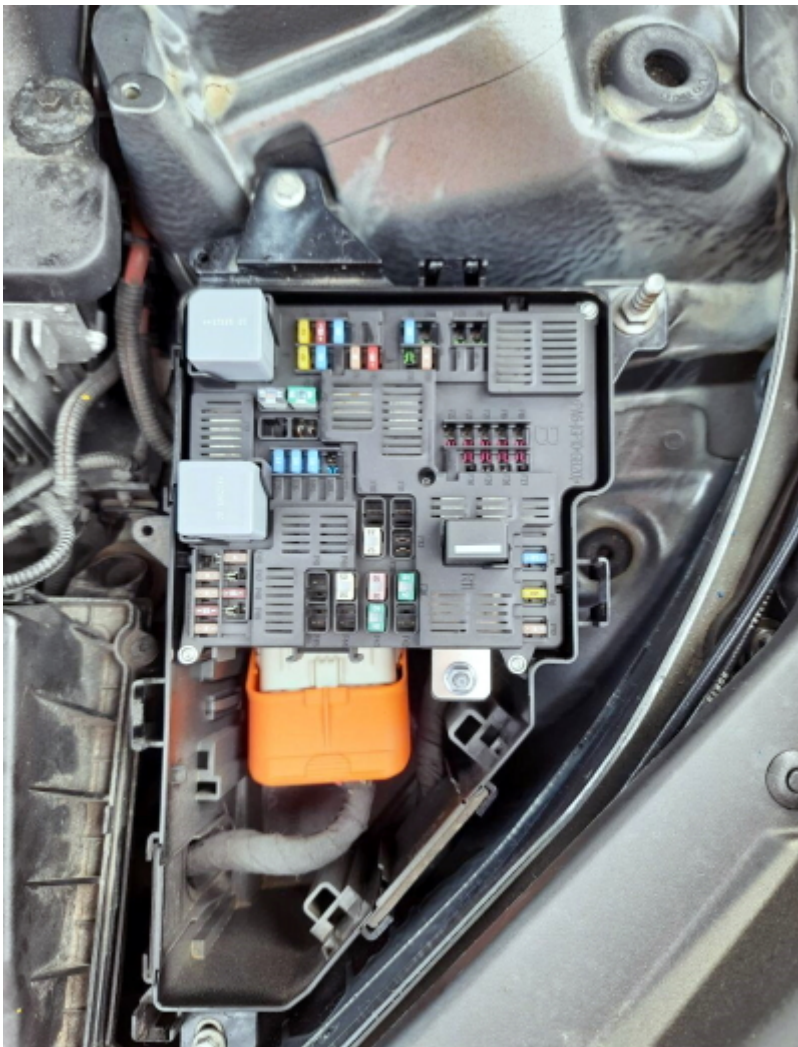

Überprüfen Sie den Zweck anhand Ihrer Diagramme auf der Rückseite der Blockabdeckung.

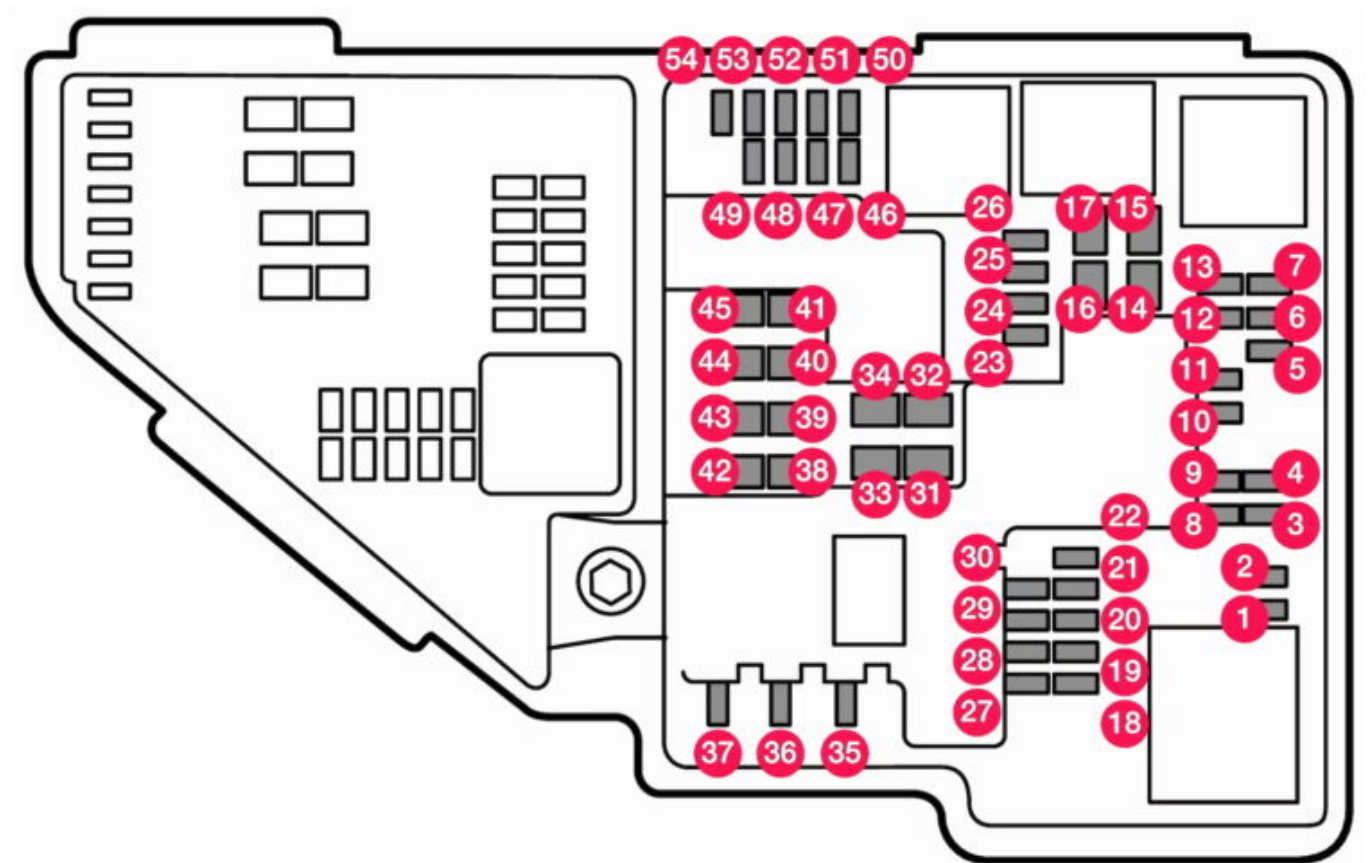

Bezeichnung

1	Wird nicht benutzt
2	Wird nicht benutzt
3	Wird nicht benutzt
4	15A Zündspulen (Benzin); Zündkerzen (Benzin)
5	15A Ölpumpenmagnet; Magnetkupplung der Klimaanlage; beheizter Sauerstoffsensor, Mitte (Benzin); beheizte Lambdasonde, hinten (Diesel)
6	7,5A Vakuumregler; Ventil; Ventil für Leistungsimpulse (Diesel)
7	20A Motorsteuermodul; Antriebseinheit; Drosselklappe; Abgasrückführungsventil (Diesel); Turbolader-Positionssensor (Diesel); Turboladerventil (Benzin)
8	5A Motorsteuermodul
9	Wird nicht benutzt
10	10A-Magnetventile (Benzin); Ventil; Thermostat des Motorkühlsystems (Benzin); AGR-Kühlpumpe (Diesel); Glühsteuermodul (Diesel)



11	5A Spoilerklappen-Steuermodul; Kühlerklappen-Steuermodul; Relaiswicklungen für Impulsleistung (Diesel)
12	Wird nicht benutzt
13	20A Motorsteuermodul
14	40A Startermotor
15	Motor starten
16	30A Kraftstofffilterheizung (Diesel)
17	Wird nicht benutzt
18	Wird nicht benutzt
19	Wird nicht benutzt
20	Wird nicht benutzt
21	Wird nicht benutzt
22	Wird nicht benutzt
23	Wird nicht benutzt
24	15A 12V-Steckdose in der Tunnelkonsole vorne
25	15-A-12-V-Steckdose in der Tunnelkonsole zwischen den Rücksitzen
26	15-A-12-V-Steckdose im Kofferraum/Laderaum
27	Wird nicht benutzt
28	15A Linker Scheinwerfer, einige Modelle mit LED
29	15A Rechter Scheinwerfer, einige Modelle mit LED
30	Wird nicht benutzt
31	Beheizte Windschutzscheibe, linke Seite
32	40A Beheizte Windschutzscheibe, linke Seite
33	25A Scheinwerferwaschanlage
34	25A Scheibenwaschanlage
35	15A Getriebesteuermodul
36	20A-Signal
37	5A Alarmsirene
38	40A Bremssteuermodul (Ventile, Feststellbremse)
39	30A Wischer
40	25A Heckscheibenwaschanlage


41	40A Beheizte Windschutzscheibe, rechte Seite
42	20A Standheizung
43	Wird nicht benutzt
44	Wird nicht benutzt
45	Beheizte Windschutzscheibe, rechte Seite
46	5 A Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung: Motorsteuermodul, Getriebekomponenten, Servolenkung, Zentralelektrikmodul, Bremssteuermodul
47	Wird nicht benutzt
48	7,5A Rechter Scheinwerfer
48	15A Rechter Scheinwerfer, einige Modelle mit LED
49	Wird nicht benutzt
50	Wird nicht benutzt
51	5A-Batterieanschluss-Steuermodul
52	5A-Airbag
53	7,5A Linker Scheinwerfer
53	15A Linker Scheinwerfer, einige Modelle mit LED
54	5A Gaspedalsensor

Sicherung Nr. 24 mit 15 A ist für den Betrieb des vorderen Zigarettenanzünders verantwortlich.

Sicherungskasten im Kofferraum

Im Gepäckraum auf der rechten Seite ist ein weiterer Block mit Sicherungen und Relais verbaut.

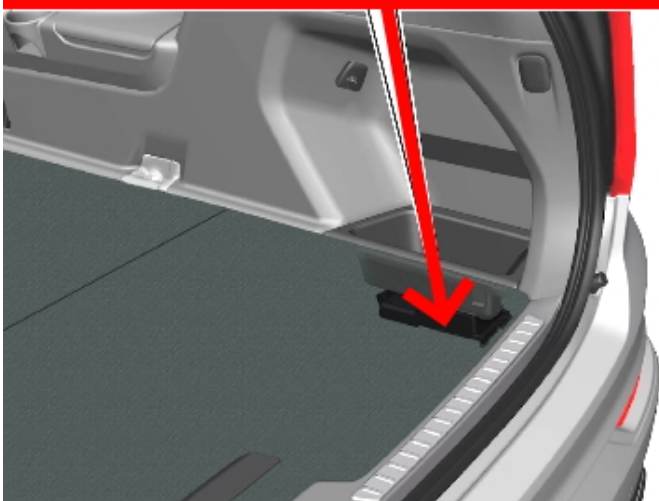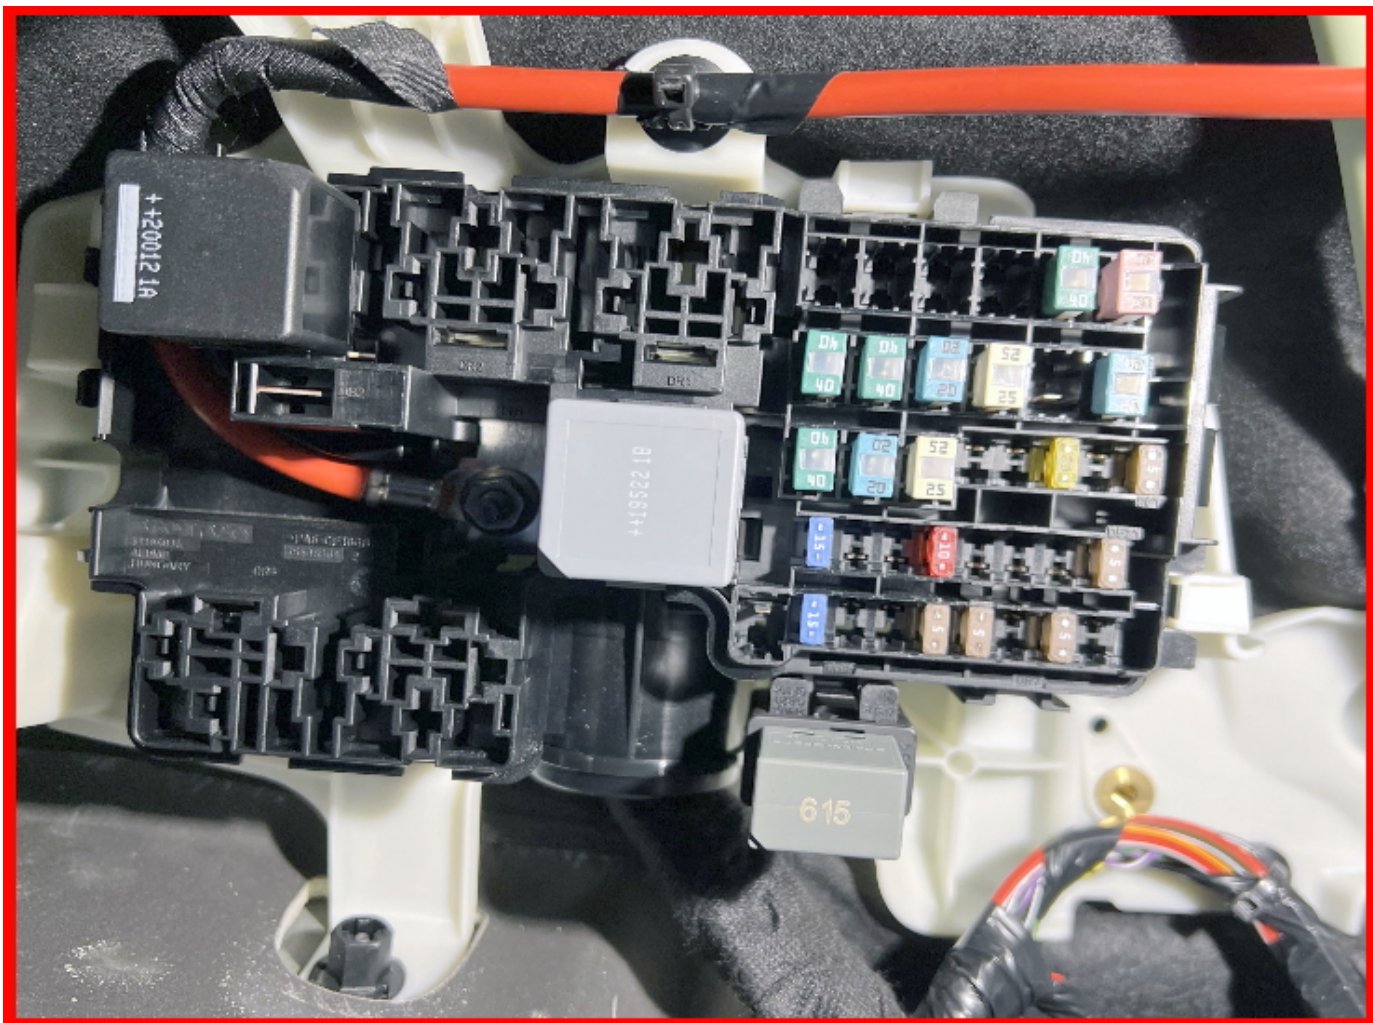

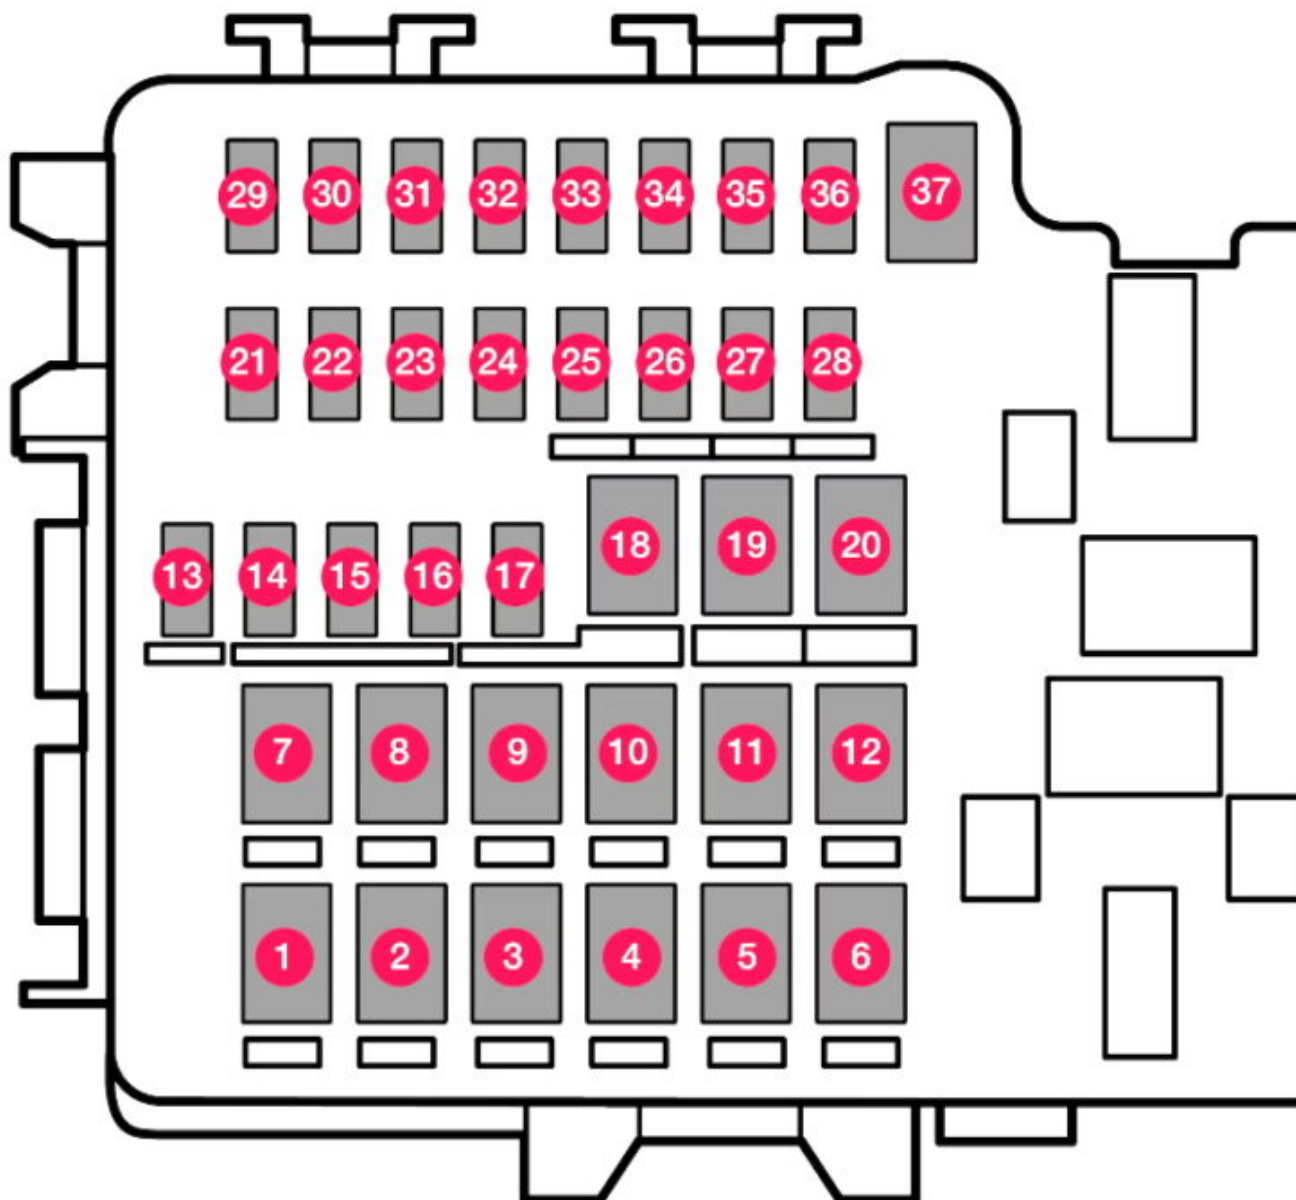

1	30A Beheizbare Heckscheibe
2	Wird nicht benutzt
3	40A Luftfederkompressor
4	15A Motorverriegelung der Rücksitzlehne, rechte Seite
5	Wird nicht benutzt
6	15A Motorsperre für linke Rücksitzlehne
7	20A Twin Engine: Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz; Türmodul hinten rechts
8	30A-Steuermodul zur Lachgasrückgewinnung (Diesel)
9	25A Hecktürverstärker

10	20A elektrischer Beifahrersitz
11	40A Anhängerkupplungssteuermodul
12	40A-Sicherheitsgurtstraffermodul (rechte Seite)
13	5A Interne Relaispulen
14	15A Elektrischer Beifahrersitz
15	5A Fußerkennungsmodul zum Öffnen der Heckklappe
16	USB-Hub/Aux-Anschluss
17	Wird nicht benutzt
18	25A Anhängerkupplungssteuermodul
18	40A-Hilfsmodul
19	20A elektrischer Fahrersitz
20	40A-Sicherheitsgurtstraffermodul (linke Seite)
21	5A Parkassistenzkamera
22	Wird nicht benutzt
23	Wird nicht benutzt
24	Wird nicht benutzt
25	Wird nicht benutzt
26	5A Steuergerät für Airbag und Gurtstraffer
27	Wird nicht benutzt
28	15A Beheizter Rücksitz (linke Seite)
29	Wird nicht benutzt
30	5A Informationen zum toten Winkel (BUS); Externes Feedback-Steuermodul
31	Wird nicht benutzt
32	5A Module für Gurtstraffer
33	5A Aktuator des Emissionssystems (Benziner, einige Motoroptionen)
34	Wird nicht benutzt
35	15-A-Allradantriebsmodul (AWD).
36	15A Beheizter Rücksitz (rechte Seite)
37	Wird nicht benutzt

Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, schreiben Sie es in die Kommentare.