

Renault Vel Satis Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/renault/vel-satis>

Renault Vel Satis gehört zu den Business-Class-Autos. Eine speziell zubereitete Version von Vel Satis wird sogar vom französischen Präsidenten verwendet. Diese Serie wurde in den Jahren 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 produziert. Wir bieten Informationen darüber, wo sich die Blöcke mit Sicherungen und Relais befinden, eine Beschreibung der Blöcke, ihre Diagramme und den Zweck der Elemente. Beachten Sie die Sicherung des Zigarettenanzünders.



Renault Vel Satis Sicherungskasten im Fahrgastraum

Haupteinheit

Befindet sich auf der linken Seite am Ende des Armaturenbretts.

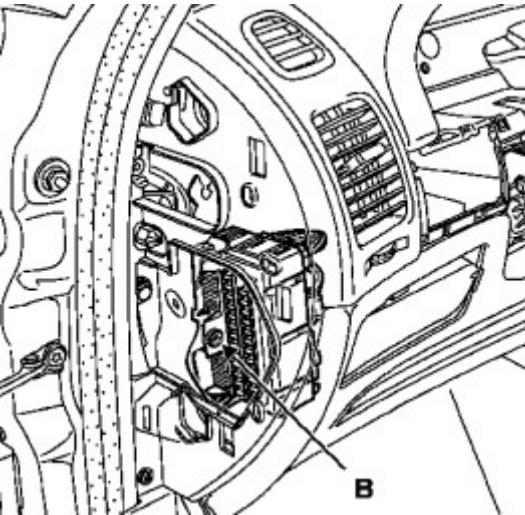


Foto des Blocks



Auf der Rückseite der Schutzhülle finden Sie einen aktuellen Sicherungsbelegungsplan und Ersatzsicherungen (sofern diese natürlich erhalten sind).

Planen

	ALIM UCH				STOP							
20 A	10 A	10 A	20 A	15 A	20 A	15 A	7.5 A	15 A	10 A	30 A	5 A	5 A
15 A	30 A	30 A	10 A	10 A	15 A	7.5 A	30 A	30 A	15 A	15 A	10 A	


Beschreibung

F1	(20A) Fernlicht
----	-----------------

F2	(10A) Feststellbremsensor, Zündlesegerät, Multifunktionssteuergerät, Anlasserschalter
F3	(10A) Leuchtweitenregulierung, Leuchtweitenregulierung (Xenon-Scheinwerfer), Scheibenwaschdüsenheizungen, Kombiinstrument, Sprachsynthesizer
F4	(20A) Diebstahlsicherung, Automatikgetriebe (Automatikgetriebe), Zentralverriegelung, Heizung/Klimaanlage, Regensensor, Innenraumtemperatursensor-Lüfter, Innenrückspiegel, Parksysteem, Rückfahrscheinwerfer, Schalterbeleuchtung, Scheibenwischermotor
F5	(15A) Innenleuchten
F6	(20A) Klimaanlage, Automatikgetriebe (Automatikgetriebe), Türverriegelungssystem, Tempomat, Diagnosestecker (DLC), elektrische Außenspiegel, elektrische Fensterheber, beleuchtete Schalter, Bremslichter, Scheibenwischer/Waschanlage
F7	(15A) Leuchtweitenregulierung (Xenon-Scheinwerfer), Leuchtweitenregulierung, Kombiinstrument, linker Scheinwerfer – Abblendlicht
F8	(7,5A) Abmessungen vorne rechts
F9	(15A) Blinker/Warnblinkanlage
F10	(10A) Audiosystem, elektrische Sitze, elektrische Fensterheber, Kombiinstrument, Navigationssystem, Telematik
F11	(30A) Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, Kombiinstrument, Sprachsynthesizer
F12	(5A) SRS-System
F13	(5A) Antiblockiersystem (ABS)
F14	(15A) Hupe(n)
F15	(30A) Elektrisches Steuergerät der Fahrertür, elektrische Außenspiegel, elektrische Fensterheber
F16	(30A) Elektrisches Steuergerät der Beifahrertür, elektrische Fensterheber
F17	(10A) Nebelschlussleuchten
F18	(10A) Beheizbare Außenspiegel
F19	(15A) Rechter Scheinwerfer – Abblendlicht
F20	(7,5 A) Audio-CD-Wechsler, Lüftungsbeleuchtung im Armaturenbrett, Handschuhfachbeleuchtung, Rheostat für Kombiinstrumentbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Standlicht vorne links, Kennzeichenbeleuchtung, Navigationssystem, Schalterbeleuchtung
F21	(30A) Heckscheibenwaschanlage, Fernlicht
F22	(30A) Zentralverriegelung
F23	(15A) Zubehör-Stromanschlüsse
F24	(15A) Zubehöranschluss (hinten), Zigarettenanzünder
F25	(10A) Elektrische Lenksäulenverriegelung, Heckscheibenheizung, Vordersitze, elektrische Fensterheber der Hintertür verboten
F26	—

Für den Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 24 mit 15A zuständig.

Relaisschema

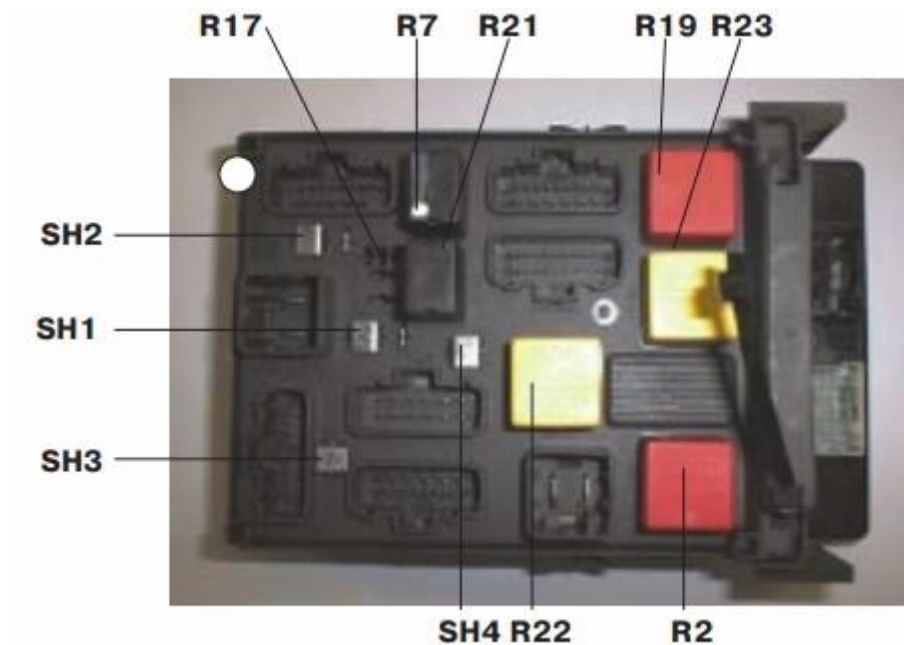

Zweck


- R2 Beheizbare Heckscheibe
- R7 Nebelscheinwerfer
- R9 Scheibenwischer
- R10 Scheibenwischer
- R11 Heckscheibenwischer / Rückfahrscheinwerfer
- R12 Türschloss
- R13 Türschloss
- R17 Heckscheibenwischer
- R18 Temporäre Aktivierung der Innenbeleuchtung
- R19 Zusätzliche elektrische Ausrüstung
- R21 Blockierung des Motorstarts
- R22 „Plus“ nach dem Zündschloss
- R23 Zubehör / optionales Audiosystem / hintere Türfenster
- SH1 Nebenschluss für elektrische Fensterheber der Hintertür
- SH2 elektrischer Fensterheber der Vordertür
- SH3 Shunt-Abblendlicht-Scheinwerferstromkreis
- SH4 Standlichtstromkreis-Shunt

Block 2 (optional)

Diese Einheit befindet sich im Bedienfeld auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach (Handschuhfach), der separate Teil befindet sich möglicherweise am Sicherungs- und Relaiskasten.



Planen

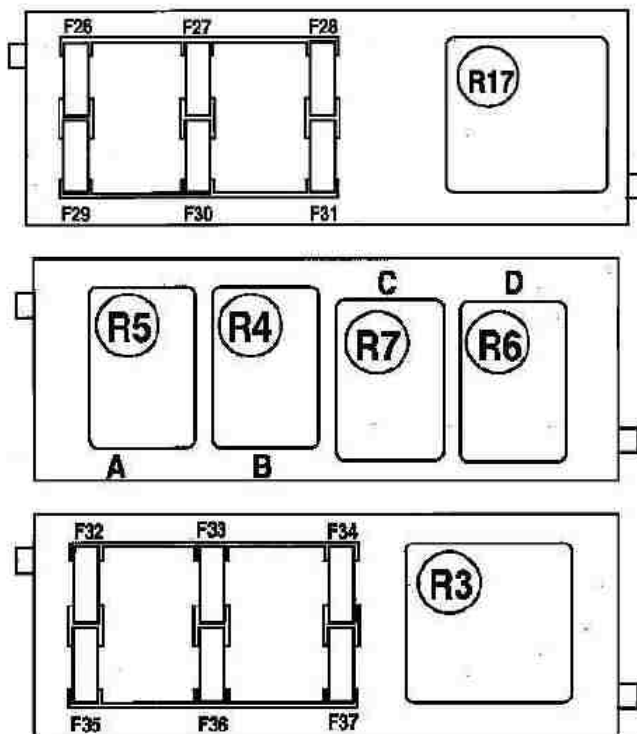

Bezeichnung

17	Fensterheberrelais
3	Elektrisches Sitzrelais
4	Relais für Tagfahrlicht
5	Tagfahrlichtrelais
6	Relais für Scheinwerferwaschpumpe
7	Bremslichtrelais

F26	(30A) Elektrischer Anschluss des Anhängers
F27	(30A) Lukas
F28	(30A) Elektrischer Fensterheber, links hinten
F29	(30A) Elektrischer Fensterheber hinten rechts
F30	(5A) Lenkradpositionssensor
F31	Wird nicht benutzt
F32	Wird nicht benutzt
F33	—
F34	(20A) Sicherung für Fahrer- und Beifahrersitzheizung
F35	(20A) Beheizte Vordersitze
F36	(20A) Elektrisch verstellbarer Sitz – Fahrerseite
F37	(20A) Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz

Block 3

Eine weitere Sicherung befindet sich unter dem Aschenbecher auf der Mittelkonsole.




Diese Sicherung schützt den Stromkreis von: Diagnosestecker, Autoradio, Klimaanlage-ECU, Sitzspeicher-ECU, Kombinationsanzeige (Uhr/Außentemperatur/Autoradio), Navigations-ECU, Reifendrucküberwachungs-ECU, zentraler Kommunikationseinheit, Sicherheitsalarm im Verbindungskreis System.

Renault Vel Satis Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Es ist auf der linken Seite. Mit einer Kunststoffabdeckung verschlossen.

Planen

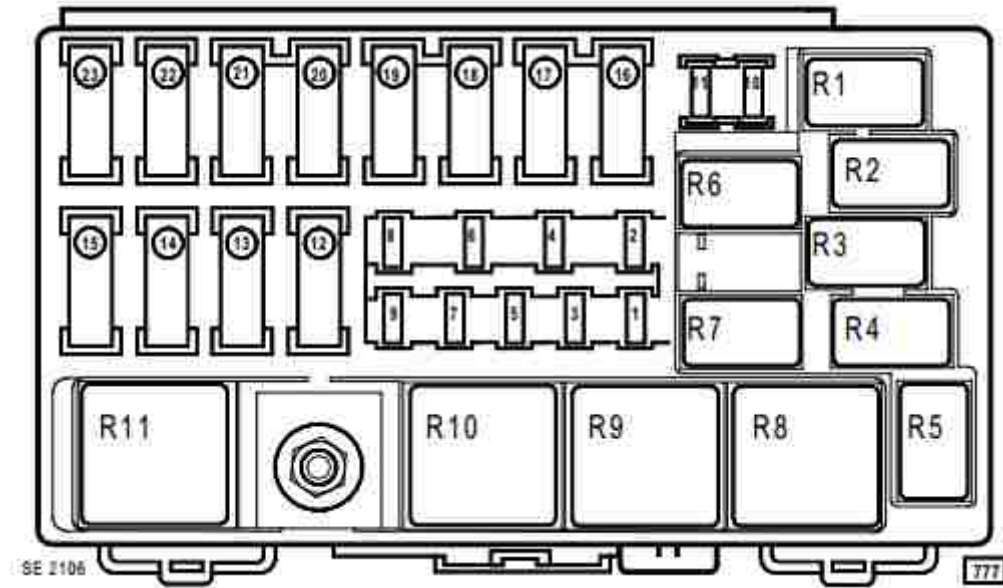

Dekodierung

Leistungsschalter

1	(7,5A) Automatikgetriebe
2	(10A) Autonome Heizung
3	(30A) Einspritzrelais
4	(5A/15A) Automatikgetriebe
5	(30A) Dieselkraftstoffheizung
6	(10A) Einspritzcomputer
7	—
8	—
9	(20A) Klimaanlage-ECU
10	(30A) Antiblockiersystem/Stabilitätskontrolle
11	(30A) Hupe
12	(70A) Kraftstoffvorwärmesystem
13	(70A) Kühlmittelheizungen - falls vorhanden
14	(70A) Kühlmittelheizungen - falls vorhanden
15	(60A) Steuerung des Kühlgebläsemotors
16	(40A) Scheinwerferwaschanlage, Heckscheibenheizung, Multifunktionssteuergerät

17	(40A) Antiblockiersystem/Stabilitätskontrolle
18	(70A) Multifunktionssteuergerät, Innenraumsicherungen 1
19	(70A) Innensicherungen 2
20	(60A) Innensicherungen 3
21	(60A) Multifunktionssteuergerät
22	(80A) Beheizte Windschutzscheibe (einige Modelle)
23	(60A) Scheibenwischer, elektrische Feststellbremse

Relaisoption 1

1. Kühlmittelheizungsrelais
2. Kühlgebläsemotor-Relais (ohne Klimaanlage)
3. Wird nicht benutzt
4. Wird nicht benutzt
5. Relais der Unterdruckpumpe des Bremskraftverstärkers
6. Kraftstoffpumpenrelais
7. Relais für Dieselheizung
8. Kraftstoffabschaltrelais
9. Relais für niedrige Drehzahl des A/C-Lüfters
10. A/C-Lüfterrelais
11. Thermostößel-Relais 2

Relaisoption 2

1. Wird nicht benutzt
2. Relais für niedrige Drehzahl des A/C-Lüfters
3. Wird nicht benutzt
4. Wird nicht benutzt
5. Wird nicht benutzt
6. Kraftstoffpumpenrelais
7. Heizungsrelais (Brenngas-Entlüftungssystem)
8. Kraftstoffpumpenrelais
9. Relais für niedrige Drehzahl des A/C-Lüfters
10. A/C-Gebläsemotor-Relais
11. Wird nicht benutzt