

Skoda Yeti Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/skoda/yeti>

Skoda Yeti ist ein kompakter Crossover. Produktionsjahre: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. In dieser Zeit wurde das Auto neu gestaltet. Und bereits 2019 wurde das Konzept des Yeti der zweiten Generation gezeigt.

Diese Veröffentlichung enthält eine Beschreibung der Sicherungs- und Relaisblöcke im Skoda Yeti mit Fotos und Diagrammen der Blöcke, in denen sie sich befinden.



Die Anzahl der Elemente in den Blöcken sowie deren Zweck können unterschiedlich sein und hängen vom Baujahr und der Ausstattung eines bestimmten Fahrzeugs ab. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich für offizielle Informationen an den nächstgelegenen Skoda-Händler.

Sicherungskasten im Innenraum

Sicherungskasten


Der Hauptsicherungskasten befindet sich am Ende des Armaturenbretts auf der Fahrerseite.



Foto – Beispiel



Bei einigen Modellen ist auf der Rückseite der Schutzhülle ein Diagramm mit der aktuellen Belegung der Sicherungen aufgeklebt.

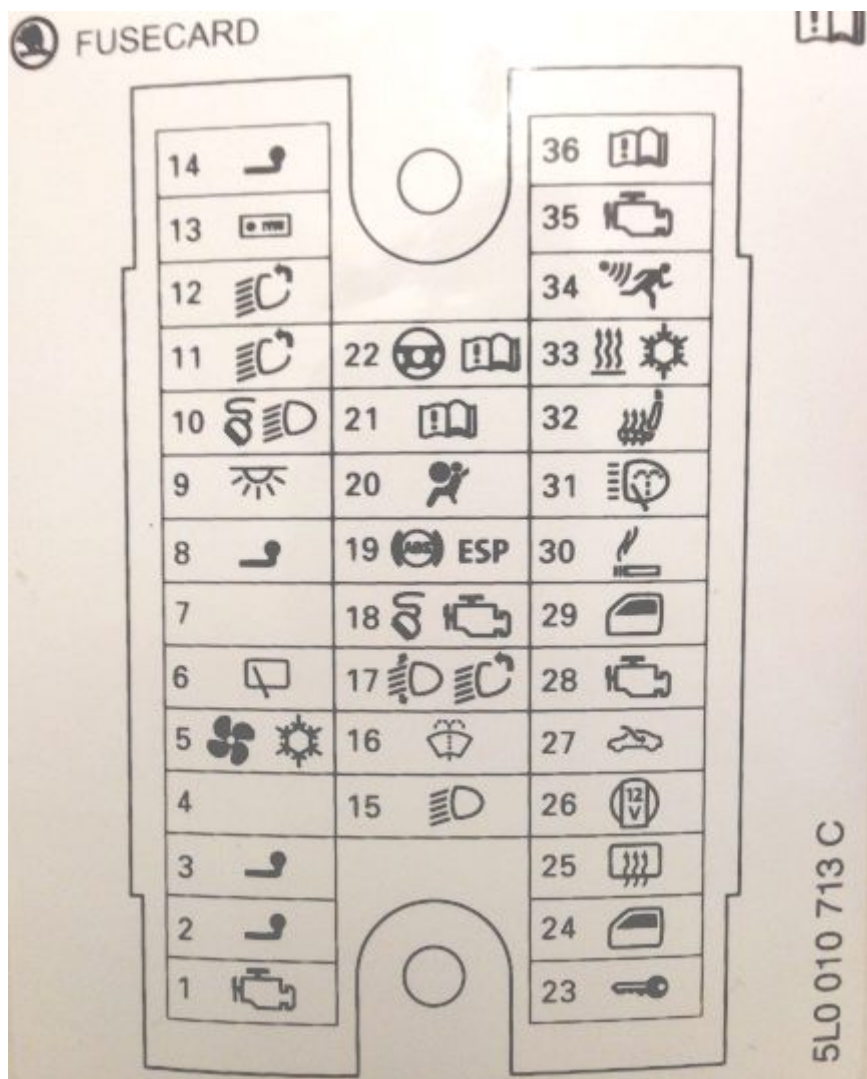

Beschreibung der Schaltung

Option 1

1	(10A) Heizung Getriebeentlüftung (Dieselmotor) Automatikgetriebesteuergerät DQ200
2	(20A) Elektrisches Steuergerät des Anhängers
3	(15A) Elektrisches Steuergerät des Anhängers
4	(5A) Instrumententafel, Scheibenwischerhebel, Blinkerhebel
5	(40A) Heizgebläse, Kühlgebläse, Klimaanlage, Climatronic
6	(15A) Heckscheibenwischer
7	(5A) Telefon
8	(15A) Elektrisches Steuergerät des Anhängers
9	(10A) Multifunktionssteuergerät
10	(10A) Regensensor, Lichtschalter, Zentralstecker zum Anschluss eines Diagnoseständers

11	(10A) Linker Scheinwerfer
12	(10A) Rechter Scheinwerfer
13	(15A) Audiosystem / Navigationssystem
14	(5) Anhängerkupplung
15	(5A) Lichtschalter
16	(5A) Heizungen der Scheibenwaschdüsen
17	(5A) Leuchtweitenregulierung
18	(10A) Zentralstecker zum Anschluss von Diagnoseständer, Motorsteuergerät, Bremssensor
19	(5A) ABS-Steuergerät, ESP-Steuergerät, Reifendruckkontrollschalter, Einparkhilfe-Steuergerät, Offroad-Modus-Schalter, Start-/Stopp-Taste
20	(5A) SRS, Airbagschalter und Steuergerät
21	(5A) WIV, Rückfahrlicht, Abblendspiegel, Drucksensor, Telefonvorbereitung, Luftmassenmesser
22	(5A) Instrumententafel, Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Haldex
23	(15A) Zentralverriegelung und Kofferraumdeckel
24	(30A) Heckscheibenheber
25	(25A/30A) Beheizte Heckscheibe, unabhängige Zusatzheizung und Belüftung
26	(20A) Zubehör-Stromanschluss (Hauptleitung)
27	(30A) Elektrisch betätigtes Schiebe- und Ausstelldach, elektrisch betätigter Sonnenschutz
28	(15A) Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpensteuergerät, Ventileinspritzventile
29	(30A) Frontfensterheber
30	(20A) Zigarettenanzünder vorne und hinten
31	(20A) Scheinwerferwasch-/Reinigungssystem
32	(20A) Sitzheizung
33	(7.5) Heizung, Klima, Klimatronik
34	(5A) Diebstahlsicherungssystem
35	(10A) Getriebesteuerung
36	(5A) Audiosystem

Option 2

1. Getriebeentlüftungsheizelement (Dieselmotor), Automatikgetriebe
2. Anhängerkupplung – linkes Licht

3. Steckdose für Anhängerkupplung
4. Kombiinstrument, Lenksäulenhebel, Kamera
5. Heizungslüfter, Kühlerlüfter, Klimaanlage, Climatronic
6. Heckscheibenwischer
7. Notruf
8. Anhängerkupplung – richtiges Licht
9. Innenleuchten, Nebelschlussleuchte
10. Regensensor, Lichtschalter, Diagnosestecker
11. Scheinwerfer – linke Seite
12. Scheinwerfer – rechte Seite
13. Kopfgerät
14. Zentrales Steuerungssystem, Motorsteuerungssystem
15. Lichtschalter
16. Allradantrieb
17. KESSY, Lenkschloss
18. Diagnosestecker, Motormanagementsystem, Bremssensoren, Allradantrieb, START-STOPP-System
19. ABS, ESC, Reifendruckkontrollschalter, Einparkhilfe, OFF ROAD-Modusschalter, START-STOP-Systemtaste
20. Airbag
21. Flexibles Wartungsintervall – WIV, Rückfahrlicht, dimmbarer Rückspiegel, Drucksensoren, Telefonanschlusssatz, Luftmassenmesser, Scheinwerfer-Niveauregelung und Scheinwerfer-Niveauregelung
22. Kombiinstrument, elektromechanische Servolenkung, Datenbus
23. Zentralverriegelung, Kofferraumdeckel
24. Elektrische Fensterheber – Hintertüren
25. Beheizbare Heckscheibe, Standheizung und Lüfter
26. Steckdose im Gepäckraum
27. Elektrisches Schiebe-Hebedach, elektrisches Sonnenrollo
28. Kraftstoffpumpe, Einspritzdüsen, AdBlue®-Heizung
29. Elektrische Fensterheber – Vordertüren, Außenspiegel – beheizbar, Klappfunktion, verstellbare Spiegelemente
30. **12V-Steckdose – vorne und hinten (Zigarettenanzünder)**
31. Scheinwerferwaschanlage
32. Beheizte Vordersitze
33. Heizung, Klimaanlage, Climatronic, Fernbedienung der Standheizung
34. Diebstahlwarnanlage, Rückfahrsirene
35. Automatische Übertragung
36. Anhängerkupplung


In beiden Versionen ist die Sicherung Nummer 30 für den Zigarettenanzünder zuständig.

Relaisblock

Es befindet sich unter der Instrumententafel selbst hinter dem Sicherungskasten.



Allgemeines Schema

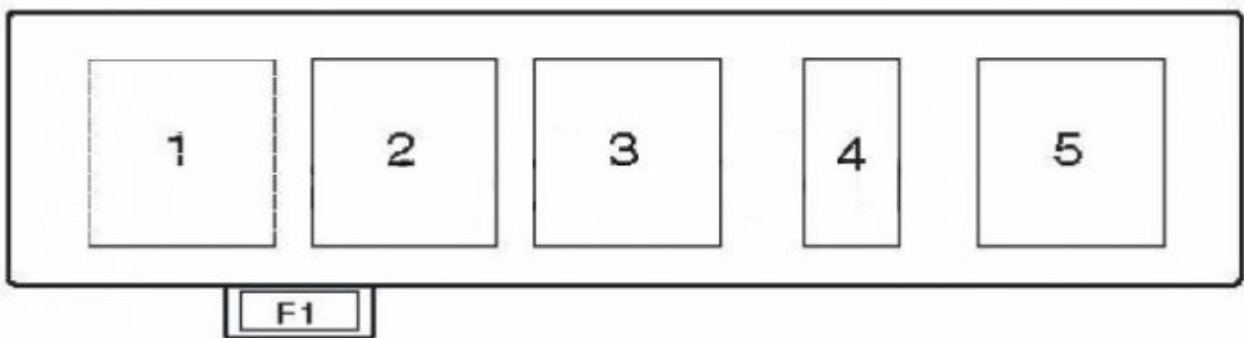

Zweck


1	Hauptzündkreisrelais
2	Relais für Heckscheibenheizung
3	
4	Kraftstoffpumpenrelais
5	Hilfszündrelais
F1	(30A) Elektrischer Sitz

Block unter der Haube

Es befindet sich auf der linken Seite des Motorraums hinter der Schutzabdeckung. Der Block selbst besteht aus 2 Teilen. Der Hochleistungssicherungsbereich und der Sicherungsbereich, in dem sich auch einige Relais befinden, beispielsweise das Relais des Motorsteuerungssystems.



Planen

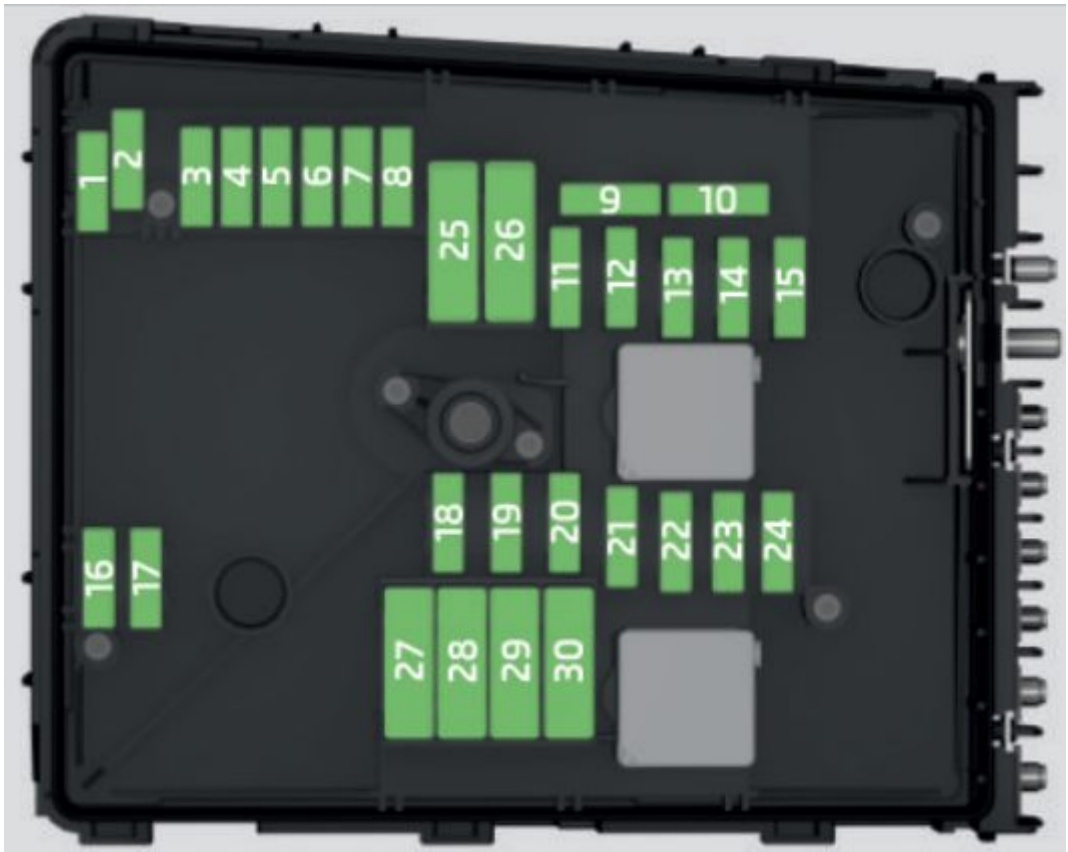

Bezeichnung

Option 1

1	Wird nicht benutzt
2	(30A) DSG-Getriebe
3	(5A) Multifunktionssteuergerät, Messleitung
4	(20A) ABS/ESP-System
5	(15A) DSG-Getriebe
6	(5A) Instrumententafel, Scheibenwischerhebel und Blinkerhebel
7	(40A) Hauptzündkreise
8	(15A) Funkempfänger
9	(5A) Telefon
10	(5A/10A) Motorsteuerung, Stromversorgung der Relaispule des Motorsteuergeräts
11	(20A/30A) Zusatzheizung
12	(5A) Diagnoseeinheit
13	(15A/30A) Motorsteuerung

14	(20A) Motorsteuerung, Zündung
15	(5A/10A) Lambdasonde, Kraftstoffpumpenrelais, Glühkerzenrelais
16	(30A) Zentralelektrik-Steuergerät, rechter Hauptscheinwerfer, rechte hintere Kombileuchte
17	(15A) Hupe
18	(30A) Digitaler Audioverarbeitungsverstärker
19	(30A) Scheibenwischer
20	(10A/ 15A/ 20A) Kraftstoffdruckregelventil
21	(10A/ 15A/ 20A) Lambdasonde
22	(5A) Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter
23	(5A/ 10A/ 15A) Magnetventil zur Begrenzung des Ladedrucks der Kühlmittelpumpe, Schaltventil für den Hochdruck-Kraftstoffpumpenkühler
24	(10A) Aktivkohlefilter, AGR-Ventil
25	(40A) ABS/ESP-System
26	(30A) Multifunktionssteuergerät
27	(50A) Glühkerzen, Vorglühen
28	(50A) Beheizte Windschutzscheibe
29	(50A) Innenstromversorgung
30	(50A) X-Klemme

Option 2

1. Wird nicht benutzt
2. Automatikgetriebe, AdBlue-Systemsteuerung
3. Batteriedatenmodul
4. Abs
5. Automatische Übertragung
6. Wird nicht benutzt
7. Klemme 15 Stromversorgung, Anlasser
8. Headunit, Kombiinstrument, Telefon
9. Wird nicht benutzt
10. Motorsteuerungssystem
11. Autonome Heizung und Lüftung
12. Datenbus
13. Motorsteuerungssystem
14. Zündung

15. Lambdasonde, Kraftstoffpumpe, Vorglühanlage
16. Rechter Scheinwerfer, rechtes Rücklicht
17. Tonsignal
18. Audio-Verstärker
19. Scheibenwischer
20. Kraftstoffdruckregler, Einspritzpumpe
21. Lambdasonde
22. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter
23. Kühlmittelpumpe, Ladedruckbegrenzungsventil, Kühlerumschaltventil, Kraftstoffpumpe
24. Kanister, AGR-Ventil, Kühlerlüfter
25. Abs
26. Linker Scheinwerfer, linkes Rücklicht
27. Vorglühsystem
28. Beheizbare Frontscheibe
29. Stromversorgung zum internen Sicherungskasten (Sicherungen Nr. 24, 27 31, 32), elektrische Sitzverstellung
30. Terminal X