

# BMW Z4 E89 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/bmw/z4-e89>

---

Der BMW Z4 der zweiten Generation trägt die Bezeichnung e89 . Dies ist ein aktualisiertes Modell der ersten Serie. Die Füllung bleibt weitgehend gleich, der wesentliche Unterschied liegt im Aussehen. Jetzt kann sich der BMW Z4 in nur 20 Sekunden vom offenen Roadster in ein geschlossenes Coupé verwandeln. Dieses Modell ging 2009 in Produktion. Diese Serie wurde in den Jahren 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 veröffentlicht.



## Z4 Sicherungskasten Innenraum

---


Um dorthin zu gelangen, müssen Sie unter das Handschuhfach gehen, drei Schrauben (Nummer 1) lösen und die Beifahrerfußraumleuchte (Nummer 2) abklemmen.



In dem oben rechts erscheinenden Raum müssen Sie die Befestigung des Sicherungsblocks (in Form einer Schraube) festziehen, woraufhin der Block selbst nach unten geht.



Vollständiges Foto des Sicherungskastens des BMW E89

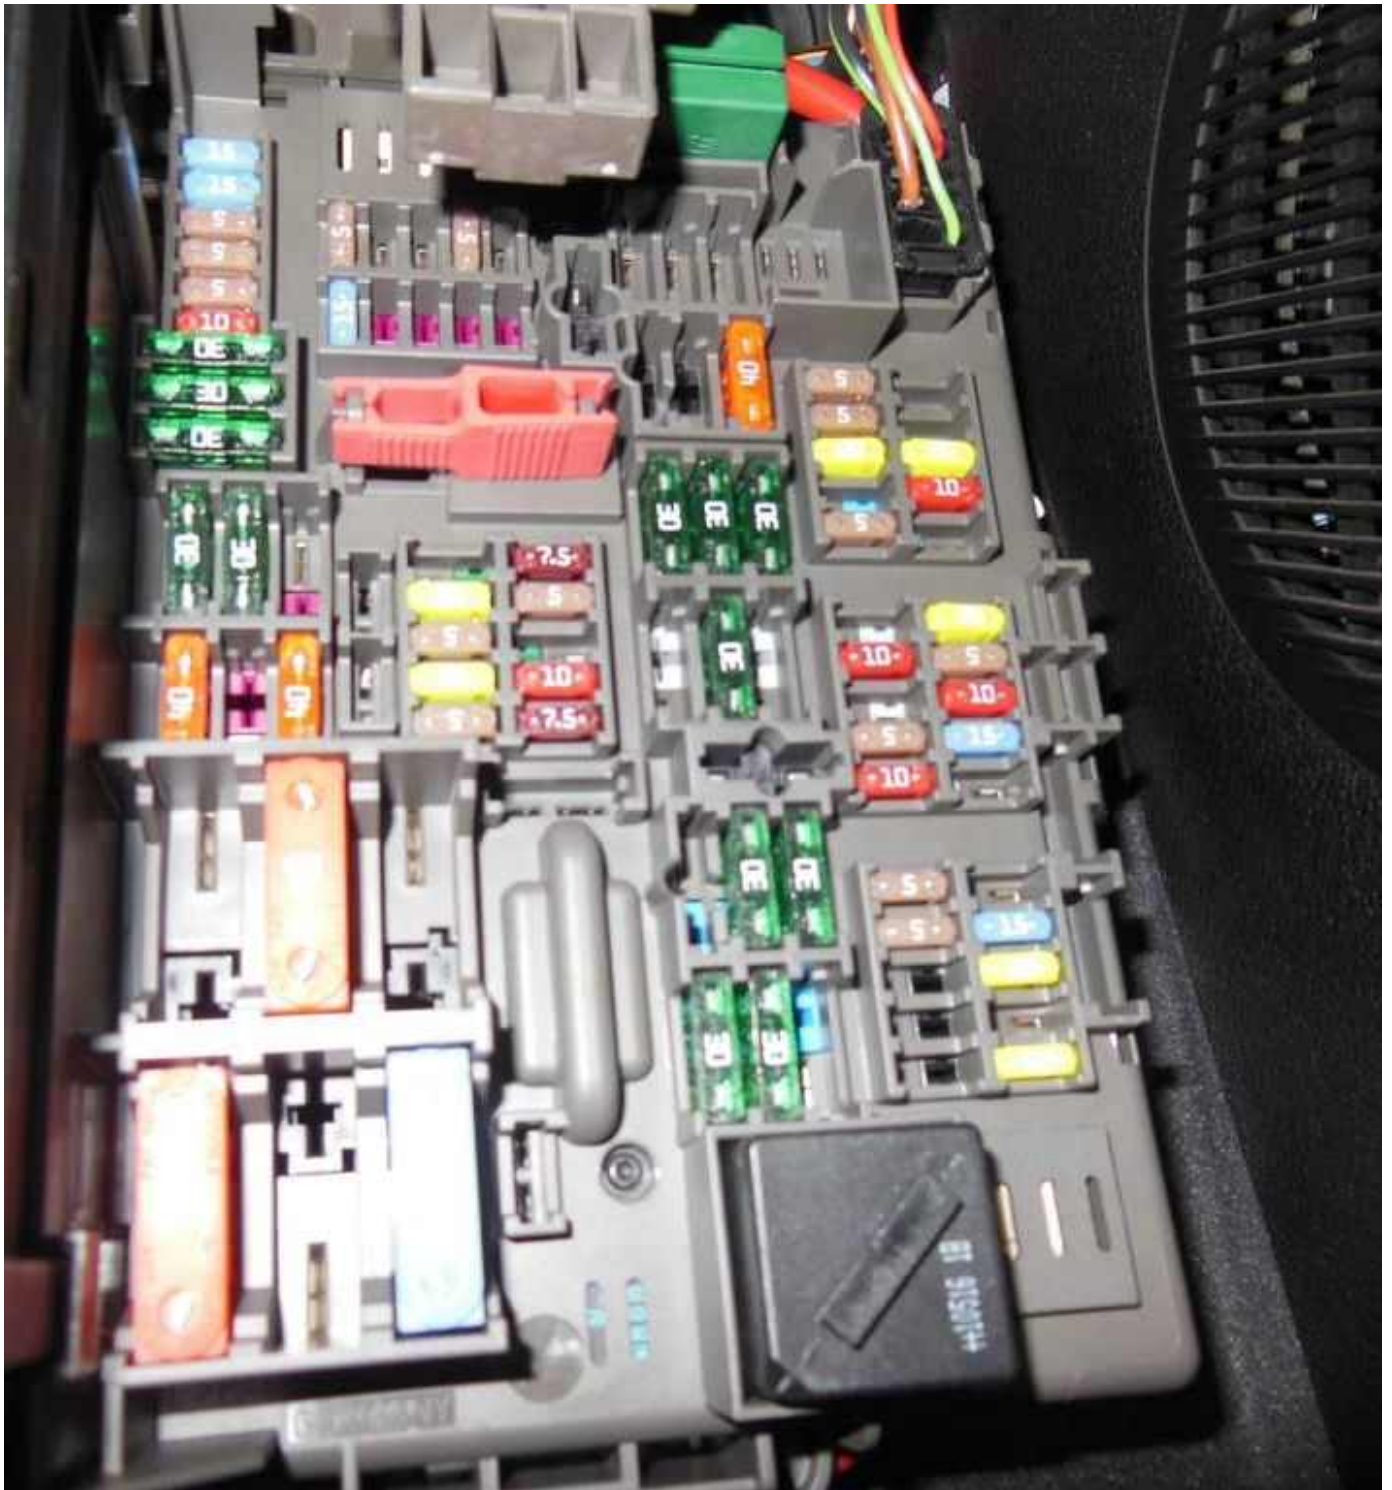

### Allgemeine Schaltung und Bezeichnung

|        |   |    |    |    |    |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|---|----|----|----|----|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| No.    | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ampere | - | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5  | 20 | 5  | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5  | 10 | -  | 15 | 20 | -  |

|        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| No.    | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37    | 38    | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Ampere | 20 | 5  | 5  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 40 | 30/10 | 30/15 | 30 | -  | 30 | -  | -  | -  | 30 | 30 |


  

|        |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |     |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
| No.    | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62  | 63 | 64 | 65 | 66  | 67 | 68 | 69 |
| Ampere | 30 | 30 | -  | 30 | -  | 5  | -  | 7,5 | 5  | -  | 15 | -  | 5  | -  | 5  | 7,5 | 5  | 5  | 10 | 7,5 | -  | 20 | 5  |

|        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| No.    | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Ampere | 20 | 5  | 15 | 15 | 5  | 5  | 5  | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -  | 40 | -  | 40 | 40 | 40 | -  | 40 | -  | 60 |

# 9 232 905.1 N 3681 Z

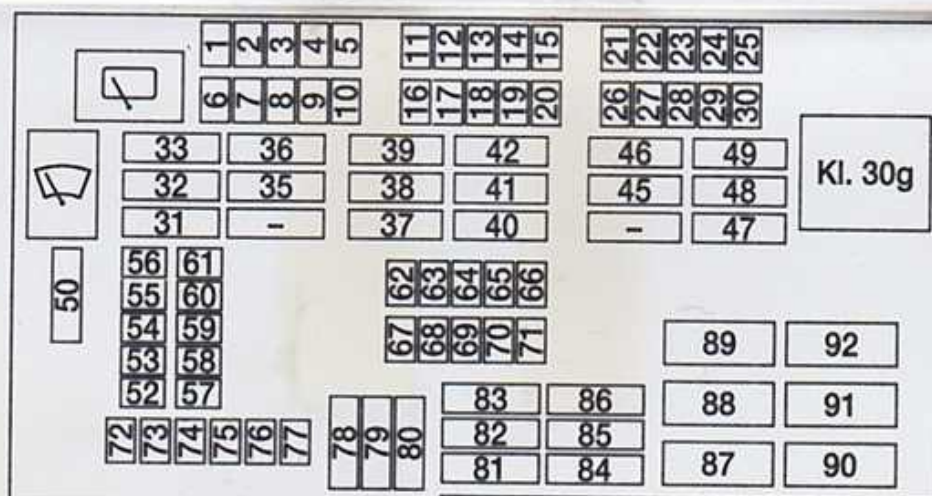

Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, befinden sich hier das Kontaktrelais 30G und das Scheibenwischerrelais.






## Beschreibungstabelle der Sicherungen

|                                                                                     |                               |                                                                                     |                           |                                                                                                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | 04, 05, 12, 26,<br>52, 82, 90 |    | 61, 72, 73, 79            | <br>DME/DDE | 04                                |
|    | 05, 75                        |    | 41, 66, 78, 79,<br>80, 81 |             | 70                                |
|                                                                                     |                               |    | 03, 10, 68                |             | 04, 11, 16, 17,<br>37, 38, 39, 70 |
|    | 18, 19, 27, 76                |    | 20, 45, 46                |                                                                                                |                                   |
| START<br>STOP                                                                       | 36, 55,                       |                                                                                     |                           |                                                                                                |                                   |
|    | 09, 66                        | OBD                                                                                 | 02, 74                    |                                                                                                |                                   |
|    | 23, 63                        |    | 88                        |             | 14, 15, 18, 19,<br>27, 63, 69, 76 |
|    | 22, 64, 65                    |    |                           |             | 27                                |
|                                                                                     |                               |    | 50, 79                    |             | 48                                |
|   | 62, 84, 86                    |   | 47, 79                    |            | 48                                |
|  | 77                            |  | 48                        |           | 25, 29, 62                        |
|  | 19                            |  | 23, 88                    |                                                                                                |                                   |
|  | 54, 62                        |  | 07, 62                    |           | 09, 13, 59                        |
|  | 07                            |                                                                                     |                           |                                                                                                |                                   |
|  | 71, 87, 92                    |  | 74                        |           | 25                                |
|  | 57, 79                        |  | 06, 77, 88                |           | 08                                |

Sicherung Nummer 8 ist für den Betrieb des Zigarettenanzünders verantwortlich.

Die Tabelle ist ziemlich einfach. Beispielsweise sind 5 und 75 für die Einstellung des Lenkrads zuständig, 57 und 79 für das Signal und so weiter.

Separat vermerken wir die Position des Hardtop-Antriebsrelais. Es gibt 2 davon. Befindet sich in der Nähe der Batterie. Im Deckel selbst befindet sich übrigens auch eine Gruppe von Hochleistungssicherungen.

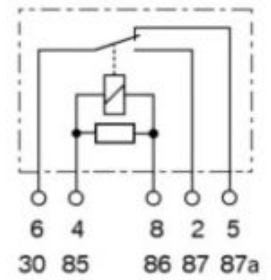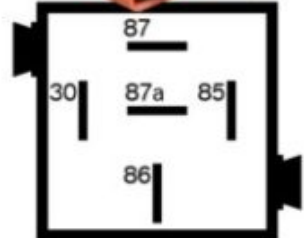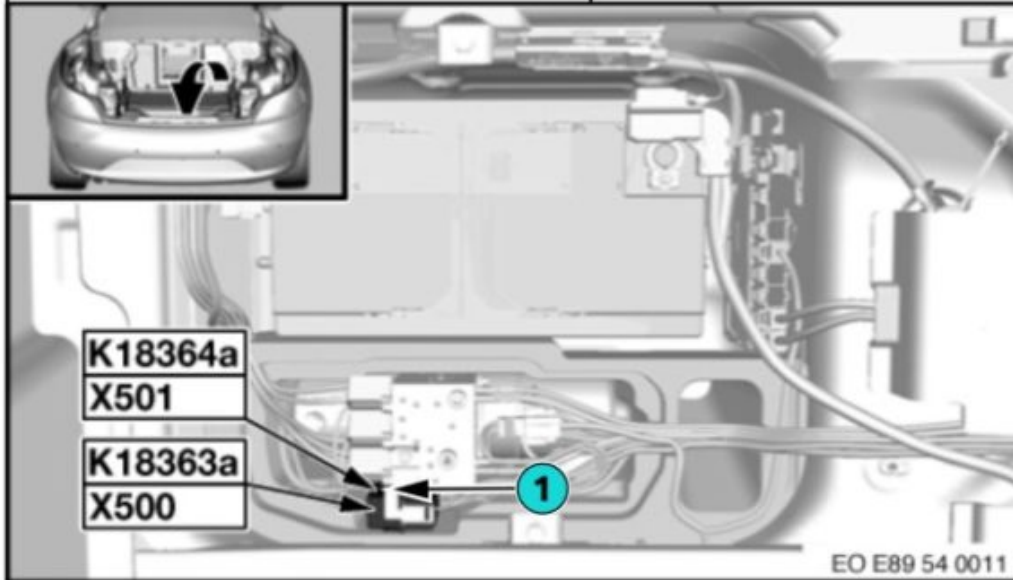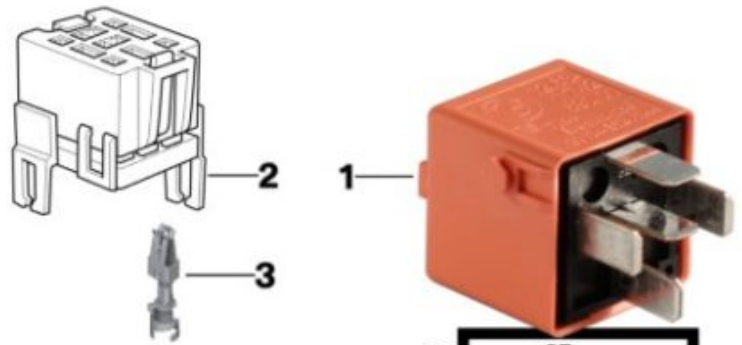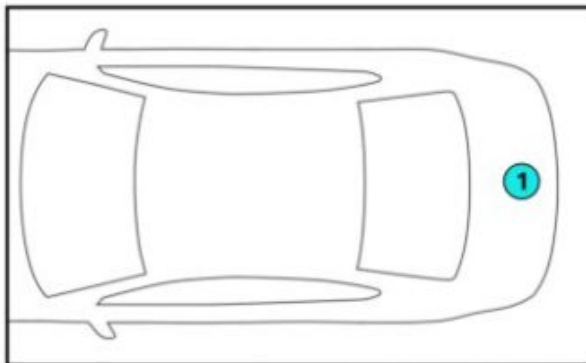

470825