

Peugeot 508 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan


Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/peugeot/508>

Der Peugeot 508 ersetzt gleich zwei Modelle: 407 und 607 in der Produktionslinie. Dieses Auto wurde in den Jahren 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und bis heute hergestellt. Wir präsentieren eine Beschreibung der Peugeot 508-Sicherungen mit Blockdiagrammen. Wir zeigen ihren Standort an, heben die für den Zigarettenanzünder zuständige Sicherung hervor und bieten am Ende eine Bedienungsanleitung zum Download an.




Peugeot 508 Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Im Motorraum befindet sich der Sicherungskasten auf der linken Seite in der Nähe der Batterie.

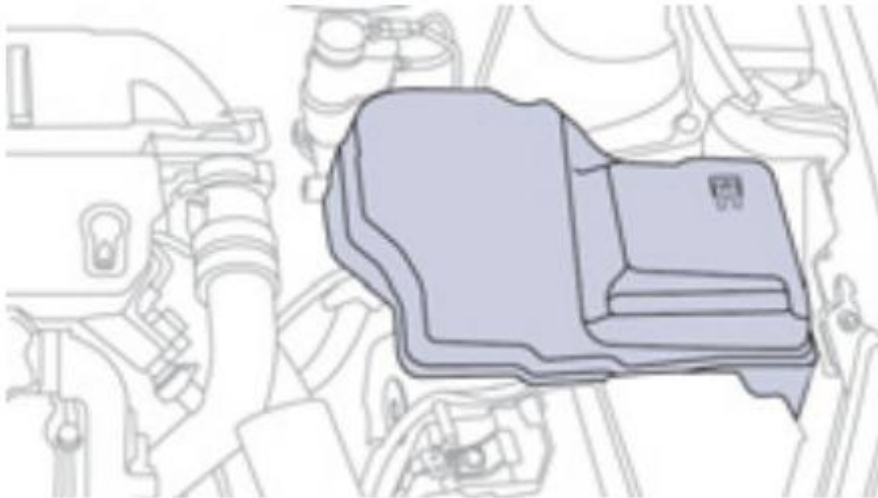

Allgemeines Schema

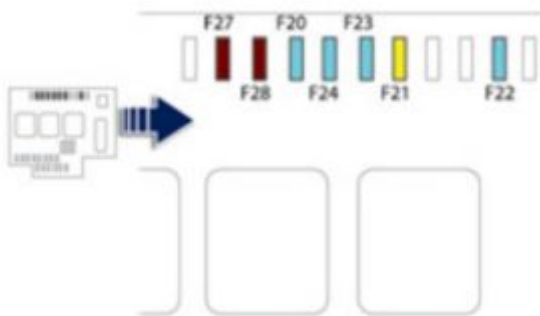

Beschreibung

- F20 15A Scheibenwaschpumpe vorne und hinten.
- F21 20A Scheinwerferwaschpumpe.
- F22 15A Tonsignal.
- F23 15A Fernlichtscheinwerfer rechts.
- F24 15A Fernlichtscheinwerfer links.
- F27 5A Linke Scheinwerfersteuerung.
- F28 5A Steuerung des rechten Scheinwerfers.

Vergessen Sie auch nicht, die Sicherungen an der Batterie zu überprüfen.



Peugeot 508 Sicherungskasten im Fahrgastraum

Haupteinheit im Armaturenbrett


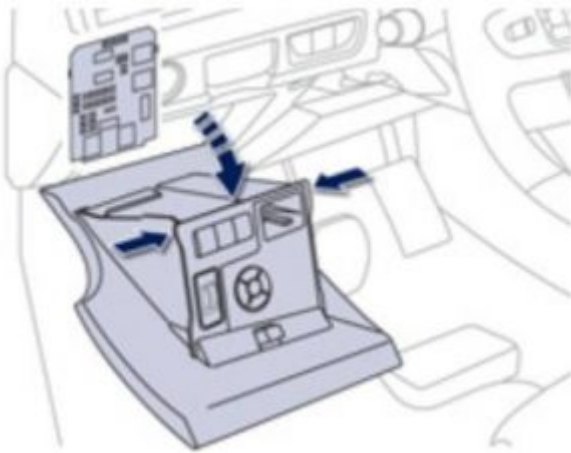


Foto - Blockdiagramm

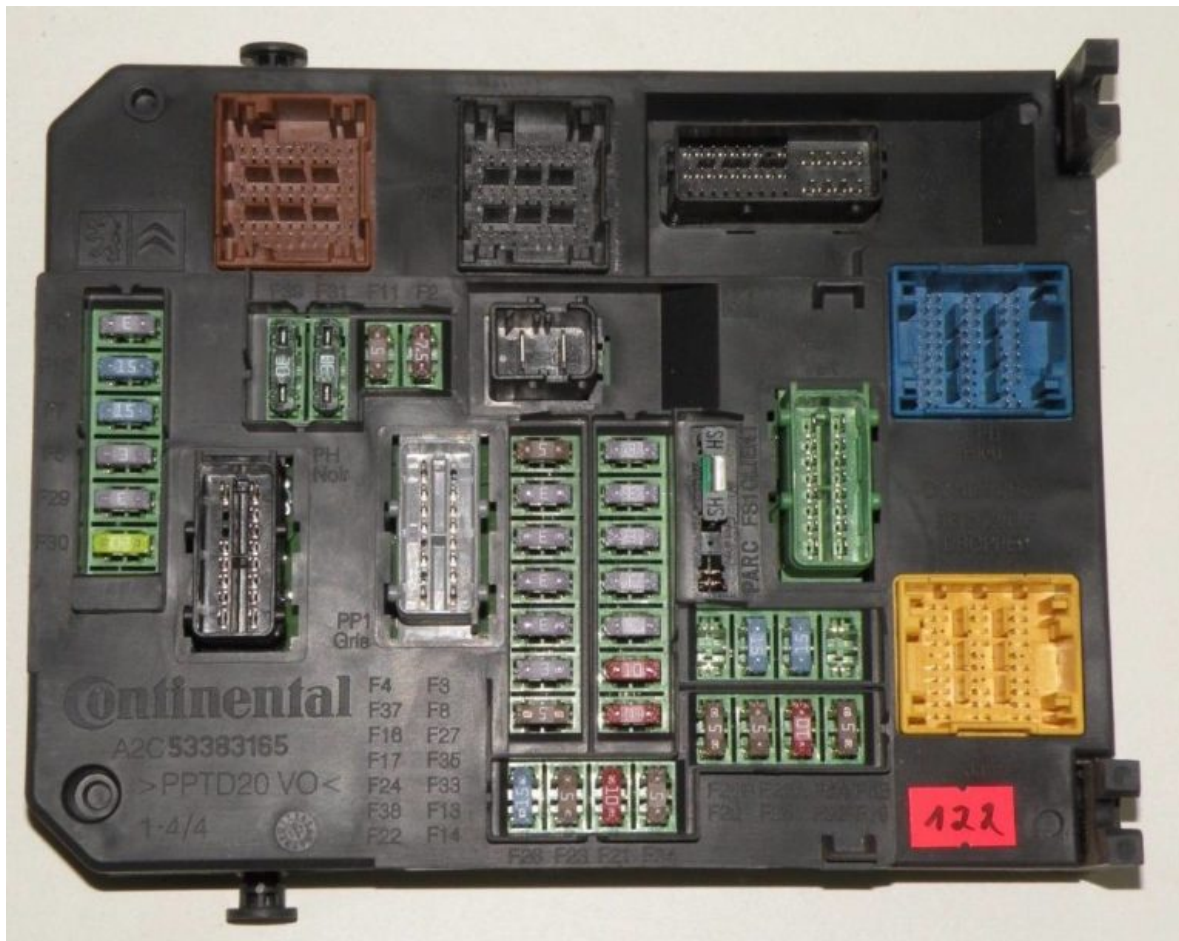

Zweck der Elemente


- F6 A oder B 15A Autoradio.
- F8 3A Sicherheitsalarm.
- F13 10A Zigarettenanzünder vorne.

- F14 10A 12-V-Steckdose vorne.
- F16 3A Rückleuchte, Einzelleuchten.
- F17 3A Frontleuchte, Kosmetikspiegel.
- F28 A oder B 15A Autoradio.
- F30 20A Heckscheibenwischer.
- F32 10A Audioverstärker.


Wenn der Zigarettenanzünder oder die Steckdose nicht funktionieren, überprüfen Sie die Sicherungen Nr. 13 und 14. Sie sind im Diagramm rot hervorgehoben.

Sicherungen im Handschuhfach

Eine weitere Einheit befindet sich im Handschuhfach. Um darauf zuzugreifen, öffnen Sie das Handschuhfach und ziehen Sie die Schutzabdeckung ab.

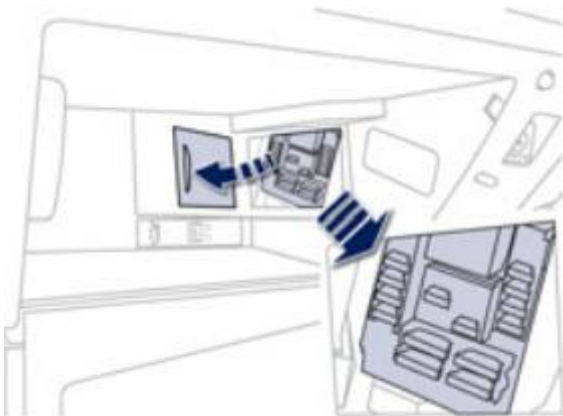

Planen

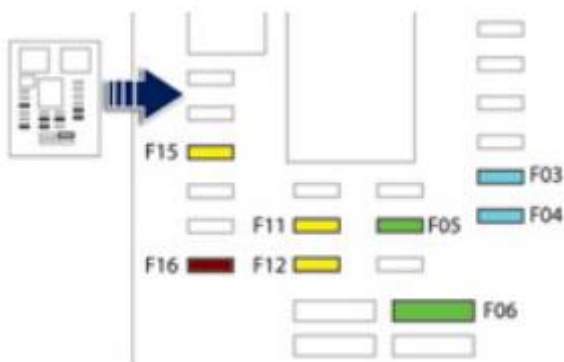

Dekodierung

- F3 15A Elektrische Fensterheberverkleidung auf der Fahrerseite, 12-V-Steckdose auf den Rücksitzen
- F4 15A 12V Steckdose im Kofferraum.
- F5 30A Impulsfensterheber hinten.
- F6 30A Impulsfensterheber vorne.

- F11 20A Anhängerkupplung-Schaltkreisblock.
- F12 20A Audiosystemverstärker.
- F15 20A Deckenvorhang für Panorama-Glasdach (SW)
- F16 5A Fensterheberplatine Fahrerseite.

Und wenn Sie den Streckenbeschreibungen noch etwas hinzufügen möchten, freuen wir uns über Ihre Kommentare.