

Peugeot 5008 Sicherungsbelegung (2009 - 2017)

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/peugeot/5008-2009-2017>

Der Peugeot 5008 ist einer der ersten Kompaktvans der Firma Peugeot mit Kombi-Karosserie. Produziert in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und bis heute. Wir empfehlen Ihnen, sich mit der Beschreibung der Sicherungskastendiagramme des Peugeot 5008 und deren Zweck vertraut zu machen. Die für den Zigarettenanzünder zuständige Sicherung werden wir gesondert hervorheben.



Peugeot 5008 Sicherungskasten im Motorraum Belegung


Im Motorraum befinden sich 2 Sicherungskästen.

Haupteinheit

Es befindet sich an der Seite der Batterie.



Planen

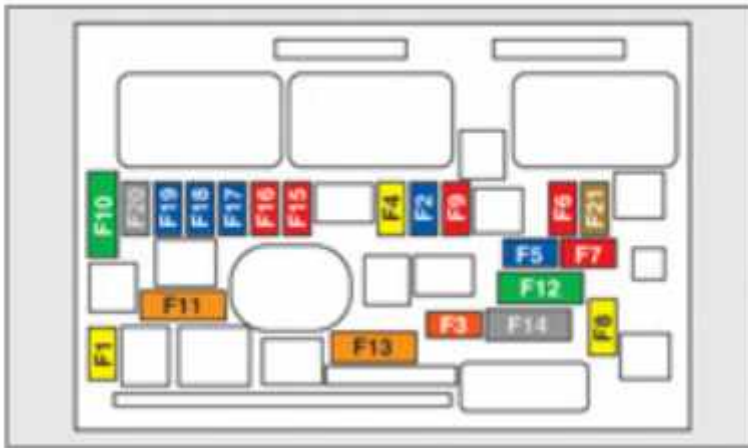

Zweck

Nr.	A	Geschützter Stromkreis
1	20	Stromversorgung des Motor-ECU, der Magnetventile der Kraftstoffeinspritzpumpe und des EGR-Abgasrückführungssystems (bei einem 2L-HDI-Motor), Einspritzdüsen (bei einem 2L-HDI-Motor)
2	15	Tonsignal
3	10	Scheibenwaschanlage vorne und hinten
4	10	Tagfahrlicht
5	15	Magnetventile zum Entladen des Kanisters, elektrisches Druckminderventil des Turboaufladesystems (bei einem 1,6 l THP-Motor), Öldampfheizung (1,6 l THP), Dieselmotorkraftstoffheizung (1,6 l HDI)
6	10	Diagnosestecker, adaptives Kurvenlicht, Partikelfilter-Additivpumpe (Diesel), Abstandswarnintervallsensor, Motorkühlmittelstandsensoren, elektrische Spiegel
7	10	Servolenkungs-ECU, Automatikgetriebe, adaptiver Scheinwerfersteuerungsaktuator
8	20	Starterschalter
9	10	Kupplungs- und Bremspedalschütze
10	30	Komponenten des elektronischen Motorsteuerungssystems (Benziner: Zündspulen, Magnetventile, Sauerstoffsensoren, Einspritzdüsen, Heizsystemelemente, Kraftstoffpumpe, elektronischer Thermostat; Diesel: Magnetventile, Heizsystemelemente)
11	40	Klimaanlagenventilator
12	30	Niedrige/hohe Scheibenwischergeschwindigkeit
13	40	Stromversorgung der intelligenten Schalteinheit (+ vom Zündschalter)
14	30	Turbodruck-Magnetventil
15	10	Rechter Fernlichtscheinwerfer
16	10	Fernlichtscheinwerfer links


17	15	Abblendlicht links
18	15	Abblendlicht rechts
19*	15	Öldampfheizung (1,6 l VTI), Magnetventil für Turbolader-Druckregler (Diesel), Kühlmittelstandsensor (Diesel)
20	10	Elektronischer Thermostat, Kraftstoffregelmagnetventile, Turboladerdruckregelmagnetventil (Diesel), Kühlmittelstandsensor (Diesel)
21	5	Stromversorgung des Motorkühlgebläserelais, Relaisschalter des Valvetronic-Systems (1,6 l VTI), Turboladerkühlung (1,6 l THP), Luftstromsensor (1,6 l HDI)

Sicherungen im Batteriedeckel

Dieser Block enthält neben herkömmlichen Sicherungen auch Sicherungseinsätze hoher Belastbarkeit.



Allgemeines Schema

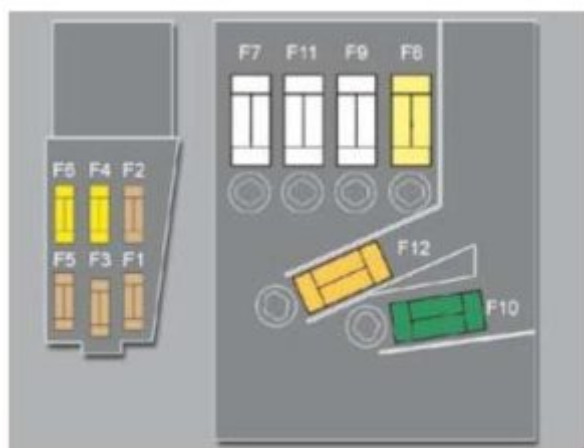

Dekodierung

- F1 – Kostenlos.
- F2 5 Doppelfunktions-Bremsschütz.
- F3 5 Steuergerät des Batterieladesystems.
- F4 25 Magnetventile für das ABS/ESP-System.
- F5 5 ABS/ESP-System-ECU.
- F6 15 Steuergerät für Automatikgetriebe und sequentielles Getriebe.
- F7* 80 Elektrische Servolenkungspumpe.
- F8* 60 Motorkühlgebläse.
- F9* 80/30 ECU des Vorwärmersystems (bei Diesel), elektrischer Antrieb des „Valvetronic“-Systems (1,6 l THP).
- F10* 40 Elektrische Pumpe für ABS/ESP-System.
- F11* 100 Schalteinheit des Schutzsystems.
- F12* 30 Elektropumpe für sequentielles Getriebe.

Sicherungen mit höherer Leistung sind separat angeordnet

MF1* – Kostenlos.

MF2* 30 Elektrisches Steuergerät des Anhängers.

MF3* 50 Sicherungskasten im Fahrgastraum.

MF4* 80 Intelligente Schalteinheit.

MF5* 80 Intelligente Schalteinheit.


MF6* 30 Elektrische Feststellbremse.

MF7* 30 Beheizbare Vordersitze.


MF8* 20 Scheinwerferwaschanlage.

Peugeot 5008 Sicherungskasten im Fahrgastraum

Es befindet sich in der Instrumententafel auf der linken Seite.

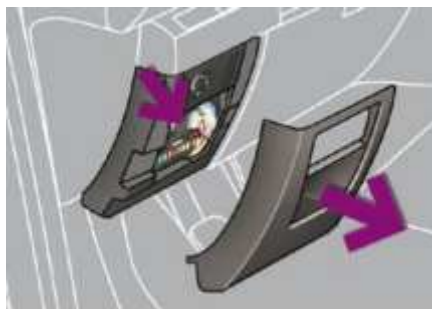

Allgemeines Schema

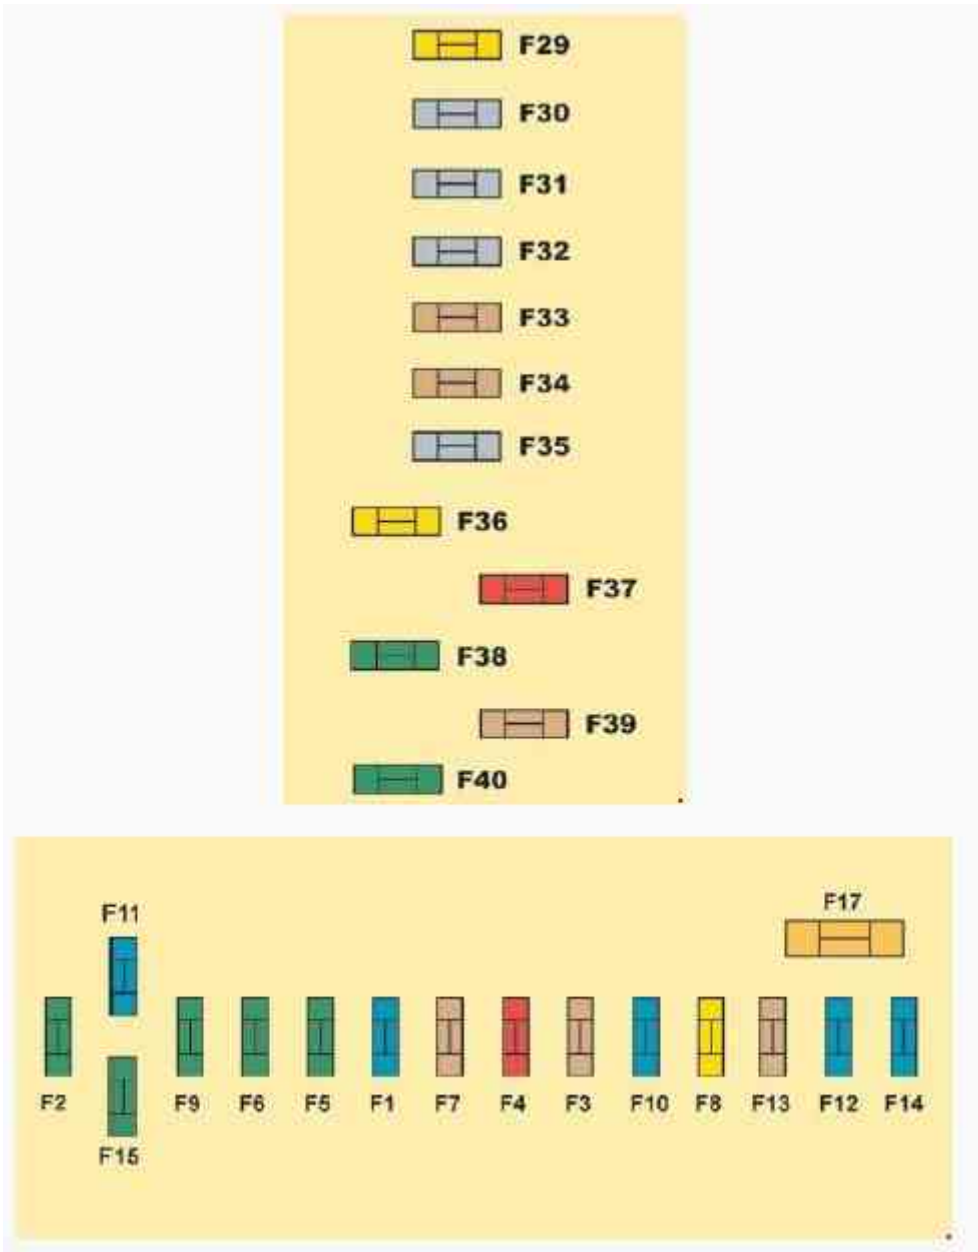

Beschreibung

N ₂	A	Geschützter Stromkreis
1	15	Heckscheibenwischer
2	—	Frei
3	5	Airbag-Computer
4	10	Lichtempfindlicher Innenrückspiegel, Klimaanlage, Schalteinheit für Sicherheitssysteme, Multimedia-Geräte im Fond
5	30	Impulsfenster vorne
6	30	Elektrische Fensterheber hinten

7	5	Deckenleuchten vorn und hinten, Deckenleuchten, Scheinwerfer hinten, Spiegelbeleuchtung der Sonnenblende, Beleuchtung des Handschuhfachs, Beleuchtung der Mittelarmlehne, 12-V-Relaiskreis für den Gepäckraum
8	20	Autoradio, Funktelefon, CD-Wechsler, Multifunktionsdisplay, Reifendruckkontrollsystem, Alarmsirene, Alarmsteuergerät, Telematiksteuergerät
9	30	12-V-Steckdose vorne, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose hinten
10	15	Lenkstockschalter
11	15	Schwachstromkreis des Zündschalters
12	15	Anhängersensor, Regen-/Lichtsensor, Stromversorgung für Sicherungen F32, F34, F35
13	5	Motor-ECU, Airbag-ECU
14	15	Instrumententafel, Instrumententafel-Display, Sicherungsversorgung F33
15	30	Verriegelung und Supervverriegelung
17	40	Beheizbare Heckscheibe, Stromversorgung zur Sicherung F30
Sch	—	Shunt PARC
29	—	Frei
30	5	Beheizbare Außenspiegel
31	30	12V-Steckdose für Kofferraum
32	5	Hebel für sequentielles Getriebe
33	10	Head-up-View-Panel, Freisprecheinrichtung, Klimaanlage
34	5	Warnleuchten für Sicherheitsgurte
35	10	Parkassistent, Hi-Fi-Verstärker
36	10	Anhänger-ECU-Prozessor, Fahrertürverkleidung
37	20	Hi-Fi-Verstärker
38	30	Elektrisch verstellbarer Fahrersitz
39	20	Panorama-Dachvorhang
40	—	Frei

Sicherung Nr. 9 für 30 A ist für den vorderen und hinteren Zigarettenanzünder zuständig.

Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, schreiben Sie es in die Kommentare.