

Renault Dokker Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/renault/dokker-2>

Renault Dokker wird mit verschiedenen Karosserievarianten hergestellt: Passagier- und Transporter. Tatsächlich handelt es sich um eine überarbeitete Version des Lodgy und gehört zur Nutzfahrzeugklasse. Veröffentlicht in den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und bis heute. In unserer Veröffentlichung empfehlen wir Ihnen, sich mit der Beschreibung der Renault Docker-Sicherungen mit Blockdiagrammen, ihren Positionen und Fotobeispielen der Ausführung vertraut zu machen. Lassen Sie uns die Sicherung des Zigarettenszünders hervorheben.




Dieses Modell verfügt über zwei Hauptblöcke mit Sicherungen und Relais. Der Einsatzzweck von Sicherungen und Relais sowie deren Verfügbarkeit hängt vom Grad der elektrischen Ausstattung des Fahrzeugs und der Lieferregion ab.


Renault Dokker Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Im Motorraum befindet sich der Sicherungs- und Relaiskasten neben der Batterie und ist mit einer Schutzabdeckung abgedeckt.


Stimmung

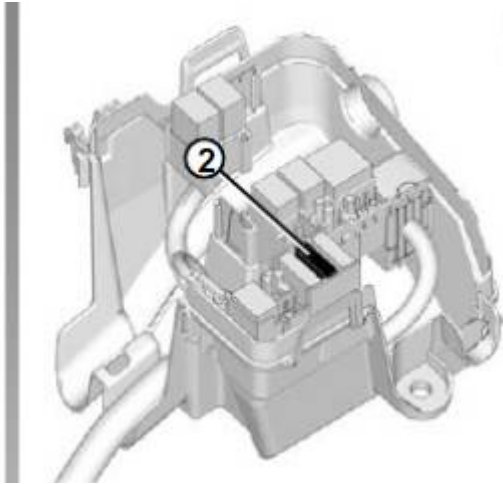

Foto

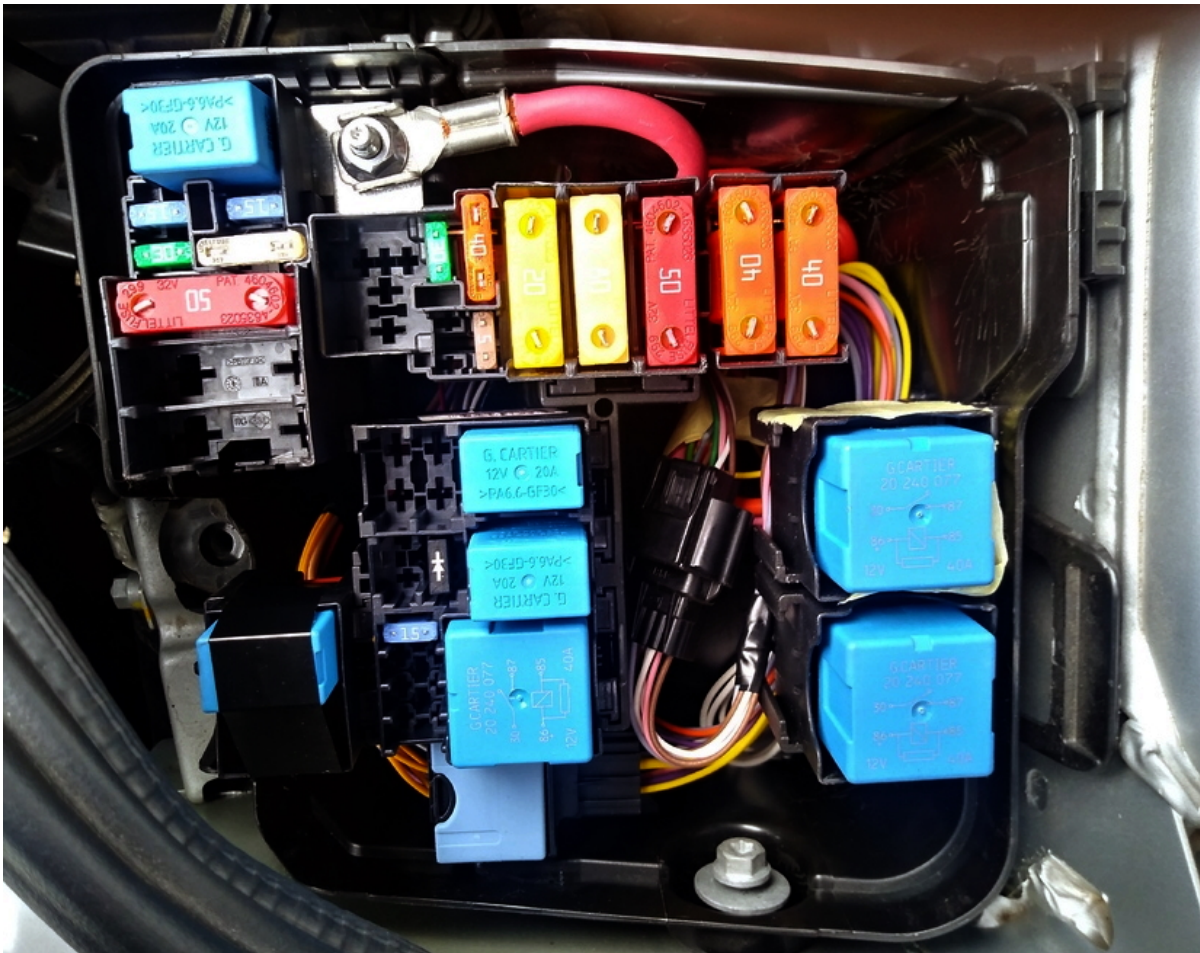

Planen

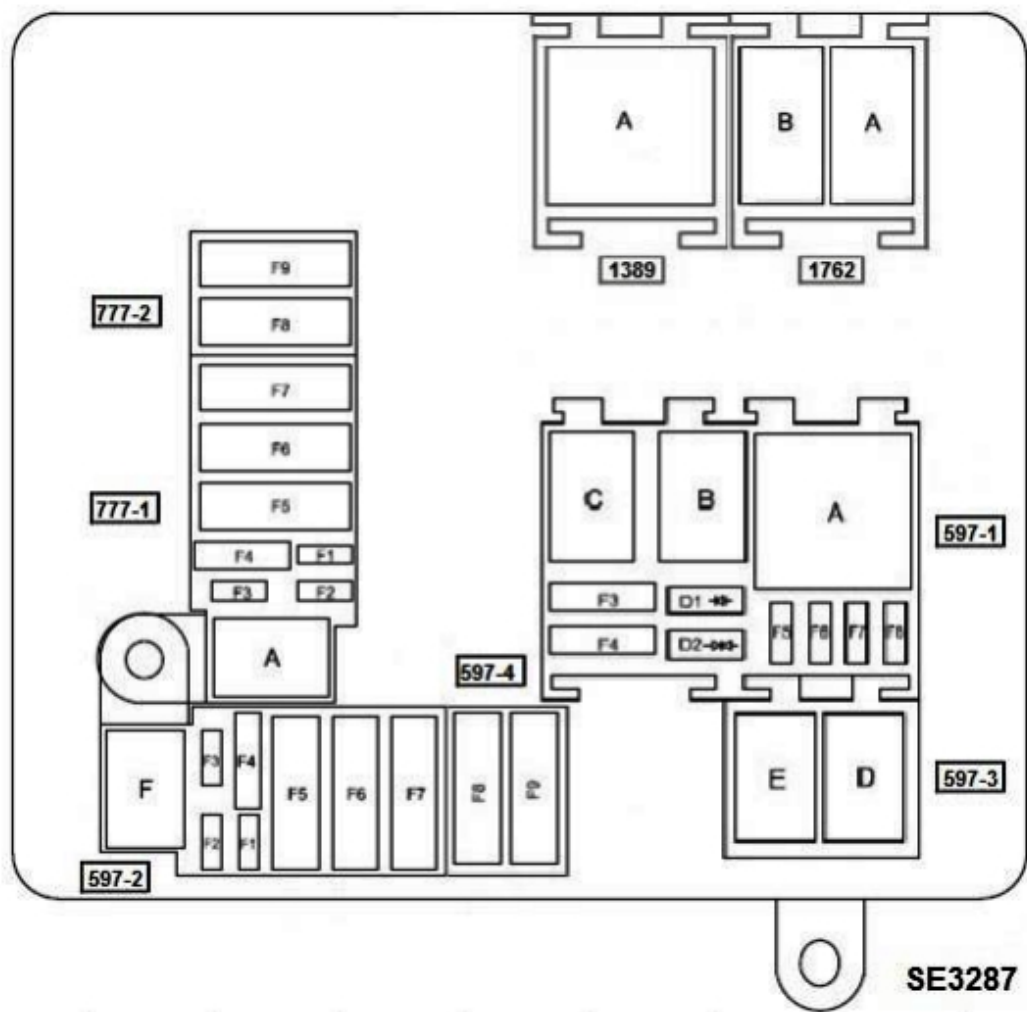

Beschreibung

	777
F1	Ersatzteil
F2	7,5A Batteriestromsensor (928)
F3	30A Beheizbare Heckscheibe
F4	25A ABS/ESP-Steuergerät (1094)
F5	70A Stromkreissicherung (F11-F23-F24-F25-F26-F27-F34-F39) im Fahrgastraum
F6	60A Sicherung Stromversorgungskreise (F1-F14-F15-F16-F17-F18-F19-F20-F21-F22-F32-F33-F37-F38), elektrische Fensterheber
F7	50A ABS/ESP-Steuergerät (1094)
F8	40/60A Stromkreissicherung (F9-F10) im Fahrgastraum


F9	80A Zusätzliche Innenraumheizung
A	Backup-Relais
	597-1
D1	Diode der elektromagnetischen Kupplung der Klimaanlage (171)
D2	Diode: elektrischer Lüfter des Motorkühlsystems (188)
F3	20A Kraftstoffpumpe
F4	Ersatzteil
F5	15/20A Motorkreissschutz, Anlasser, Klimakompressor
F6	Ersatzteil
F7	Ersatzteil
F8	Ersatzteil
A	Leistungsrelais des Kraftstoffeinspritzcomputers
B	Klimaanlagenkompressor oder 1. Lüfterdrehzahlrelais
C	Kraftstoffpumpenrelais
	597-2
F1	30A Starter
F2	15A Automatikgetriebe-ECU
F3	15A Klimaanlagekompressorkupplung 25A Elektrischer Lüfter
F4	25A Kraftstoffpumpe und Kraftstoffeinspritzung
F5	50A Relais zur Steuerung des elektrischen Lüfters des Motorkühlsystems
F6	20A Stromversorgung für Motor-/Einspritzkabelstecker (R24)
F7	80A Servolenkungspumpenbaugruppe (186)
A	Backup-Relais
Also	Anlasserrelais
D	Abschaltrelais der Kraftstoffpumpe
F	Anlasserrelais

Renault Dokker Sicherungskasten im Fahrgastraum


In der Kabine befindet sich der Sicherungs- und Relaiskasten unter der Instrumententafel hinter einer Schutzabdeckung.



Foto – Beispiel

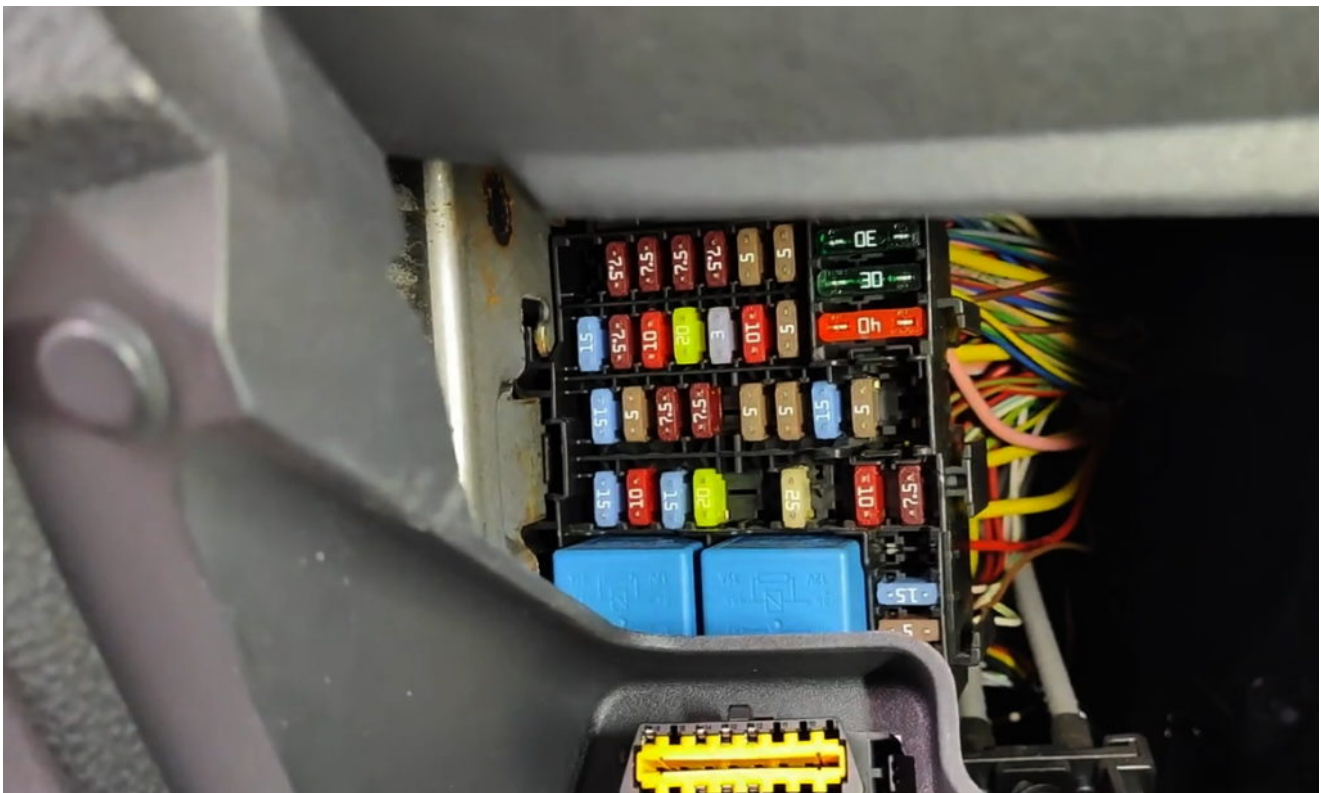

Planen

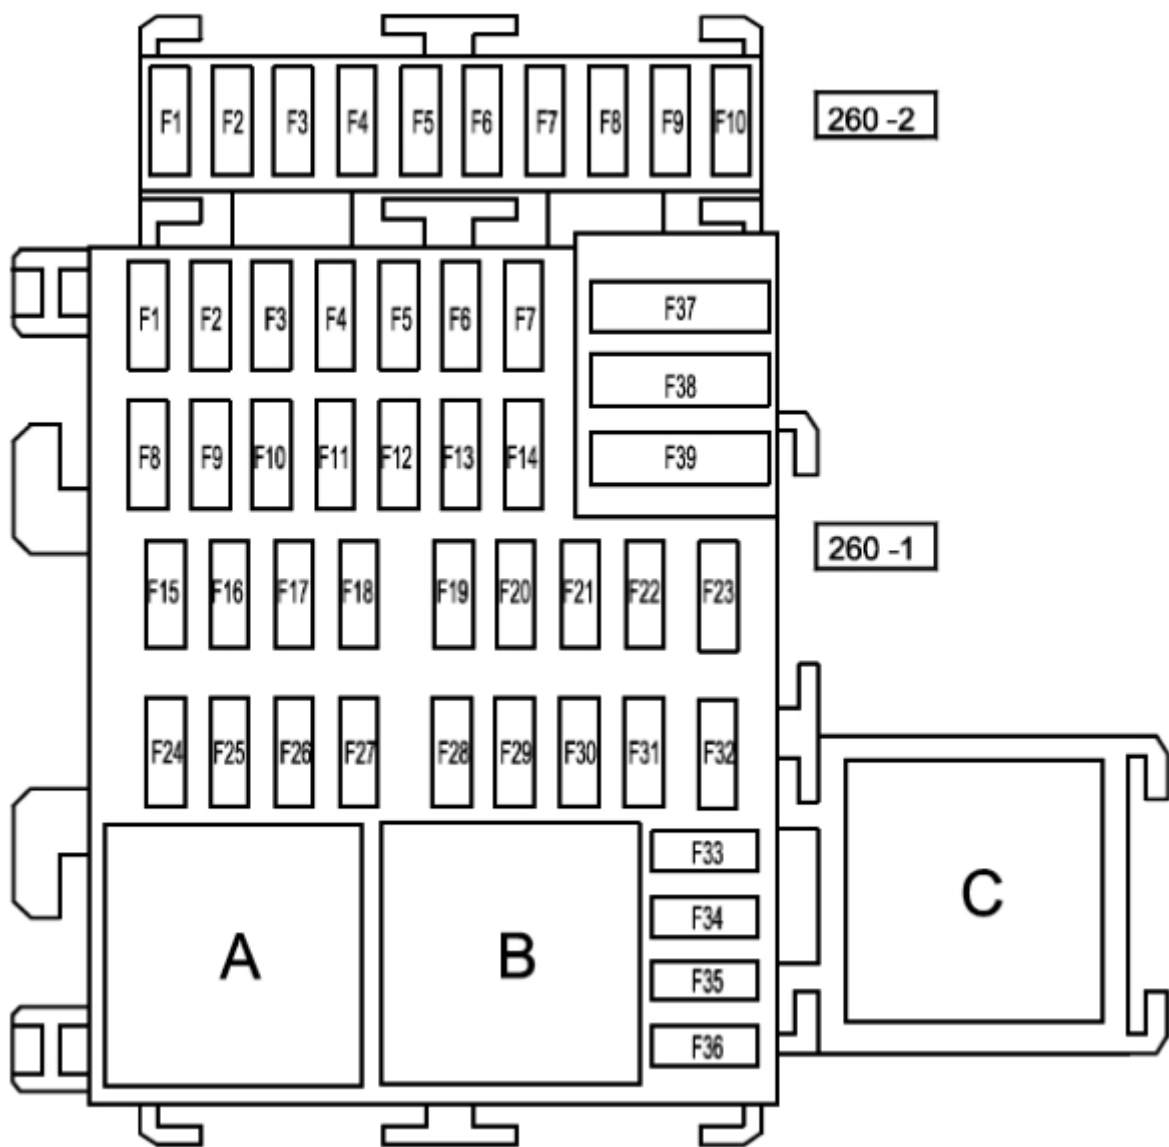

Zweck

260-1

F1	15A Wasserpumpe
F2	7,5A Linker Fernlichtscheinwerfer
F3	7,5A Rechter Fernlichtscheinwerfer
F4	7,5A Abblendlicht links
F5	7,5A Abblendlicht rechts
F6	5A Standlichter
F7	5A Schalter für Begrenzer und Geschwindigkeitsregelung (1081), Schalter für Bahnstabilisierung (1106), Schalter für Zentralverriegelung/Warnblinkanlage (1391), Schalter für Sparmodus (1629), Kennzeichenbeleuchtung (166) -

F8	15A-Anschluss zum Anschluss zusätzlicher Geräte auf der Rückseite
F9	7,5A Nebelschlussleuchte
F10	10/15A Hupe und akustische Warnungen
F11	20A Zentralverriegelung, Türschlösser
F12	5A Stabilitätskontrolle (ESC) und ABS
F13	10A Innenbeleuchtung
F14	7,5 A Automatikgetriebe-ECU, Parkkontroll-ECU, Rücklicht
F15	15A Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage
F 16	15A Audiosystem, Sitzheizung
F17	7,5A Leuchtstofflampen (Abblendlicht)
F18	7,5A Bremslichter
F19	5A Einspritzcomputer, Kraftstoffpumpenrelais, Anlasserrelais
F20	5A Airbags
F21	5A Begrenzer- und Geschwindigkeitskontrollschalter (1081), Parkkontrollsystem-Computer (1222), Sicherheitsgurt-Warneinheit (1601), Steuerung des Heckscheibenheizungsrelais (235)
F22	5A Servolenkung
F23	20A Anhänger
F24	15A Sicherung Stromversorgungskreis (F12-F13)
F25	Reservieren
F26	15A Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinkanlage
F27	20A Lenkstockschalter
F28	Reservieren
F29	25A Nebelscheinwerfer
F30	Reservieren
F31	5A Instrumententafel
F32	7,5A Belüftung des Fahrzeuginnenraums
F33	15A Feuerzeug
F34	15A Diagnosestecker (225), Audiosystem (261)
F35	5A Elektrische Spiegel
F36	10A Nebelscheinwerfer

F37	30A Starter
F38	30A Scheibenwischer und -wascher
F39	40A Klimaanlage

Für den Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 33 mit 15A zuständig.

260-2

F1	30A Fensterheber
F2	5A Elektrische Spiegel
F3	30A Fensterheber
F4	5A BCM
F5	Reservieren
F6	Reservieren
F7	Reservieren
F8	25A Fensterheber
F9	20A Klimaanlage
F10	15A Zusätzliche Steckdose

Relais

- A – Relais für elektrischen Lüfter der Kaltluftzufuhr (233)
- B – Relais für Heckscheibenheizung (235)
- C – elektrische Fensterheber für die hinteren Türen

Wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, schreiben Sie es in die Kommentare.