

Renault Kaptur Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/renault/kaptur>


Renault Kaptur ist ein speziell für Russland produzierter kompakter Crossover. Es handelt sich um eine verbesserte Version des Basismodells Captur. Produktionsjahre der 1. Generation: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Wir zeigen die Position der Sicherungsblöcke und ihre Diagramme für das Auto Renault Captur 1 mit einer Beschreibung des Zwecks der Elemente. Wir werden auch die für den Zigarettenanzünder verantwortlichen Sicherungen hervorheben und eine Bedienungsanleitung als Referenz beifügen.




Je nach Konfiguration, Baujahr und Bestimmungsland kann es zu Unterschieden im dargestellten Material und Ihrem Gerät kommen.

Renault Kaptur Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Die Position dieses Blocks im Motor ist im Diagramm dargestellt.

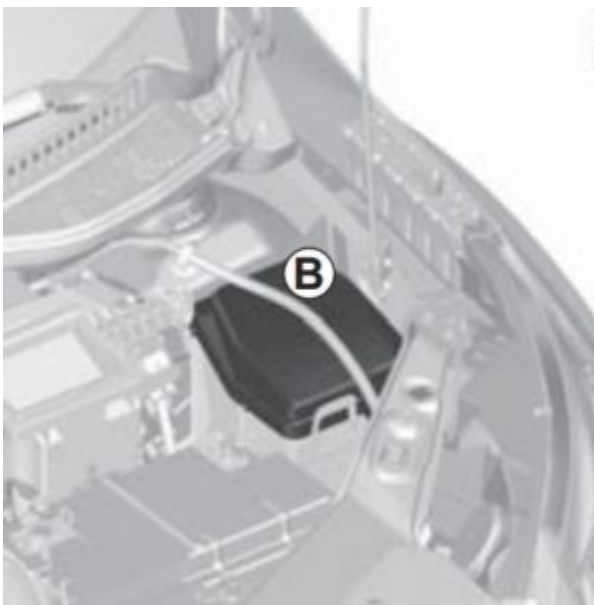

Es sieht ungefähr so aus.

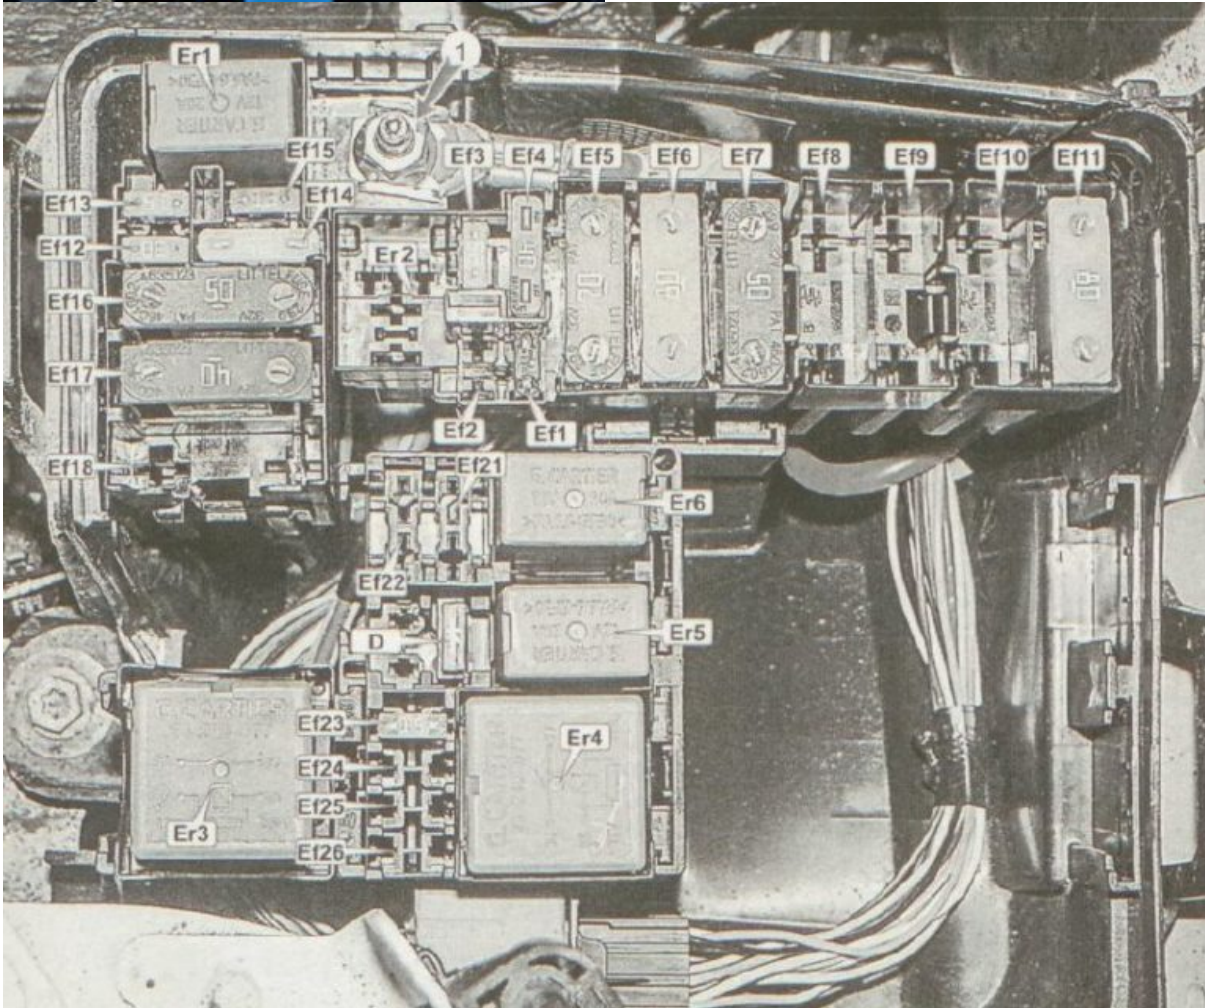

Dekodierung

Leistungsschalter

Ef 1	7,5A Elektrische Steuereinheit, Batteriestromsensor
------	---

Ef2	Reservieren
Ef3	25A ABS/ESP-Steuergerät
Ef4	40A Heckscheibenheizung, Außenspiegelheizung, Sicherungskreise F38 und F47
Ef5	70A Sicherungs- und Relaiskasten im Fahrgastraum, Sicherungskreise F5/ F23/ F24/ F25/ F26/ F27/ F42/ F44
Ef6	80A Sicherungs- und Relaiskasten im Fahrgastraum
Ef7	50A ABS/ESP-Steuergerät
Ef8	Reservieren
Ef9	80A Zusatzheizung*1
Ef10	40A Beheizte Windschutzscheibe, rechte Seite*1
Ef11	40A Beheizte Windschutzscheibe, linke Seite*1
Ef12	30A Starter*3
Ef12	15A Automatikgetriebe-Steuergerät*2
Ef13	15A Automatikgetriebe-Steuergerät*3
Ef13	30A Starter *2
Ef14	25A Elektronisches Motormanagementsystem, Kraftstoffpumpe
Ef15	15A A/C-Kompressorkupplungsrelais, A/C-Kompressorkupplung
Ef16	50A Lüfter
Ef17	40A Elektrischer Getriebeöl-Kühlventilator*3
Ef18	80A elektrische Servolenkungspumpe
Ef19	Reservieren
Ef20	Reservieren
Ef21	Reservieren
Ef22	Reservieren
Ef23	15A Motormanagementsystem
Ef24	Reservieren
Ef25	Reservieren
Ef26	Reservieren

*1 - Abhängig von der Konfiguration, *2 - mit einem 1,6-Motor, *3 - mit einem 2,0-Motor.

Relais


Er1	20A Starterrelais
Er1	20A Rückfahrlichtrelais
Er2	20A Sicherheitsalarm-Sirenenrelais
Er3	20/35A Starterrelais/Flüssigkeitskühlungsgebläserrelais
Er4	35A Hauptrelais des Motormanagementsystems
Er5	20A Klimaanlagekompressor-Magnetkupplungsrelais
Er6	20A Kraftstoffpumpenrelais

Renault Kaptur Sicherungskasten im Fahrgastraum


Es befindet sich auf der linken Seite hinter der Schutzabdeckung unten in der Instrumententafel.



Foto

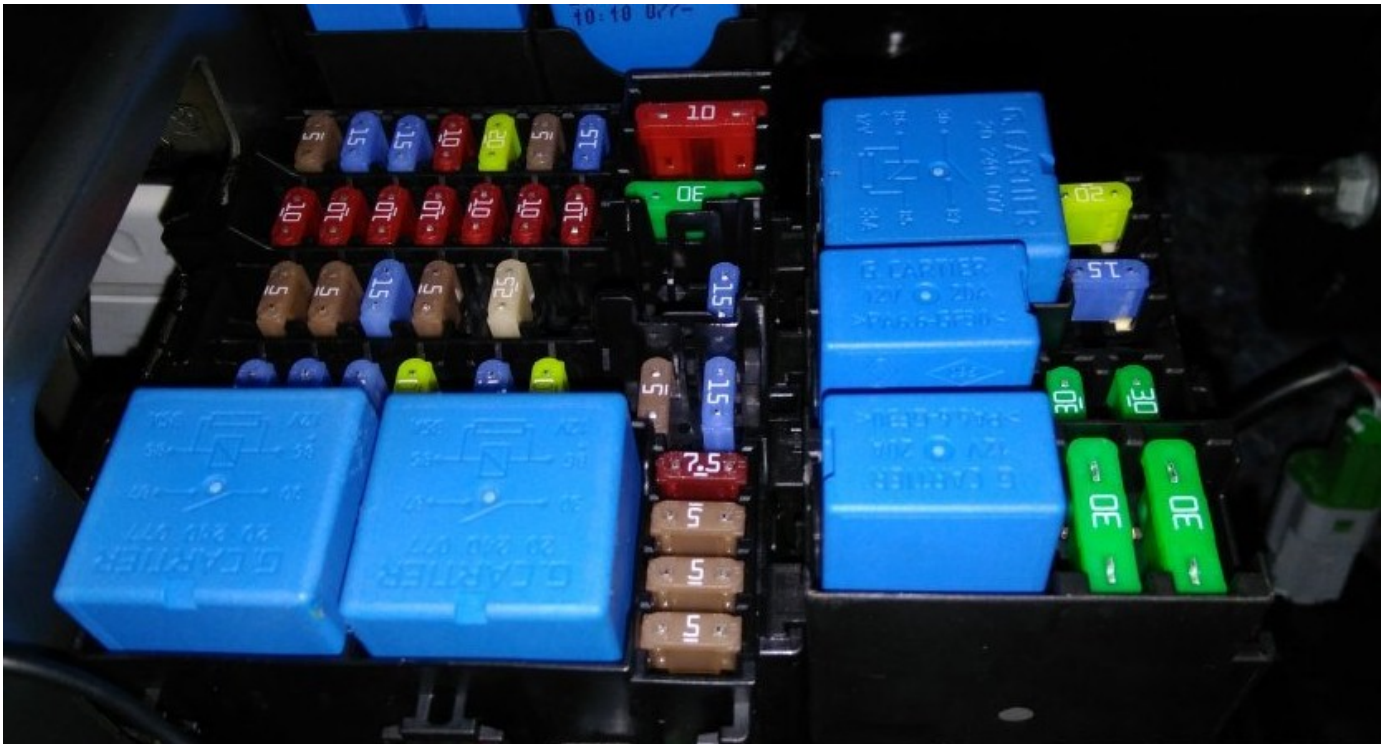

Planen

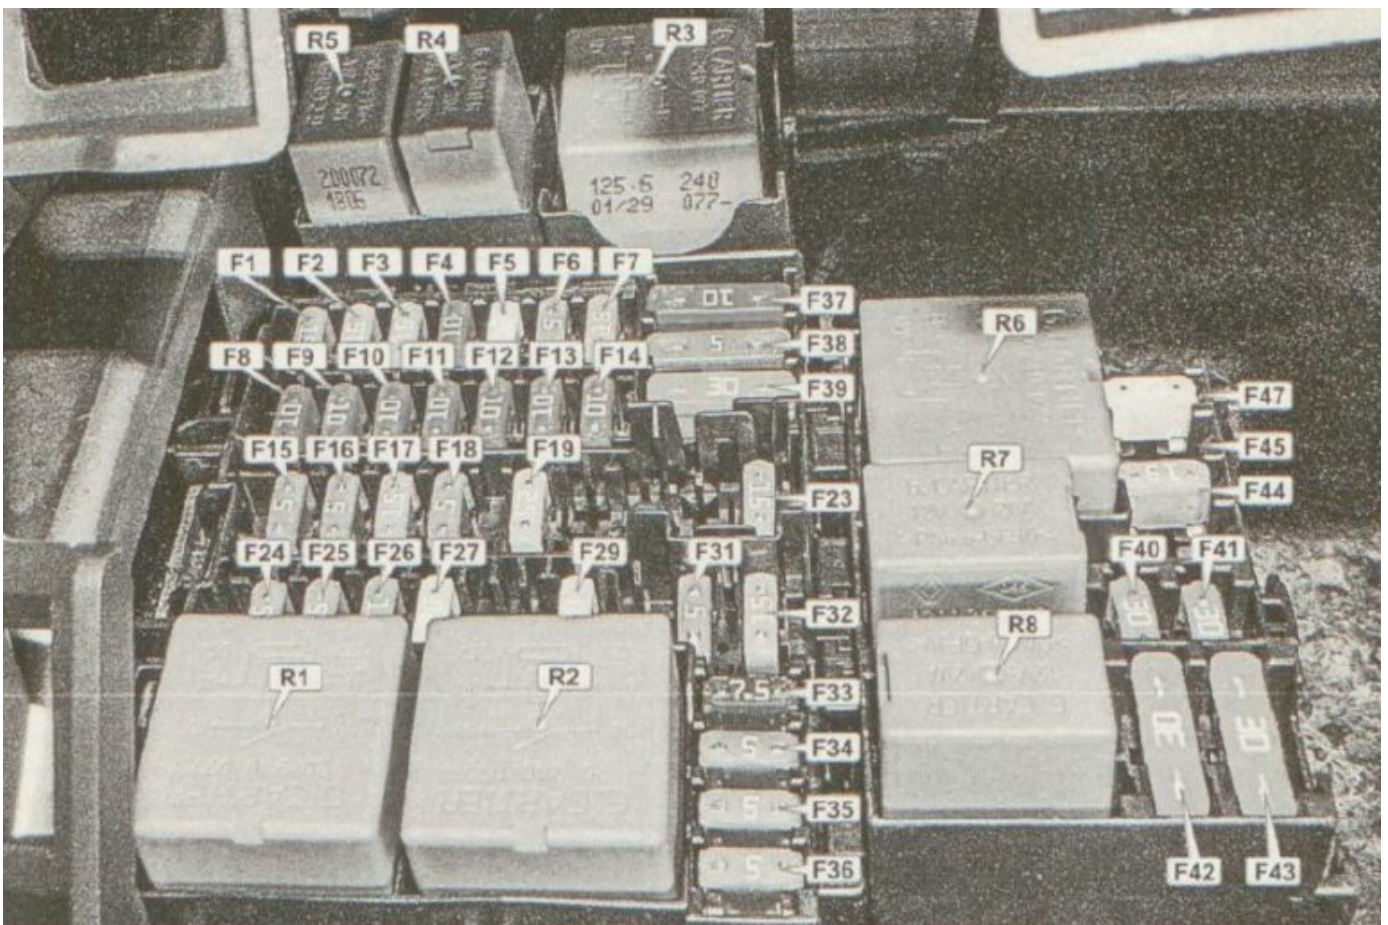

Beschreibung der Sicherungen

F1	15A Tempomat, Relais für beheizbare Heckscheibe, Gurtwarnung, elektrische Scheinwerferverstellung, Zusatzheizung, Airbags
F2	15A Scheibenwaschanlage vorne und hinten. Heckscheibenwischer
F3	15A Beheizbare Vordersitze, Audiosystem
F4	10A Tagfahrlicht
F5	5/20A Abblendlicht
F6	5A Motorstartknopf, Heckscheibenverriegelungsrelais, Licht-/Regensensor
F7	15A Hupe
F8	10A Fernlicht (linker Scheinwerfer)*
F9	10A Fernlicht (rechter Scheinwerfer)*
F10	10A Abblendlicht (rechter Scheinwerfer)*
F10	25A Nebelscheinwerfer/Tagfahrlicht*
F11	10A Abblendlicht (linker Scheinwerfer)*
F12	10A Standlicht vorn*
F13	10A Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung
F14	10A Bremslichter
F15	5A elektronisches Motorsteuermodul (ECU), Kraftstoffpumpenrelais (Spule), Starterrelais (Spule), elektrische Hilfssteuereinheit
F16	5A Airbag-Steuergerät
F17	15A Automatikgetriebe-Steuergerät, Rückfahrscheinwerfer, 4WD-Steuergerät
F18	5A Servolenkungspumpe
F19	25A Fernlicht. seitliche Fahrtrichtungsanzeiger, Hupe
F20	25A Zusatzsteuergerät*, Nebel-/Tagfahrlicht*, Rücklichter*
F21	25A Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung, zusätzliches elektrisches Steuergerät
F22	30A Zusätzliches elektrisches Steuergerät*. Frontscheibenwischer*
F23	15A Audiosystem, Navigationssteuergerät, Diagnosestecker
F24	15A Elektrische Steuereinheit, Sicherungskreis F6. F34. F36
F25	15A Elektrische Lenksäulenverriegelung, zusätzliches elektrisches Steuergerät
F26	15A Fahrtrichtungsanzeiger, elektrische Steuereinheit
F27	20A Türschlösser, elektrische Steuereinheit

F28	15A Zusätzliches elektrisches Steuergerät*, Entladerelais*
F29	20A Zusätzliche Steckdose
F30	15A Zusätzliches elektrisches Steuergerät*, Hupe*
F31	5A Instrumententafel
F32	15A Zigarettenanzünder
F33	7,5A Nebelschlussleuchte
F34	5A Elektrische Außenspiegel
F35	5A Beheizbare Außenspiegel
F36	5A Antiblockiersystem (ABS), Stabilitätsprogramm (ESP)
F37	10A Innenleuchte, Handschuhfachleuchte, Gepäckraumleuchte, Zubehörrelais, Klimasteuergerät
F38	5A 4WD-Steuergerät
F39	30A Frontwischer
F40	30A Hintere Türfenster
F41	30A Fensterheber der Beifahrertür
F42	30A Klimaanlageventilator
F43	30A Fensterheber Fahrertür
F44	Reservieren
F45	15A Audiosystem
F46	Reservieren
F47	20A Beheizbare Heckscheibe

*Abhängig von der Konfiguration

Bitte beachten Sie, dass Sicherung Nr. 32 für den Zigarettenanzünder zuständig ist, Sicherung Nr. 29 ist eine zusätzliche Steckdose.

Relaisbezeichnung

1. 35A – Entladerelais 2
2. 35A – Klimaanlageventilatorrelais
3. 35A – Relais für elektrische Fensterheber der hinteren Türen und des Beifahrers
4. 20A – Zusatzgeräte-relais
5. 20A – Entladerelais 1
6. 35A – Relais für Heckscheibenverriegelung
7. 20A – Relais für die Fahrertürverriegelung
8. 20A – Relais für Heckscheibenheizung