

Ford Kuga Mk2 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan


Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/ford/kuga-2>

Der Ford Kuga der 2 Generation wurde in den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 produziert. In dieser Zeit wurde der Kuga 2 neu gestaltet und wird seit 2016 in einem Werk in Russland, Elabuga, montiert. In diesem Artikel zeigen wir eine Beschreibung der Sicherungs- und Relaisblöcke des Ford Kuga 2 mit Diagrammen und Fotos – Ausführungsbeispiele. Lassen Sie uns die Sicherung hervorheben, die für den Zigarettenanzünder verantwortlich ist.



Das Design der Blöcke und die Anzahl der darin enthaltenen Elemente können von den dargestellten abweichen und hängen vom Baujahr und der Ausstattung Ihres Ford Kuga 2 ab.

Ford Kuga 2 Sicherungskasten im Motorraum Belegung

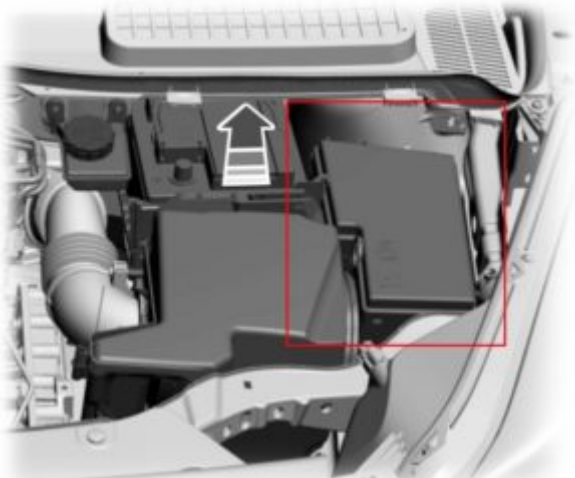

nd ist mit einer Schutzabdeckung abgedeckt.

So entfernen Sie die


Sicherungskastenabdeckung

Um die Abdeckung des Sicherungskastens unter der Motorhaube des Ford Kuga 2 zu entfernen, müssen Sie die entsprechenden Riegel auf der Rückseite finden.




Dann ziehe dich einfach von dir weg und nach oben. Das aktuelle Blockschaltbild wird auf der Umschlaginnenseite aufgedruckt.

Foto – Beispiel

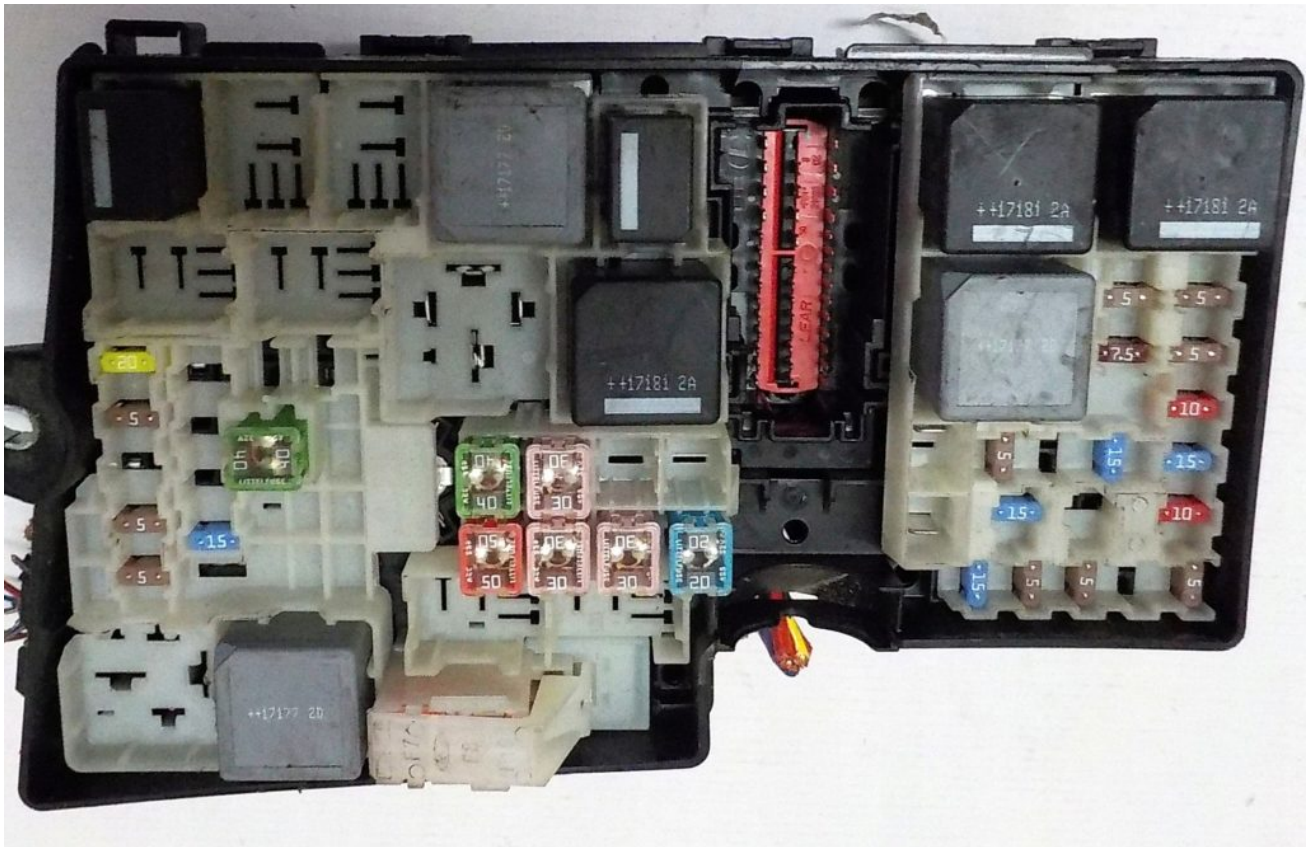

Planen

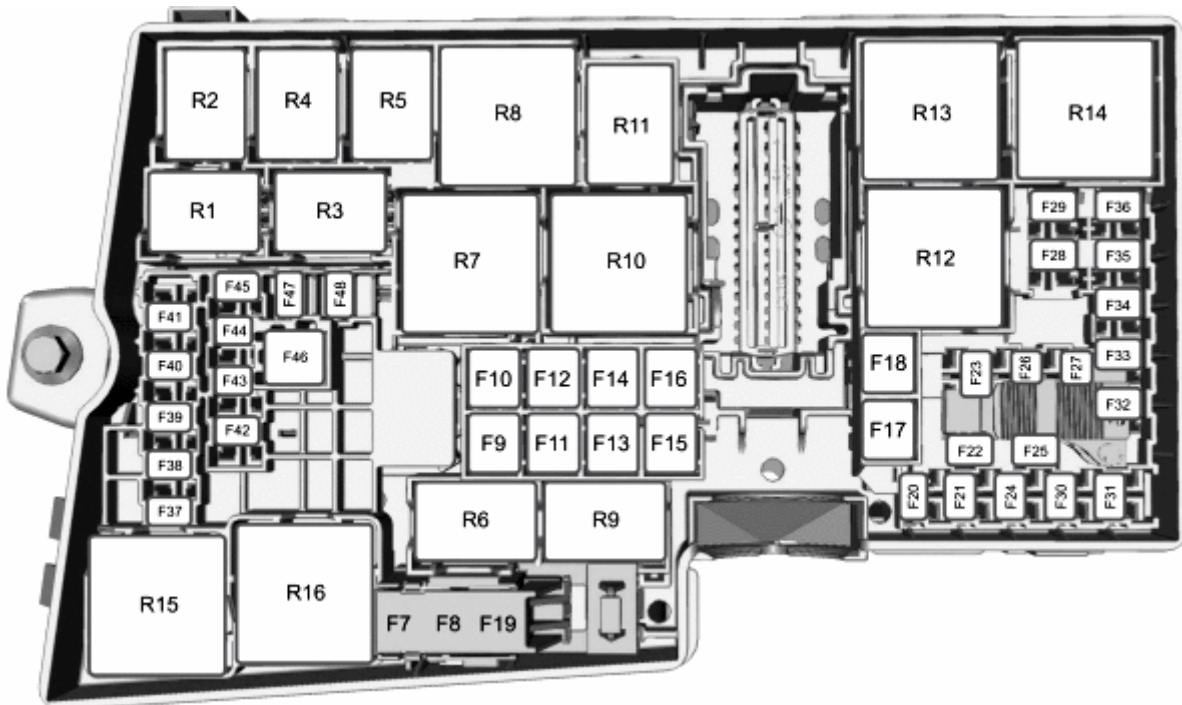

Beschreibung

F1	Reservieren
----	-------------

F2	Reservieren
F3	Reservieren
F4	Reservieren
F5	Reservieren
F6	Reservieren
F7	40A Antiblockiersystem, dynamische Stabilitätskontrolle
F8	30A Elektronische Stabilitätskontrolle
F9	20A Scheinwerferwaschanlage
F10	40A Heizgebläsemotor
F11	30A Spannungsqualitätsmodul, Steuergerät für Karoseriesysteme
F12	30A Antriebsstrang-Steuermodul
F13	30A Starterrelais
F14	40A Rechte Seite der beheizten Windschutzscheibe
F15	20A Zigarettenanzünder vorne, zusätzliche Steckdosen
F16	40A Linker Heizkreis der Windschutzscheibe
F17	20A Zusatzheizung
F18	Reservieren
F19	5A Antiblockiersystem, dynamische Stabilisierungskontrolle
F20	15A Hupe
F21	5A Bremslichtschalter
F22	15A Batterieüberwachungssystem
F23	5A Magnetrelais
F24	5A Beleuchtungssteuerung
F25	Reservieren
F26	5A Spannungsversorgung der Relaispule des Motorsteuersystems (Fahrzeuge mit Benzinmotoren)
F26	15A Spannungsversorgung der Relaispule des Motormanagementsystems (Fahrzeuge mit Dieselmotor), Getriebesteuerung (Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F27	15A Kupplung des Klimakompressors
F28	5A Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Fahrzeuge mit Auto-Start-Stopp-System)


F29	25A Heckscheibenheizung
F30	Reservieren
F31	Reservieren
F32	15A Motorsteuermodul
F33	10A Motorsteuermodul
F34	10A Motorsteuermodul
F35	15A Motorsteuermodul
F36	5A Aktive Kühlerjalousien
F37	5A Stromversorgung für Beifahrerairbag-Aus-Anzeige
F38	5A Motorsteuermodul, Getriebesteuermodul
F39	5A Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung
F40	5A elektrische Servolenkung
F41	20A Steuergerät für Karoseriesysteme
F42	15A Heckscheibenwischer
F43	15A Scheinwerfer
F44	5A Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Fahrzeuge ohne Auto-Start-Stopp-System)
F45	10A beheiztes Waschspray
F46	40A Automatischer Wischermodus
F47	Reservieren
F48	15A Dieseldiebstahlverhindervaporiser
R1	Reservieren
R2	Hupenrelais
R3	Dieseldiebstahlverhindervaporiserrelais
R4	Reservieren
R5	Reservieren
R6	Reservieren
R7	Leistungsrelais - Windschutzscheiben-Entfroster
R8	Reservieren
R9	Scheinwerferwascher-Relais
R1	Anlasserrelais

R11	Kupplung des Klimakompressors – Relais
R12	Leistungsrelais – Lüfter
R13	Heizgebläse – Mini-Relais
R14	Motorsteuerrelais
R15	Leistungsrelais – Heckscheibenheizung
R16	Leistungsrelais – Zündung


Der Zigarettenanzünder wird mit der Sicherung Nr. F15 bei 20A geliefert.

Ford Kuga 2 Sicherungskasten im Fahrgastraum


Es befindet sich unter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite.

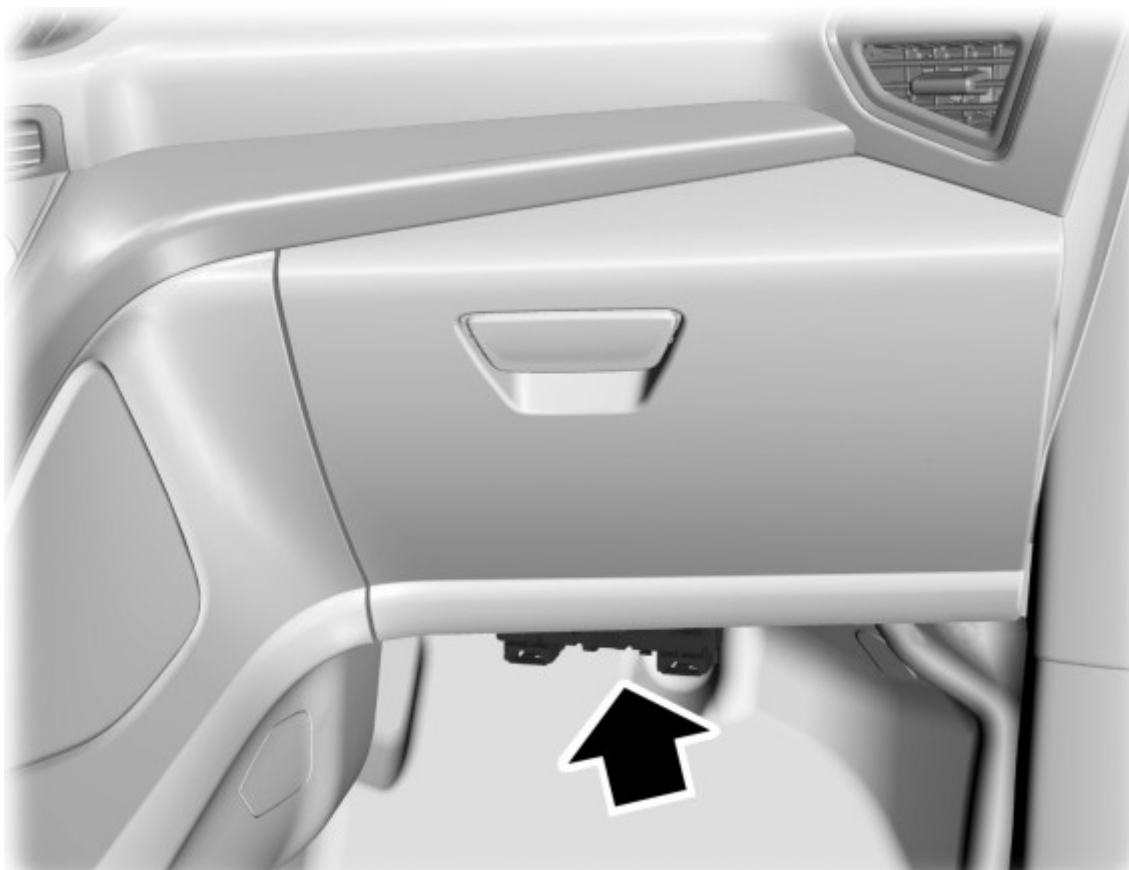

Foto

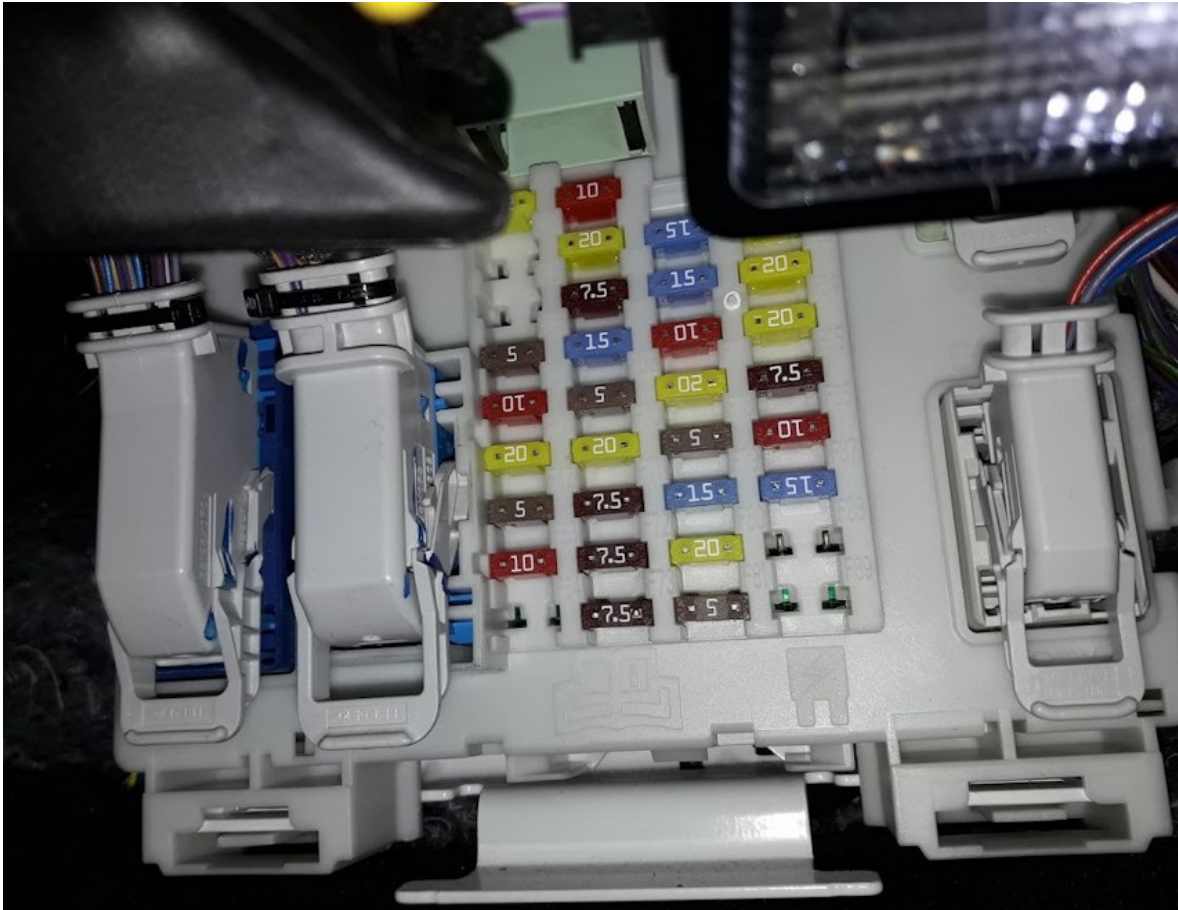

Planen

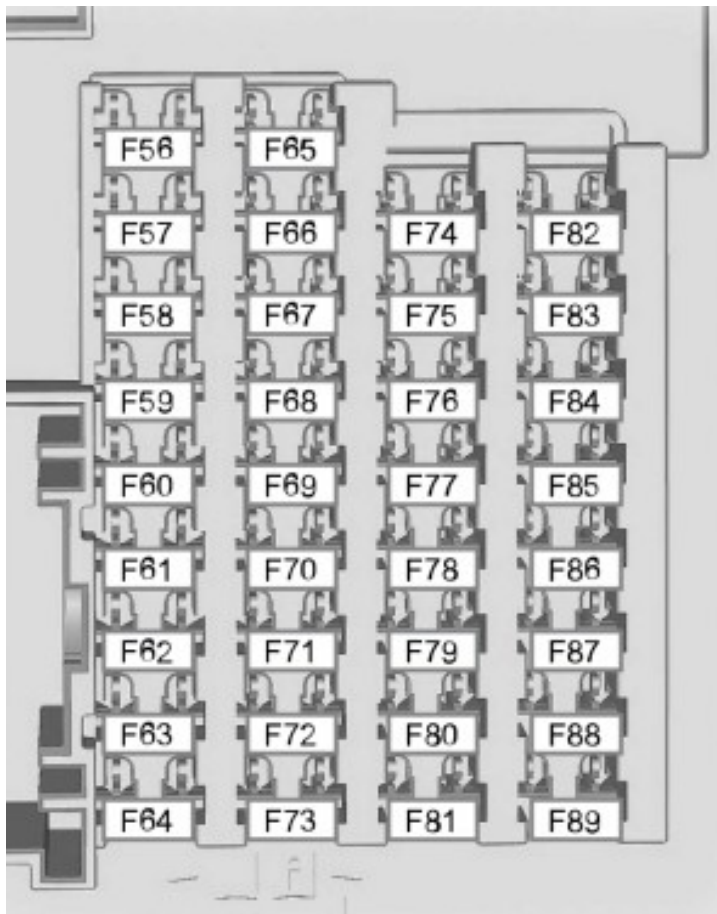


Zweck

56	20A Kraftstoffpumpe
57	Reservieren
58	Reservieren
59	5A Transceiver für passives Diebstahlschutzsystem
60	10A Innenbeleuchtung, Schalterblock Fahrertür, Handschuhfachbeleuchtung, Schalterblock Dachkonsole
61	Reservieren
62	5A Automatische Scheibenwischer, automatisch abblendender Spiegel
63	10A adaptives Tempomatsystem (Front-Touch-Modul)
64	Reservieren
65	10A Entriegelung der Heckklappenverriegelung
66	Reservieren
67	7,5 A SYNC-Modul, Multifunktionsdisplay, globales Positionierungssystemmodul
68	15A Elektrische Lenksäulenverriegelung

69	5A Instrumententafel
70	Reservieren
71	10A Heizungssteuergerät (manuelles Steuermodul in der Klimaanlage), elektronische Zweizonen-Klimaautomatik
72	7,5A Lenkradmodul
73	5A-Datenanschluss, eigenständiges Soundsystem
74	15A Fernlicht
75	15A Nebelscheinwerfer/-lampen
76	10A Rückfahrlicht
77	20A Waschpumpe
78	5A Zündschalter, Startknopf
79	15A Audioeinheit, DVD-Navigationsplayer, Touchscreen, Warnblinkschalter, Türverriegelungsschalter
80	20A Transparente Luke
81	5A RF-Funkempfänger, Innenbewegungssensor
82	20A Waschpumpe
83	20A Zentralverriegelung
84	Reservieren
85	7,5A Zündschalter
86	10A Airbag-Modul, Beifahrer-Erkennungssystem, Beifahrer-Airbag-Aus-Anzeige
87	Reservieren
88	Reservieren
89	Reservieren

Ford Kuga 2 Sicherungskasten im Kofferraum


Es befindet sich im Gepäckraum hinter der Fahrwerksnische und ist mit einer Schutzhülle abgedeckt.

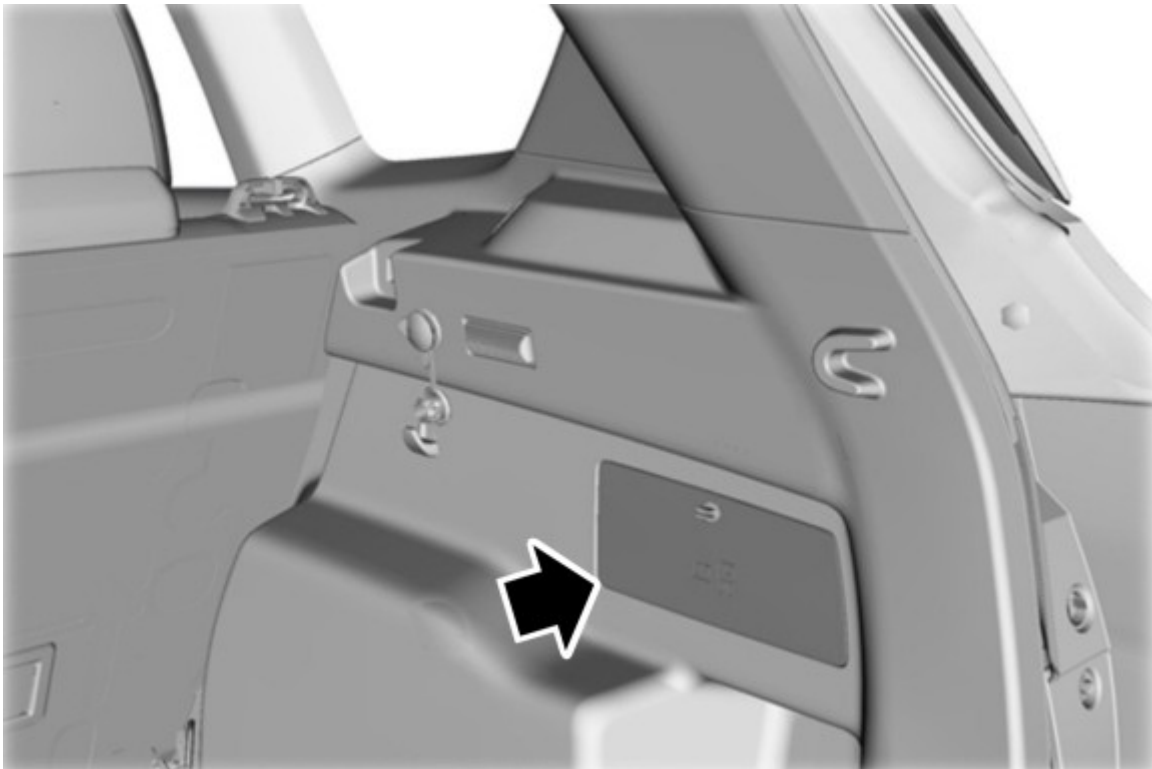

Foto



Planen

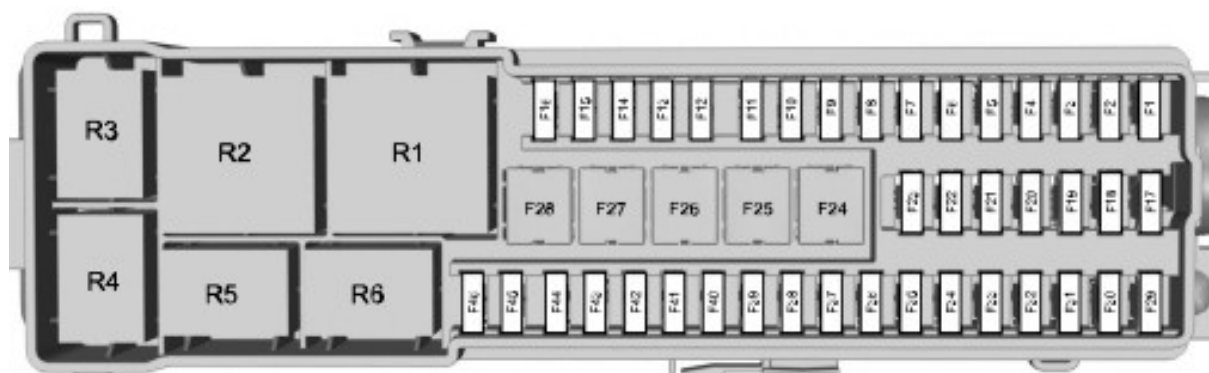

Bezeichnung

F1	5A Berührungsloses Heckklappenöffnungssystem
F2	10A Keyless-Entry-Modul
F3	5A Autotürgriffe mit schlüssellosem Fernzugriff
F4	25A Türsteuermodul vorne links
F5	25A Türsteuermodul vorne rechts
F6	25A Türsteuermodul links hinten
F7	25A Türsteuermodul rechts hinten
F8	Reservieren
F9	25A Fahrersitzmotor
F10	Reservieren
F11	5A-Spulenbatterie für das hintere Zündrelais
F12	10A Klimatisierungssystem (Fahrzeuge mit Auto-Start-Stopp-System)
F13	5A Instrumententafel (Fahrzeuge mit Auto-Start-Stopp-System)
F14	7,5A Infotainment-Display, SYNC-Modul, Global Positioning System-Modul (Fahrzeuge mit Auto-Start-Stopp-System)
F15	15A Audioeinheit (Fahrzeuge mit Auto-Start-Stopp-System)
F16	Reservieren
F17	Reservieren
F18	Reservieren
F19	Reservieren
F20	Reservieren
F21	Reservieren

F22	Reservieren
F23	Reservieren
F24	30A Zusätzliche DC- und AC-Steckdosen
F24	20A Zusatzsteckdosen hinten
F25	25A Nach oben öffnende Tür mit Antrieb
F26	40A Zubehör, Anhängerzugmodul
F27	20A Zusätzliche Steckdosen im Gepäckraum
F28	Reservieren
F29	5A-Toter-Winkel-Überwachungssystem, Frontkmerasensor, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Einparkhilfe-Rückfahrkamera, Spannungsqualitätsmodul-Zündsignal
F30	5A Parkassistenzsystem
F31	Reservieren
F32	5A Zündsignal für zusätzliche DC- und AC-Stromversorgungssteckdosen
F33	Reservieren
F34	20A Beheizter Fahrersitz
F35	20A Beheizter Beifahrersitz
F36	Reservieren
F37	Reservieren
F38	Reservieren
F39	Reservieren
F40	Reservieren
F41	Reservieren
F42	Reservieren
F43	Reservieren
F44	Reservieren
F45	Reservieren
F46	10A System zur Überwachung des toten Winkels, Frontkmerasensor, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Rückfahrkamera für Parkassistenzsystem (Fahrzeuge mit Auto-Start-Stopp-System)
R1	Leistungsrelais – Zündschalter
R2	Reservieren

R3	Reservieren
R4	Reservieren
R5	Reservieren
R6	Reservieren

Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese in den Kommentaren.