

Citroen Nemo Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan


Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/citroen/nemo>

Citroen Nemo wurde in drei Versionen auf den Markt gebracht: Cargo, Cargo-Passagier und Passagier (unter dem Namen Nemo Multispace). Produziert in den Jahren 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Wir empfehlen Ihnen, sich mit Informationen zu Sicherungen und Relais Citroen Nemo vertraut zu machen : Lage der Blöcke, Beschreibung der Stromkreise, Zweck. Separat erwähnen wir die Sicherungen für Zigarettenanzünder und Steckdosen.



Citroen Nemo Sicherungskasten im Motorraum Belegung


Der Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum befindet sich vorne im Motorraum. Um an den Block zu gelangen, müssen Sie den Anschlussblock vom vorderen linken Scheinwerfer trennen und erst dann mit den Verriegelungen der Abdeckung fortfahren.

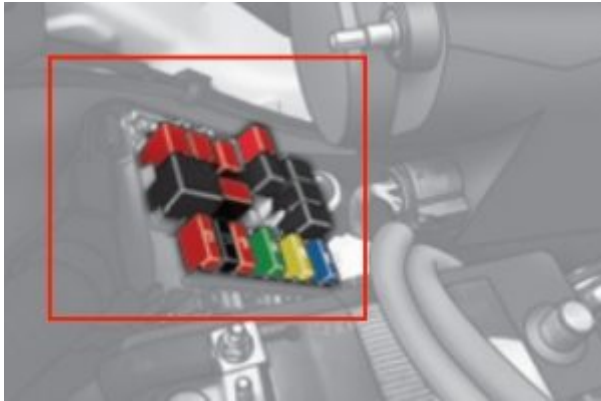

Fotobeispiel



Planen

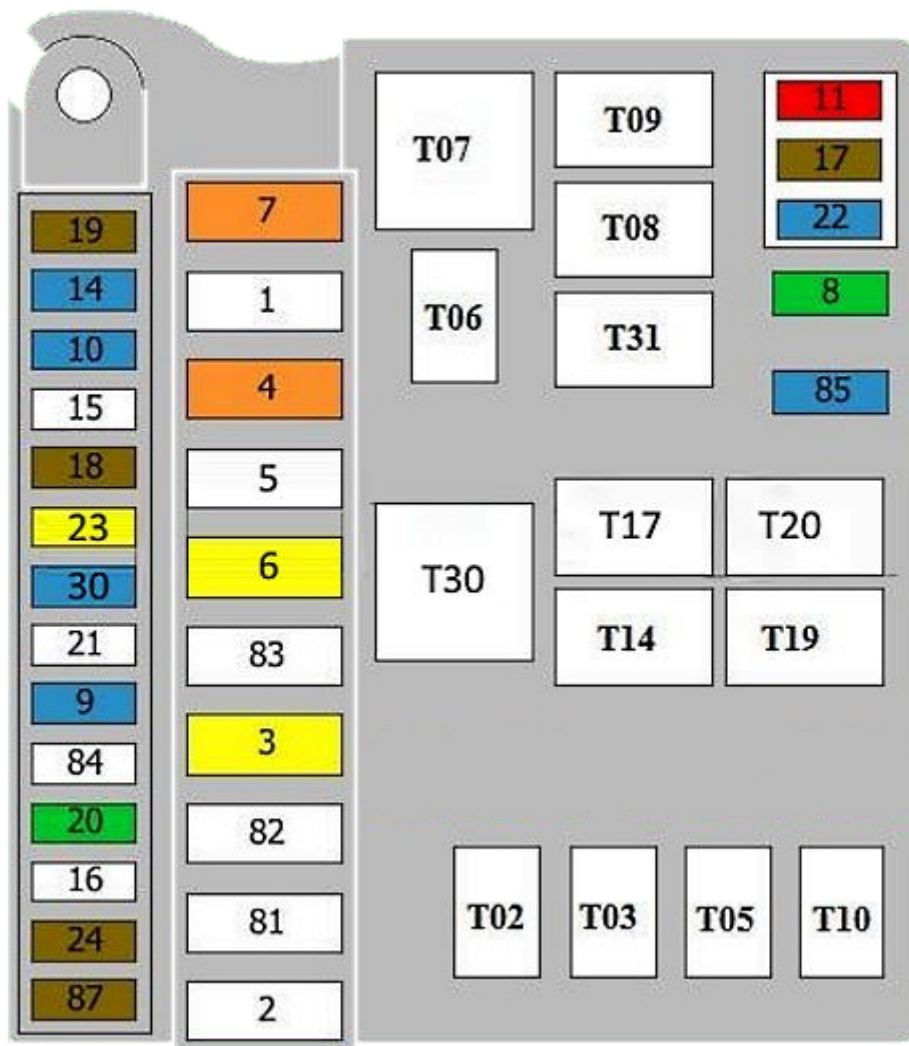

Beschreibung

1	60A-Schnittstellenversorgung für eingebettete Systeme
2	Nein
3	20A Starter
	Liefern
4	40A ABS-Pumpe
5	Nein
6	20A-Lüfter mit einfacher Geschwindigkeit
7	40-A-Lüfter, hohe Geschwindigkeit
8	30A Klimaanlage
9	15A Anhänger


oder fehlt	
10	15A Hupe
11	10A Motorsteuergerät
14	15A Scheinwerfer
15	Nein
16	Nein
17	7,5A Kraftstofffilter
	oder -
18	7,5A Hauptrelais
19	7,5A Klimakompressor
20	30A Beheizbare Heckscheibe
	Beheizte Spiegel
21	Nein
22	15A Einspritzpumpe
	oder -
23	20A Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum
24	7,5A ABS-Steuergerät
30	15A Nebelscheinwerfer
81	60A Heizungssteuergerät
	oder nicht verwendet
82	Nein
84	Nein
85	15-A-Zigarettenanzünder und 12-V-Steckdose
	Beheizte Sitze
87	7,5A Rückfahrscheinwerfer
	Wasser im Kraftstoffsensor
T02	Fernlichtrelais
T03	Signalrelais
T05	Klimakompressorrelais
T06	Kühlerlüfterrelais

T07	Zweistufiger Kühlventilator
T08	Lüftermotor der Klimaanlage
T09	Motorsteuergerät, Hauptrelais
T10	Kraftstoffpumpenrelais
	Hilfsrelais, Kraftstoffpumpe
T14	Nebelscheinwerferrelais
T17	Nein
T19	Relais für beheizte Heckscheibe
	Beheizter Spiegel
T20	Starter-Sperrrelais
T30	Nein
T31	Steckdose
	Beleuchtung
	Relais, Sitzheizung

Die Sicherung Nr. 85 ist für den Betrieb des Zigarettenanzünders sowie der Sicherungen im Block im Fahrzeuginnenraum zuständig.

Citroen Nemo Sicherungskasten im Innenraum

Im Fahrzeuginneren befindet sich der Sicherungskasten unten in der Instrumententafel. Um an den Sicherungskasten zu gelangen, müssen Sie mit dem Zündschlüssel zwei Schrauben entfernen und den Block absenken.

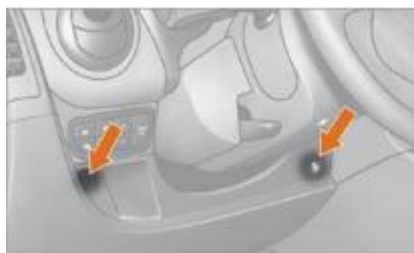

Es wird ungefähr so aussehen.

- F31 5 A Motor-ECU-Netzschalter.
- F32 7,5 A Scheinwerfer, Vorderlicht, Rücklicht ein.
- F36 10 A Autoradio, Mobiltelefonstromkreis, Bedienfeld der Klimaanlage, EOBD-Diagnosestecker.
- F37 5 A Bremslicht, Kombiinstrument.
- F38 20 A Türschlösser.
- F43 15 A Scheibenwaschpumpe.
- F47 20 A Fensterheber Fahrertür.
- F48 20 A Fensterheber der Beifahrertür.
- F49 5 A Parksensoren-ECU, Rücklichtschalter, Außenrückspiegel, Innenraumkontrollsensor.
- F50 7,5 A Airbag-Steuergerät.
- F51 7,5 A Bremslichtschütz, Kupplungspedalschütz, Außenspiegel-Bedienfeld, Bluetooth-System.
- F53 5 A Kombiinstrument, Nebelschlussleuchten.
- F41 7,5 A Beheizbare Außenspiegel.
- **F94 15 Ein Zigarettanzünder.**
- **F96 15 A 12 V-Steckdose.**
- F97 10 A Beheizter Fahrersitz.
- F98 10 A Beheizbarer Beifahrersitz.

Der Zigarettanzünder und die Steckdose werden durch die Sicherungen Nr. 94 und 96 mit 15 A gesteuert.