

Audi Q3 Sicherungsbelegung


Vollständige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/audi/q3>

Der Audi Q3 Crossover wurde 2011 auf den Markt gebracht und wird bis heute weitergeführt. In unserem Artikel finden Sie Informationen zu den Standorten der Relaiskästen und Sicherungen des Audi Q3 mit ihren Diagrammen und Zweck für Fahrzeuge der Modelljahre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.




Audi Q3 Relais- und Sicherungskasten

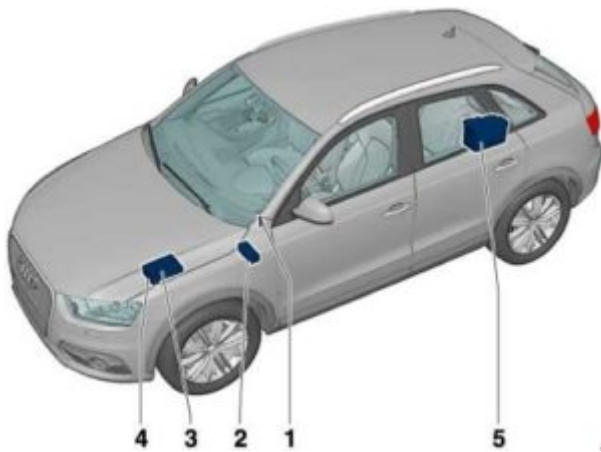

1. Sicherungen unter der Frontplatte
2. Relais- und Sicherungsträger C -SC-
3. Sicherungshalter B -SB-
4. Sicherungshalter A -SA-
5. Sicherungshalter D -SD- (ab Mai 2013)

Sicherungskasten im Innenraum

Sicherungskasten im Fahrgastraum

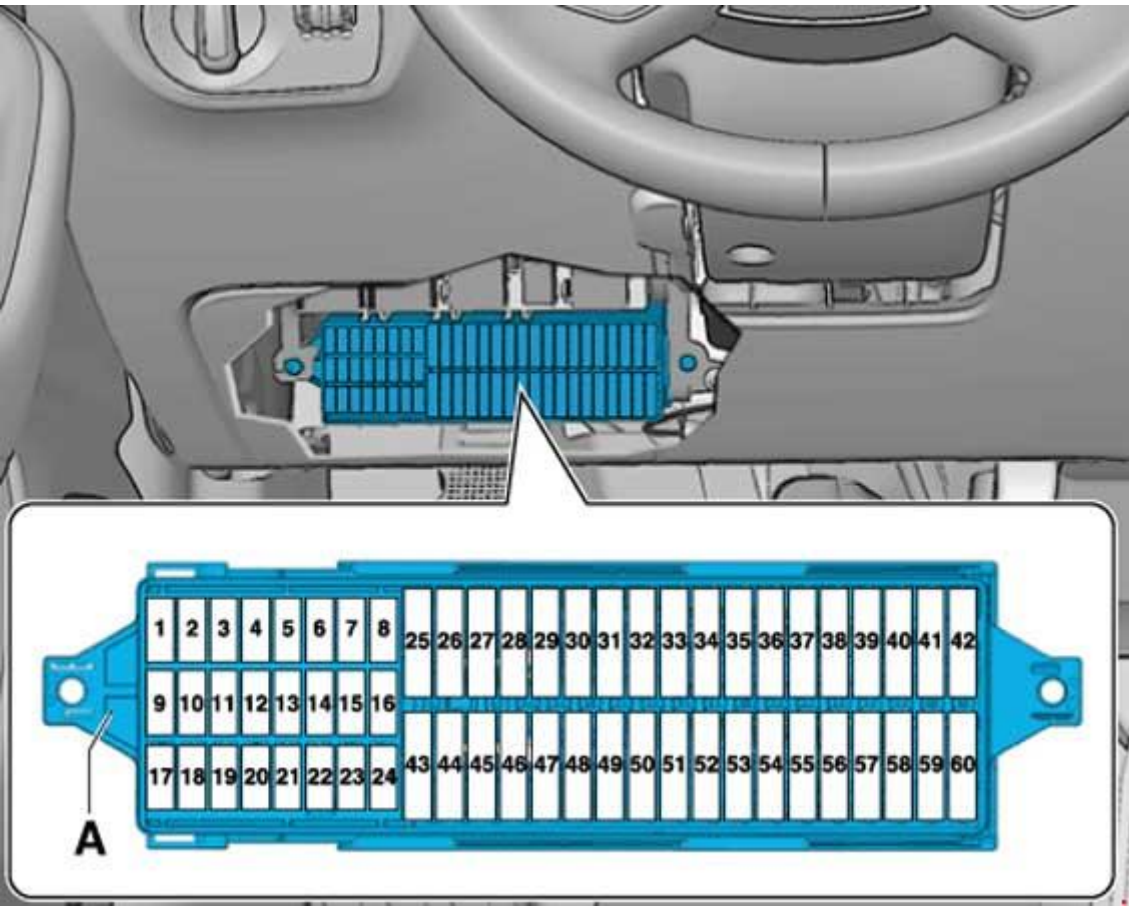

Bezeichnung

NEIN.		Funktion / Komponente
1	10	Steuergerät 1 für LED-Scheinwerfer links -A31-
2	10	Steuergerät 1 für LED-Scheinwerfer rechts -A27-
3	5	Schalter für Handschuhfachbeleuchtung -E26- Kontaktschalter für Kosmetikspiegel, Fahrerseite -F147- Kontaktschalter für Kosmetikspiegel, Beifahrerseite -F148- Handschuhfachbeleuchtung -W6- Beleuchtung für Kosmetikspiegel, Beifahrerseite -W14- Beleuchtung für Kosmetikspiegel, Beifahrerseite, Fahrerseite - W20- Dachmodul vorn -WX3- (nicht verfügbar ab November 2014)
4	5	Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-
5	10	Leistungsmodul für linken Scheinwerfer -J667-
5	5	Leistungsmodul für linken Scheinwerfer -J667- (ab November 2014)

6	10	Leistungsmodul für rechten Scheinwerfer -J668-
6	5	Leistungsmodul für rechten Scheinwerfer -J668- (ab November 2014)
7	7.5	Steuergerät el. Lenksäulenverriegelung -J764-
8	7.5	Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518 -
9	5	Kontrollleuchte für Deaktivierung des Beifahrerairbags -K145- Airbagsteuergerät -J234-
10	10	Steuergerät für Allradantrieb -J492- (bis April 2013)
11	-	-
12	5	Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- Steuergerät für Wählhebelsensor -J587-
13	5	Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266- Start-/Stopp -Taster -E693- ASR- und ESP-Taster -E256- Rückfahrlichtschalter -F4- Hochdruckgeber -G65- Luftqualitätsgeber -G238- Steuergerät für Climatronic -J255- Steuergerät für Klimaanlage Einheit -J301- Relais 1 Leistung -J701- Relais 2 Leistung -J710- Die Kontrollleuchte für AUTO HOLD -K237- Taste für AUTO HOLD -E540- Innenrückspiegel mit Abblendautomatik -Y7- Rückspiegel -EX5- Heizung Widerstand Einspritzdüse links -Z20- Heizwiderstand Einspritzdüse rechts -Z21- Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706-
14	7.5	Starterrelais 1 -J906- Starterrelais 2 -J907- (schrittweise Umsetzung)
14	7.5	Lichtschalter -E1- Bremslichtschalter -F- Bremspedalgeber -F63- Motorsteuergerät -J623- Steuergerät für Anhängererkennung -J345- Steuergerät für elektronische Dämpfung -J250- ABS-Steuergerät -J104- Steuergerät für Servolenkung -J500- Diagnose-Interface für Datenbus -J533- Klemme 15 Versorgungsrelais 2 -J681-
15	10	Heizung für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
15	10	Luftmassenmesser -G70- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor)
15	10	Steuergerät für Leuchtweitenregulierung -J431- Spannungsstabilisator -J532- Innenspiegelrelais mit Abblendautomatik -J910- Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540- Steuergerät für Leuchtweitenregulierung und Leuchtweitenregulierung -J745- Buchsenrelais -J807- Stecker , 16-polig - T16- (Diagnosebuchse) Leuchtweitenregulierung -E102- Ausf . Motor für Leuchtweitenregulierung links -V48- Ausf . Motor für Leuchtweitenregulierung rechts -V49-
16	5	Steuergerät für Einparkhilfe -J446- Steuergerät für Spurwechselassistent -J769- Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-
17	5	Steuergerät für Rückfahrkamera -J772-


18	5	Radio -R- TV-Tuner -R78- Steuergerät für Internetzugang -J666- Steuergerät für Chipkartenleser -J676-
19	5	Bordnetzsteuergerät -J519- Spannungsstabilisator -J532- Motorsteuergerät -J623-
20	5	Steuergerät für ABS -J104- Steuergerät für Klimaanlage -J301- Steuergerät für Climatronic -J255- Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugpositionierungssystem -J843-
21	-	-
22	10	Innenraumsensor -G273- Warnblinkanlage -H12-
23	10	Lichtschalter -E1- Regen- und Lichtsensor -G397- Warnleuchte für elektromechanische Feststellbremse -K213- 16-poliger Stecker -T16- (Diagnosestecker) Dachmodul vorn -WX3-
24	10	Relais für Additiv-Dosieranlage -J963-
25	20	Sicherung 4 auf Sicherungshalter C -SC4- Sicherung 5 auf Sicherungshalter C -SC5- Sicherung 6 auf Sicherungshalter C -SC6-
26	15	Heckscheibenwischermotor -V12-
27	40	Starterrelais 1 -J906- Starterrelais 2 -J907-
27	30	Starterrelais 1 -J906- Starterrelais 2 -J907- (ab November 2014)
28	15	Steuergerät 1 für Informationselektronik -J794- Radio -R- (nur für Fahrzeuge mit Radio)
28	7.5	Steuergerät 1 für Informationselektronik -J794- (nur für Fahrzeuge mit MMI)
29	15	Sicherung 18 am Sicherungshalter C -SC18- Sicherung 17 am Sicherungshalter C -SC17-
30	5	CD-Wechsel -R41-
31	5	Display für Schalttafeleinsatz -J685-
32	5	Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-
33	10	Relais für Innenrückspiegel mit automatischer Abblendfunktion -J910-
34	10	Türsteuergerät hinten links -J388- (Zentralverriegelung Tür hinten links) Türsteuergerät hinten rechts -J389- (Zentralverriegelung Tür hinten rechts) (bis Oktober 2012)

35	10	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- (Zentralverriegelung Tür vorn links) Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- (Zentralverriegelung Tür vorn rechts) (bis Oktober 2012)
36	20	Steckdose -U- Zigarettenanzünder -U1-
37	20	12-V-Steckdose 2 -U18- 12-V-Steckdose -U5-
38	15	Stromversorgungsrelais 2-, Cl. 15 -J681-
39	-	-
40	15	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-
41	20	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-
42	20	Steuergerät für Anhängererkennung -J345-
43	20	Relais für Scheinwerferreinigung -J39- Pumpe für Scheinwerferreinigung -V11-
44	30	Relais für Heckscheibenheizung -J9- Heckscheibenheizung -Z1-
45	20	Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-
46	30	Türsteuergerät hinten links -J388- Türsteuergerät hinten rechts -J389- (bis Oktober 2012)
46	20	Relais für Anhängerspannungsversorgung J941 -J941- (ab November 2014)
47	30	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- (bis Oktober 2012)
47	15	Steuergerät für Allradantrieb -J492- (ab Mai 2013)
48	30	Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- (bis Oktober 2012)
49	25	Kraftstoffpumpenrelais -J17- Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor)
50	40	X-Klemme Entlastungsrelais -J59- Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- Frischluftgebläse -V2-
51	20	Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse -J540-
52	20	Bordnetzsteuergerät -J519- (Fußraumbeleuchtung, Klemme 30G, Klemme 58d, Gepäckraumbeleuchtung) Warnblinkleuchte -K6- Kraftstoffpumpenrelais -J17-
53	30	Steuergerät für Climatronic -J255- (Sitzheizung vorn mit automatischer Klimaanlage) Steuergerät für Sitzheizung vorn -J774- (Sitzheizung vorn mit manueller Klimaanlage)
54	20	Steuergerät für Schiebedach -J245-
55	20	Steuergerät für Schiebedachjalousie -J394-

56	20	Steuergerät für elektronische Dämpfungsregelung -J250-
57	10	Sonderfahrzeugsteuergerät -J608- (nur für Fahrzeuge mit Fahrhilfen)
57	10	Stromversorgungsrelais 1 -J701- (nur für Fahrschulfahrzeuge)
58	5	Spannungsversorgungsrelais 2 -J710- (nur für Fahrschulfahrzeuge)
59	-	-
60	-	-

Für den Zigarettenanzünder ist die Sicherung Nr. 36, 20A, zuständig.

Zentraler Sicherungskasten

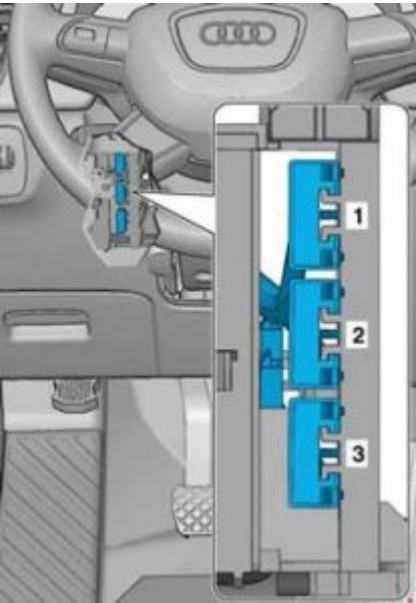


Funktionen

1	fünfzehn	Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung -S44-
2	fünfzehn	Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-
3	dreiig	Sicherung fr Anhnger Klemme 30 -S77-

Relaisblock


Diagramm

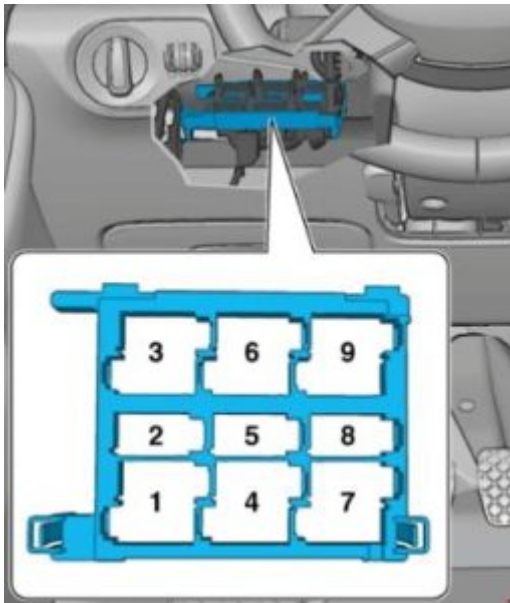

Geschützte Komponenten


1	Spannungsversorgungsrelais Klemme 15 -J329-
2	Hupenrelais -J413-
3	Sockelrelais -J807-
4	X-Kontakt Entlastungsrelais -J59-
5	Relais für Zusatzkühlmittelpumpe -J496- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor) Kraftstoffpumpenrelais -J17- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
7	Relais für Abblendung des Rückspiegels -J910- Spannungsversorgung Relais 2, Klemme 15 -J681- Relais für Scheinwerferwaschanlage -J39-
8	Relais für Anhängerspannungsversorgung -J941-
9	Starterrelais 1 -J906- Starterrelais 2 -J907-

Relaisblock am Bordnetzsteuergerät

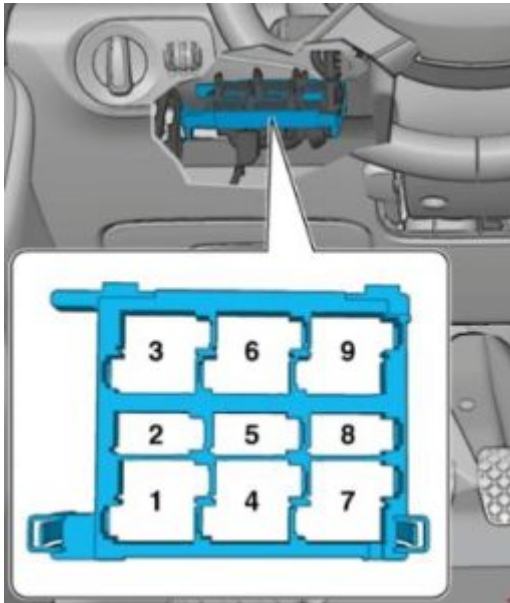

1	Spannungsversorgungsrelais Klemme 15 -J329-
2	Hupenrelais -J413-
3	Sockelrelais -J807-
4	X-Kontakt Entlastungsrelais -J59-
5	Relais für Zusatzkühlmittelpumpe -J496- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor) Kraftstoffpumpenrelais -J17- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
7	Relais für Ablendung des Rückspiegels -J910- Spannungsversorgung Relais 2, Klemme 15 -J681- Relais für Scheinwerferwaschanlage -J39-
8	Relais für Anhängerspannungsversorgung -J941-
9	Starterrelais 1 -J906- Starterrelais 2 -J907-

Relais am Bordnetzsteuergerät

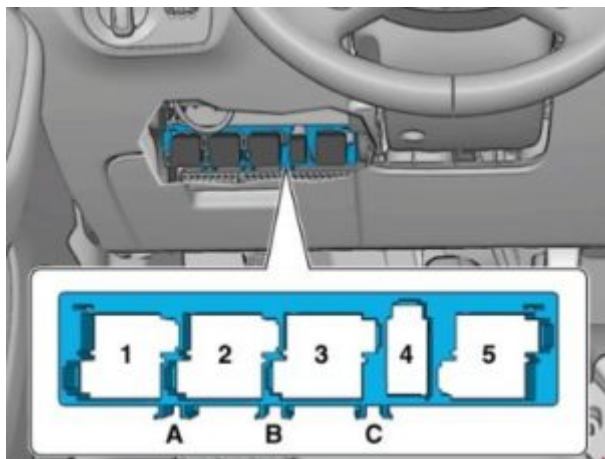


Bezeichnung

1	Relais für hohe Heizleistung -J360-
2	Relais für geringe Heizleistung -J359-
3	Nicht benutzt
4	Relais für Additiv-Dosieranlage -J963-
5	Spannungsversorgungsrelais 1 -J701-
5	Spannungsversorgungsrelais 2 -J710-

Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Sicherungsblock B

Typ 1

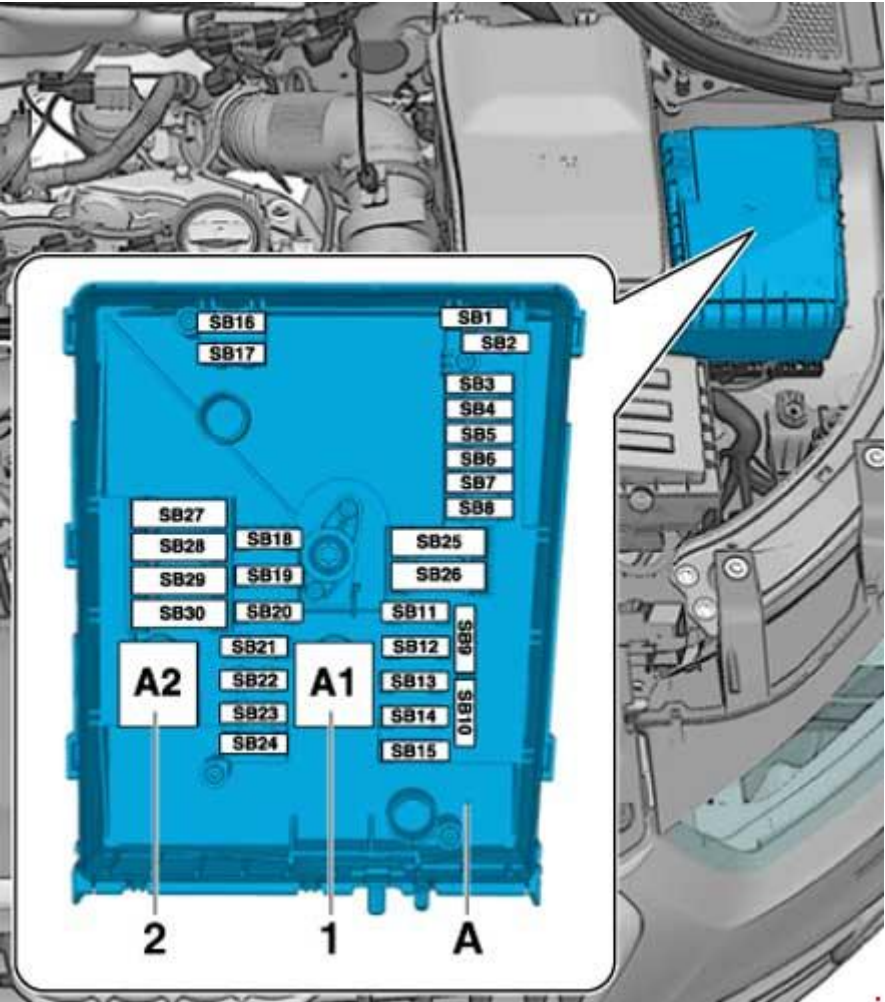

Abtretung

F1	40	Spannungsstabilisator -J532- Sicherung Versorgung -SC28- bis -SC33- (nur für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System)
F2	10	Elektrische Verstellung der Lordosenstütze Taste für Lordosenstütze Fahrersitz -E176- Motor für Längsverstellung der Lordosenstütze Fahrersitz -V125- Motor für Lordosenstütze Fahrersitzhöhe -V129- Schalter für Lordosenstütze Beifahrersitz -E177- Motor zur Längsverstellung des Beifahrersitzes -V126- Motor für Lordosenstütze, Sitzhöhe Beifahrerseite -V130-
F3	5	Bordnetzsteuergerät -J519- Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-

F4	30	ABS-Steuergerät J104 -J104- (MK60-Ventile)
F5	15	Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- Steuergerät für Wählhebelsensor -J587-
F6	5	Steuergerät für Lenksäule -J527-
F7	30	Bordnetzsteuergerät -J519- (Blinker links, Abblendlicht links, Fernlicht links, Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer rechts für adaptives Licht, Standlicht vorn rechts, Tagfahrlicht rechts, Standlicht hinten links, Bremslicht rechts, rechts Nebelleuchte)
F8	20	Pumpe für Scheiben- und Heckscheibenwaschanlage -V59- Motor für Heckscheibenwischer -V12- Zentralverriegelung für Türen hinten rechts und links, Tankklappe , Heckscheibenverriegelung
F9	5	Handy-Verstärker -R86- Telefonhalter -R126-
F10	5	Versorgungsrelais Klemme 30 -J317- Motorsteuergerät -J623- (nur für Modelle mit Dieselmotor)
F10	10	Hauptrelais -J271- Motorsteuergerät -J623- (nur für Modelle mit Benzinmotor)
F11	-	Nicht benutzt
F12	5	Diagnose-Interface für Datenbus -J533-
F13	30	Motorsteuergerät -J623- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F13	25	Motorsteuergerät -J623- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor)
F14	20	Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F14	20	Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70- Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127- Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291- Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor)
F15	5	Glühkerzensteuergerät -J179- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F15	10	Heizung für Lambdasonde -Z19- Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator -Z29- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor)
F 16	30	Bordnetzsteuergerät -J519- (Blinker rechts, Abblendlicht rechts, Fernlicht rechts, Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer links für adaptives Licht, Standlicht vorn links, Tagfahrlicht links, Standlicht hinten rechts, Bremslicht links, rechts Rückfahrlicht, Kennzeichenlicht, linkes Nebellicht)
F17	15	Hupenrelais -J413- hohes Tonsignal -H2- tiefes Tonsignal -H7-


F18	30	Steuergerät 1 für Informationselektronik -J794- Radio -R- Spannungsstabilisator -J532- Steuergerät für digitales Soundsystem -J525-
F19	30	Steuergerät für Wischermotor -J400-
F20	20	Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor)
F21	10	Lambdasondenheizung -Z19- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F21	25	Regelventil für Kraftstoffdruck -J538- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor)
F22	5	Geber für Kupplungspedalstellung -G476-
F23	10	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- Umschaltventil für Abgasrückführungskühler -N345- Luftmassenmesser -G70- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F24	10	Kraftstoffpumpenrelais -J17- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Relais für kleine Heizleistung -J359- Relais für große Heizleistung -J360- Kühlerpumpe für Abgasrückführung -V400- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F24	10	Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Relais für Motorstromversorgung -J757- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- Magnetventil 1 für Behälter -N80- Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- Bypassventil für Turbolader -N249 - Ventil für Saugrohrklappe -N316- Öldruckregelventil -N428- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor)
F25	40	ABS-Steuergerät -J104- (MK60 ESP-Pumpe)
F26	30	Sicherung 34 am Sicherungshalter C -SC34- Sicherung 35 am Sicherungshalter C -SC35-
F27	50	Steuergerät für Glühkerzen -J179- Glühkerze 1 -Q10- Glühkerze 2 -Q11- Glühkerze 3 -Q12- Glühkerze 4 -Q13- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F28	50	Sicherung für Anhängerklemme 30 -S77- (nur Australien)
F29	30	Thermosicherung 1 für Sitzverstellung Fahrersitz -S44- Thermosicherung 1 für Sitzverstellung Beifahrersitz -S46-
F30	50	Klemme 15 Versorgungsrelais -J329- Sicherungsversorgung : -SC9- bis -SC16-, -SC25-, -SC26-, -SC27-
Relais		
A1		Hauptrelais -J271- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor) Spannungsversorgungsrelais Klemme 30 -J317- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)

A2	Relais für Spannungsversorgung der Motorelektronik -J757- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor) Brücke Glühkerzensteuergerät -J179- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
----	--

Typ 2

Die zweite Version des Diagramms für den Audi q3 mit Batterie im Motorraum.



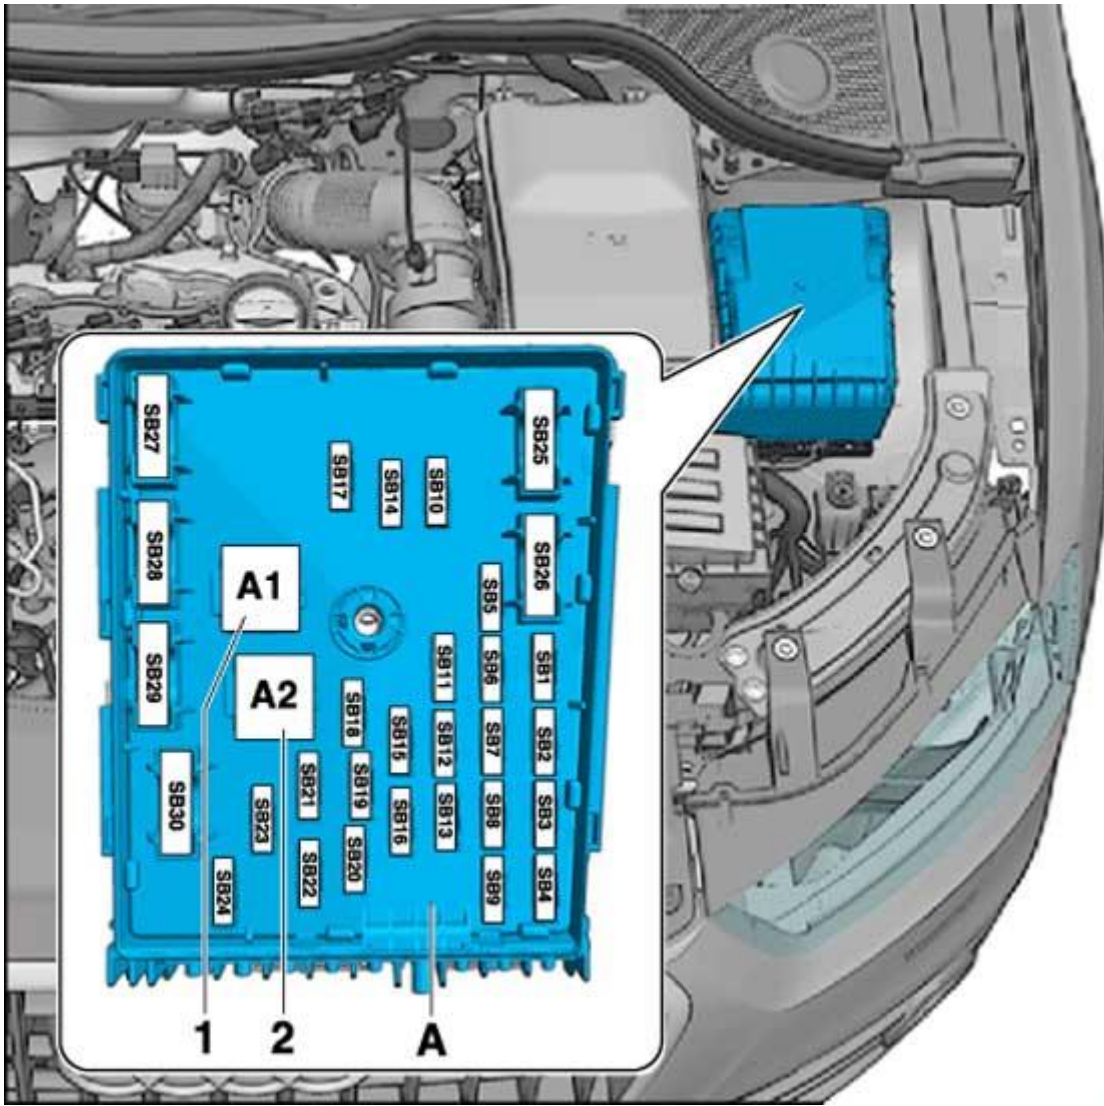

Sicherungskasten Tabelle

F1	15	Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- Wählhebel -E313-
F2	30	ABS-Steuergerät -J104- (Ventile MK60) bis Oktober 2014
F2	40	ABS-Steuergerät -J104- (MK60-Ventile) ab November 2014
F3	15	Hupenrelais -J413- hohes Tonsignal -H2- tiefes Tonsignal -H7-
F4	40	Spannungsstabilisator -J532- Sicherung Versorgung -SC28- bis -SC33- (nur für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System)
F5	5	Bordnetzsteuergerät -J519- Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-

F6	30	Bordnetzsteuergerät -J519- (Blinker rechts, Abblendlicht rechts, Fernlicht rechts, Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer links für adaptives Licht, Standlicht vorn links, Tagfahrlicht links, Standlicht hinten rechts, Bremslicht links, rechts Rückfahrlicht, Kennzeichenlicht, linkes Nebellicht)
F7	20	Pumpe für Scheibenwaschanlage vorn und hinten -V59-
F8	30	Bordnetzsteuergerät -J519- (Blinker links, Abblendlicht links, Fernlicht links, Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer rechts für adaptives Licht, Standlicht vorn rechts, Tagfahrlicht rechts, Standlicht hinten links, Bremslicht rechts, rechts Nebelleuchte)
F9	10	Elektrische Verstellung der Lordosenstütze Taste für Lordosenstütze Fahrersitz -E176- Motor für Längsverstellung der Lordosenstütze Fahrersitz -V125- Motor für Lordosenstütze Fahrersitzhöhe -V129- Schalter für Lordosenstütze Beifahrersitz -E177- Motor zur Längsverstellung des Beifahrersitzes -V126- Motor für Lordosenstütze, Sitzhöhe Beifahrerseite -V130-
F10	5	Glühkerzensteuergerät -J179- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F10	10	Heizung für Lambdasonde -Z19- Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator -Z29- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor)
F11	5	Steuergerät für Lenksäule -J527-
F12	5	Handy-Verstärker -R86- Telefonhalter -R126-
F13	5	Versorgungsrelais Klemme 30 -J317- Motorsteuergerät -J623- (nur für Modelle mit Dieselmotor)
F13	5	Hauptrelais -J271- Motorsteuergerät -J623- (nur für Modelle mit 2,5 l Benzinmotor)
F13	10	Hauptrelais -J271- Motorsteuergerät -J623- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor, nicht für 2,5-l-Motoren)
F14	30	Motorsteuergerät -J623- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F14	25	Motorsteuergerät -J623- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor, nicht für 2,5-l-Motoren)
F14	15	Motorsteuergerät -J623- (nur für Fahrzeuge mit 2,5 l Benzinmotor)
F15	5	Diagnose-Interface für Datenbus -J533-
F 16	10	Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- Umschaltventil für Abgasrückführungskühler -N345- Luftmassenmesser -G70- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F 16	10	Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- Magnetventil für Kühlmittelkreislauf -N492- Kühlmittelumlaufpumpe -V50- (nur für Fahrzeuge mit 2,5 l-Benzinmotor)
F17	20	Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor, nicht für 2,5-l-Motoren)
F17	10	Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- (nur für Fahrzeuge mit 2,5-l-Benzinmotor)

F18	10	Lambdasondenheizung -Z19- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F18	25	Regelventil für Kraftstoffdruck -J538- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor)
F19	30	Steuergerät 1 für Informationselektronik -J794- Radio -R- Spannungsstabilisator -J532- Steuergerät für digitales Soundsystem -J525-
F20	5	Geber für Kupplungspedalstellung -G476-
F21	40	Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-
F22	40	Steuergerät für Wischermotor -J400-
F23	10	Kraftstoffpumpenrelais -J17- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Relais für kleine Heizleistung -J359- Relais für große Heizleistung -J360- Kühlerpumpe für Abgasrückführung -V400- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F23	10	Relais für zusätzliche Kühlmittelpumpe -J496- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Relais für Motorstromversorgung -J757- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- Magnetventil 1 für Behälter -N80- Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- Bypassventil für Turbolader -N249 - Ventil für Saugrohrklappe -N316- Öldruckregelventil -N428- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor, nicht für 2,5l-Motoren)
F23	10	Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Relais für Motorstromversorgung -J757- Abgasklappenblock -J883- Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- Magnetventil 1 für Behälter -N80- Bypassventil für Turbolader -N249- Ventil für Saugrohrklappe -N316- (außer Fahrzeuge mit 2,5 l Benzinmotor)
F24	20	Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F24	20	Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70- Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127- Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291- Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor, außer 2,5 l-Motoren)
F24	10	Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205- Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N318- Öldruckregelventil -N428- (außer Fahrzeuge mit 2,5 l-Benzinmotor)
F25	30	Türsteuergerät Fahrerseite -J386- Türsteuergerät hinten links -J388-
F26	30	Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- Türsteuergerät hinten rechts -J389-
F27	50	Klemme 15 Versorgungsrelais -J329- Sicherungsversorgung : -SC9- bis -SC16-, -SC25-, -SC26-, -SC27-
F27	40	Versorgungsrelais Klemme 15 -J329- Sicherungsversorgung : -SC9- bis -SC16-, -SC25-, -SC26-, -SC27- ab November 2014

F28	50	Steuergerät für Glühkerzen -J179- Glühkerze 1 -Q10- Glühkerze 2 -Q11- Glühkerze 3 -Q12- Glühkerze 4 -Q13- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
F28	30	Zündspule 1 mit Leistungsstufe -N70- Zündspule 2 mit Leistungsstufe -N127- Zündspule 3 mit Leistungsstufe -N291- Zündspule 4 mit Leistungsstufe -N292- Zündspule 5 mit Leistungsstufe -N323- (nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor 2,5 l)
F29	30	Thermosicherung 1 für Sitzverstellung Fahrersitz -S44- Thermosicherung 1 für Sitzverstellung Beifahrersitz -S46-
F30	40	ABS-Steuergerät -J104- (MK60 ESP-Pumpe)
Relais		
A1		Relais für Spannungsversorgung der Motorelektronik -J757- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor) Brücke Glühkerzensteuergerät -J179- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)
A2		Hauptrelais -J271- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor) Spannungsversorgungsrelais Klemme 30 -J317- (nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor)

Sicherungskasten A

Es befindet sich in der Anschlussdose. Verschiedene Gestaltungen der Elemente sind möglich.



Diagramm - Typ 1


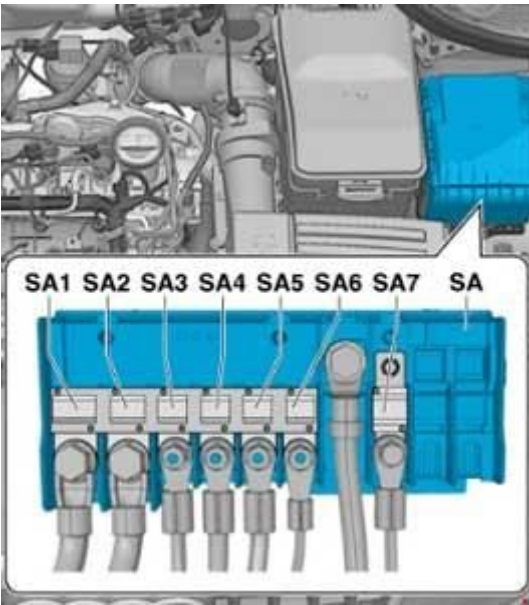


Diagramm - Typ 2

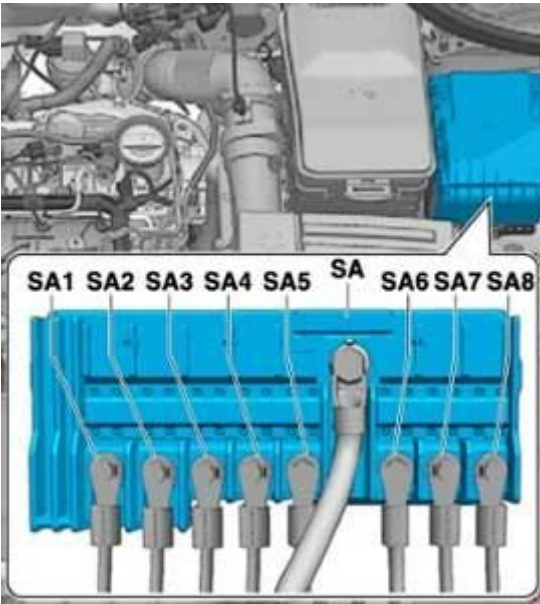

S A 1	200	Generator -C-
S A 2	80	Steuergerät für Servolenkung -J500-
S A 3	50	Sicherungsversorgung: -SC40-, -SC41-, -SC42- Nicht verwendet ⁽²⁾


S A 4	80 60 (1,2)	Relais für hohe Heizleistung -J360- Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- (1,2)
S A 5	80	Sockelrelais -J807- Sicherungsversorgung: -SC7-, -SC8-, von -SC20- bis -SC24-, von -SC43- bis -SC53-, -SC54-, -SC55-, -SC56-, -SC57-, -SC58- / Nicht verwendet (2)
S A 5	80	Sicherungsversorgung: von -SC28- bis -SC33- (nur für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System)
S A 6	40 70 (1,2)	Relais für geringe Heizleistung -J359- Relais für hohe Heizleistung -J360- (1) Nicht verwendet (2)
S A 7	60	Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Sicherungskl. 30 Anhänger -S77- (1,2)
S A 8	60 40 (1,2)	Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- Relais für geringe Heizleistung -J359- (1) Entstörkondensator -C24- (2)
S A 7	60	Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-
S A 7	60	Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-

1 - Fahrzeuge mit Batterie im Motorraum, ab November 2012

2 - Fahrzeuge mit Batterie im Gepäckraum, ab Mai 2013


Relais unter dem Schaltblock

Es ist nur sichtbar, wenn die Breakout-Box entfernt ist.

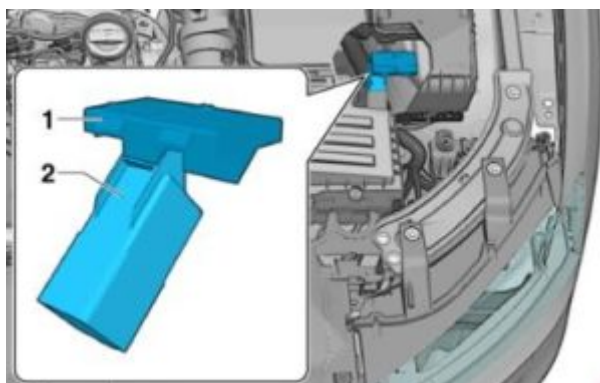

- 1. Relaiskasten unter dem Schaltkasten im Motorraum links;
- 2. Glühkerzensteuergerät -J179-.

Sicherungskasten im Kofferraum, rechts

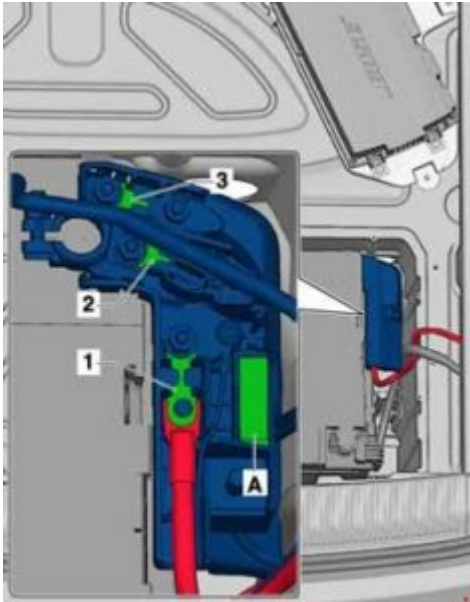

Bezeichnung

SD1	175	Anschlusskasten-Stromversorgung
SD2	50	Sicherungsversorgung: -SC40-, -SC41-, -SC42-
SD3	80	Sicherungsversorgung: von -SC28- bis -SC33- (nur für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System)
SD3	80	Sockelrelais -J807- Sicherungsversorgung : -SC7-, -SC8-, von -SC20- bis -SC24-, von -SC43- bis -SC53-, -SC54-, -SC55-, -SC56-, -SC57-, -SC58-