

Skoda Rapid Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/skoda/rapid>

Skoda Rapid ist ein fünftüriger Liftback und gehört zu den Autos der Golfklasse. Produziert seit 2013 und bis heute durchgeführt. Rapid wird sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren verkauft.


In unserem Material präsentieren wir eine Beschreibung der Sicherungen und Relais des Skoda Rapid. Wir zeigen Ihnen die Orte, an denen sich die Blöcke mit Sicherungen und Relais befinden, deren Fotos und Diagramme mit Dekodierung der Elemente. Lassen Sie uns die Sicherung hervorheben, die für den Zigarettenanzünder und die Scheibenwaschanlage verantwortlich ist.



Der Zweck der Sicherungen und ihre Anzahl hängen vom Baujahr und der elektrischen Ausstattung des Skoda Rapid ab. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen Händler.

Skoda Rapid Sicherungskasten im Fahrgastraum

Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel und ist mit einer Schutzabdeckung abgedeckt.

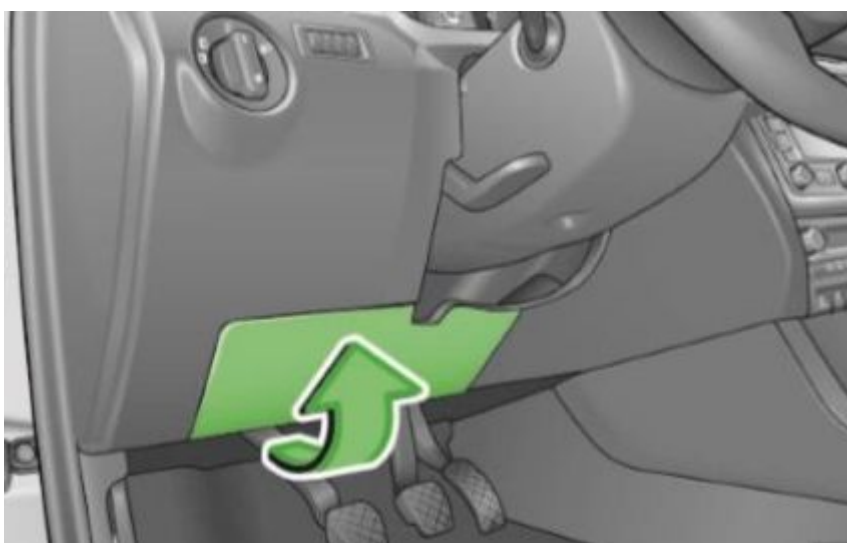

Option 1. Modelle vor 2015.

Foto



Planen

1	2	3	4	5	6	7	8	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
9	10	11	12	13	14	15	16																	
17	18	19	20	21	22	23	24	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

Beschreibung

1	5A Kontaktieren Sie S
2	5A START/STOP-System
3	7,5A Kombiinstrument, Leuchtweitenregulierung, Telefon, Ölstandsensor
4	5A ABS/ESC-Steuergerät
5	5A Benzinmotor: Tempomat
6	10A Rückfahrlicht (Schaltgetriebe)
7	10A Zündung, Motorsteuergerät, Automatikgetriebe
8	5A Bremspedal-Endschalter, Kupplungspedalschalter, Kühlerlüfter
9	5A Heizungssteuerung, Klimasteuergerät, Parkassistent, elektrische Fensterheber, Kühlerlüfter, Waschdüsen


10	DC / DC-Wandler
11	5A Spiegeleinstellung
12	Steuergerät für Anhängererkennung
13	10A Automatikgetriebe-Steuergerät, Automatikgetriebe-Wählhebel
14	10A Leuchtweitenregulierung
15	Wird nicht benutzt
16	5A Servolenkung, Geschwindigkeitssensor, Motorsteuergerät
17	10A Haupteinheit (Start-Stopp), Tagbeleuchtungsmodus
18	5A Beheizte Spiegel
19	7,5A Zündschalter
20	15A Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpensteuergerät, Kraftstoffpumpe
21	10A Rückfahrlicht (Automatikgetriebe), Nebelscheinwerfer mit CORNER-Funktion
22	7,5A Heizungssteuerung, Klimasteuergerät, Telefon, Kombiinstrument, Lenkwinkelsensor, Multifunktionslenkrad, Zündschlüssel-Abzugssperre
23	15A Beleuchtung des Innenraums, des Handschuhfachs und des Gepäckraums, Standlichter
24	5A Zentrale Steuereinheit
25	Wird nicht benutzt
26	15A Heckscheibenwischer
27	Wird nicht benutzt
28	10A Benzinmotor: Kanistermagnetventil, elektrische Zusatzheizung RTS
29	10A Einspritzung, Kühlmittelpumpe
30	20A Kraftstoffpumpe, Zündung, Tempomat
31	10A Lambdasonde
32	20A Einspritzpumpe, Druckventil
33	20A Motorsteuergerät
34	Motorsteuergerät, Vakuumpumpe
35	5A Schalterbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht, Scheinwerferreinigungsanlage
36	15A Fernlicht
37	5A Nebelschlussleuchte, DC/DC-Wandler
38	10A Nebelscheinwerfer

39	30A Heizgebläse
40	Wird nicht benutzt
41	20A Beheizbare Vordersitze
42	30A Beheizbare Heckscheibe
43	15A Hupe
44	30A Scheibenwischer
45	20A Heckklappenschloss, Zentralverriegelung
46	7,5 A Alarm
47	15A- Zigarettenanzünder-Sicherung , Steckdose im Gepäckraum
48	15A ABS
49	15A Fahrtrichtungsanzeiger, Bremslichter
50	10A DC/DC-Wandler, Haupteinheit
51	30A elektrische Fensterheber (Fahrertür + hintere linke Tür)
52	30A elektrische Fensterheber (Beifahrertür + hintere rechte Tür)
53	15A Unterlegscheibe
54	5A Start-Stopp-System, Kombiinstrument, Lenkstockschaltereinheit, Multifunktionslenkrad
55	30A BU AKP
56	25A Scheinwerferwaschanlage
57	15A Abblendlicht linker Scheinwerfer
58	15A Abblendlicht rechts

In dieser Version ist Sicherung Nr. 47 für den Zigarettenanzünder und Sicherung Nr. 53 für die Waschmaschine zuständig.

Option 2. Modelle ab 2016.

Foto - Beispiel

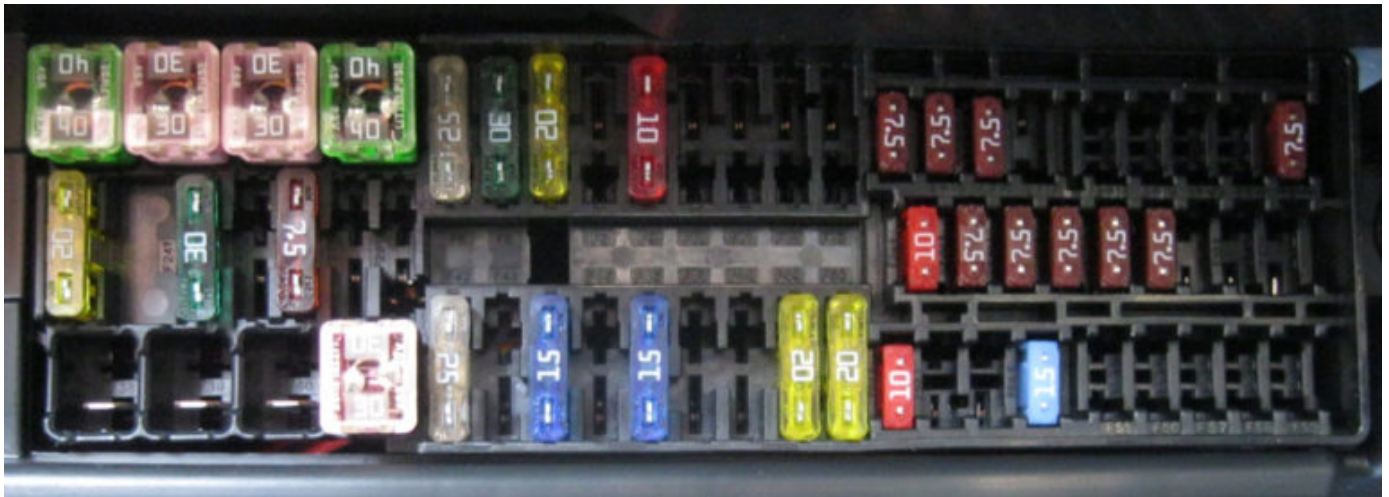

Planen



Bezeichnung

1	40A Licht links (hoch)
2	30A Zentralverriegelung, Scheiben- und Heckscheibenwaschanlage (nur mit KESSY oder beheizbarer Windschutzscheibe)
3	40A/30A Zündsystemrelais
4	40A Licht rechts (hoch)
5	25A Fensterheber Fahrerseite
6	30A Zentrale Steuereinheit - Innenbeleuchtung
7	20A Hupe
8	Anhängerkupplung - linkes Licht (Anhängerkupplung)
9	10A Lenkstockhebel, Motorsteuergerät, ESC, Anhängerkupplung, elektrische Servolenkung
10	Fensterheber hinten links

11	Scheinwerferwaschanlage
12	Anzeige von GU, Navigationssystem
13	Taxiausrüstung
14	7,5A Lenkstockhebel, Lichtschalter, Lichtsignal, Regensensor
15	7,5A Klimaanlage, Diagnosestecker, beheizte Windschutzscheibe
16	7,5A Kombiinstrument, Notruf
17	Alarm, Tonsignal
18	Beheizter Rücksitz
19	Wird nicht benutzt
20	Wird nicht benutzt
21	Wird nicht benutzt
22	10A Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage (ohne KESSY oder ohne beheizte Windschutzscheibe)
23	20A Beheizbare Vordersitze
24	30A Klimaanlageventilator, Heizung, Klimaanlage
25	Wird nicht benutzt
26	7,5A Taste für die Vordersitzheizung
27	Heckscheibenwischer
28	Wird nicht benutzt
29	10A Airbags
30	7,5 A Elektrische Fensterheber, Rückfahrlichtschalter, Klimaanlage, Einparkhilfe, Außenspiegelverstellung, Stromversorgung für Stromversorgung für seitliches Tastenfeld, Innenrückspiegel, Warnblinkschalter
31	7,5 A Kraftstoffpumpe, Kühlerlüfter, Waschanlagenrelais
32	7,5A Diagnosestecker, Leuchtweitenregulierung, Lenkstockschalter, Innenbeleuchtung
33	7,5A Starterrelais, Kupplungspedalschalter
34	7,5A Heizung der Scheibenwaschdüsen
35	Wird nicht benutzt
36	Ladefunktion über den USB-Anschluss
37	Radar
38	Wird nicht benutzt
39	Zusätzliche elektrische Heizung

40	Wird nicht benutzt
41	30A Beheizbare Heckscheibe
42	25A Beifahrerfensterheber
43	Anhängerkupplung – Kontakt in der Steckdose
44	20A Zigarettenanzünder , 12-V-Steckdose im Innenraum, 12-V-Steckdose im Gepäckraum
45	Fensterheber für die hintere rechte Tür
46	15A Fensterwaschanlage, Lenksäulenhebel
47	Anhängerkupplung – Kontakt in der Steckdose
48	Anhängerkupplung – rechtes Licht (Anhängerkupplung)
49	20A Kraftstoffpumpe
50	20A GU (Haupteinheit), Infotainmentsystem
51	10A Beheizte Spiegel
52	KESY
53	Lenkradschloss
54	15A ABS, ESC
55	Wird nicht benutzt
56	Wird nicht benutzt
57	Wird nicht benutzt
58	Beheizter Rücksitz
59	Wird nicht benutzt

In dieser Version ist Sicherung Nr. 44 für den Zigarettenanzünder und Sicherung Nr. 46 für die Waschmaschine zuständig.

Relaisblock

Es ist an einem speziellen Block unter der Instrumententafel selbst hinter dem Sicherungskasten befestigt.

Relaisblockdiagramm



Folgende Relais können sich hier befinden:


- 1A/646 – Kraftstoffpumpenrelais
- 1B/646/645/644 – Lokales Relais
- 5/645 – Hochspannungs-Heizelementrelais (PTC)
- 6/645 – Relais für Scheinwerferwaschanlage

Weitere Relais befinden sich unter der Haube (Glühkerzenrelais, PTF..).


Skoda Rapid Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Option 1. Modelle vor 2015.

Im Motorraum befindet sich dieser Block am Pluspol der Batterie und besteht aus 2 Abschnitten (Sicherungsabschnitt und Hochleistungssicherungsabschnitt). Je nach Motorversion kann sich der 1. Block entweder links oder rechts befinden rechts neben der Batterie.

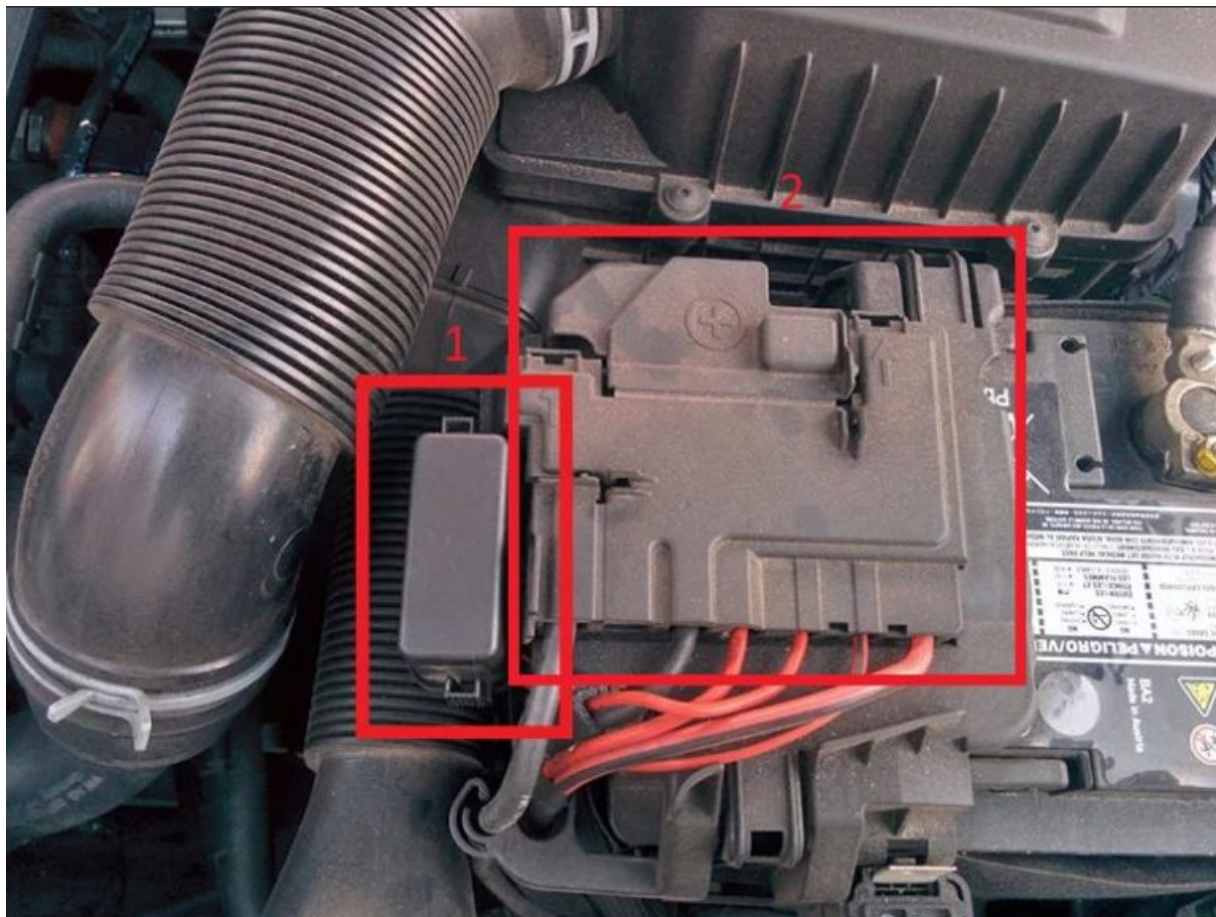

Planen

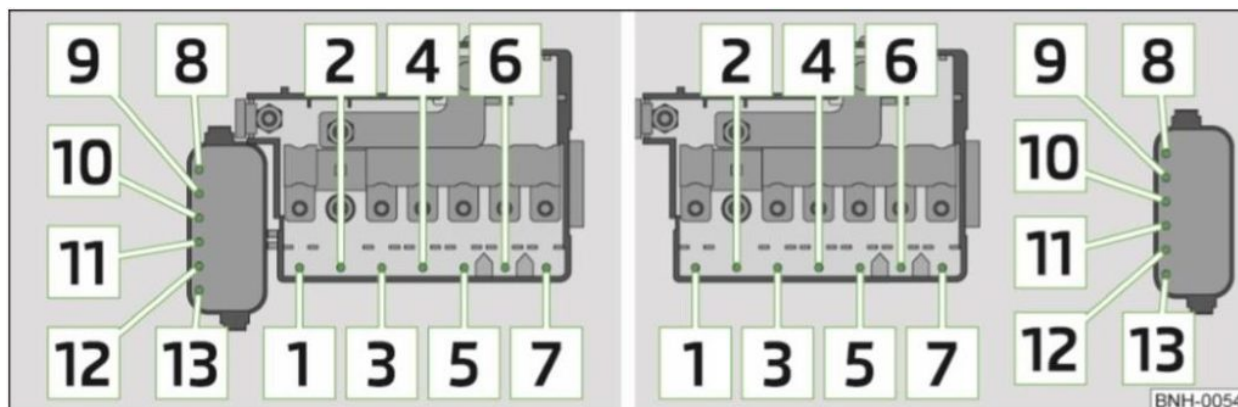

Zweck

1	175A Lichtmaschine
2	80A nicht verwendet
3	60A Salon (Option 1), Stromversorgung zum Sicherungskasten (Option 2)
4	40A Zusätzliche Elektroheizung (Option 1) Innenraum (Option 2)
5	Salon
6	Kühlerlüfter, Vorglühsteuergerät
7	Elektrohydraulische Servolenkung
8	30A ABS
9	Kühlerlüfter
10	Automatische Übertragung
11	5A ABS
12	40A Zentrale Steuereinheit
13	Zusätzliche elektrische Heizung

Option 2. Modelle ab 2016.


Der Block befindet sich auf der linken Seite des Motorraums unter der Schutzabdeckung. Die Zugriffsmöglichkeiten finden Sie in der Abbildung. Seitlich sind Hochleistungssicherungen in Form von Sicherungseinsätzen angebracht. Möglicherweise befindet sich in der Ecke ein Relais für die beheizte Windschutzscheibe.



Foto



Planen

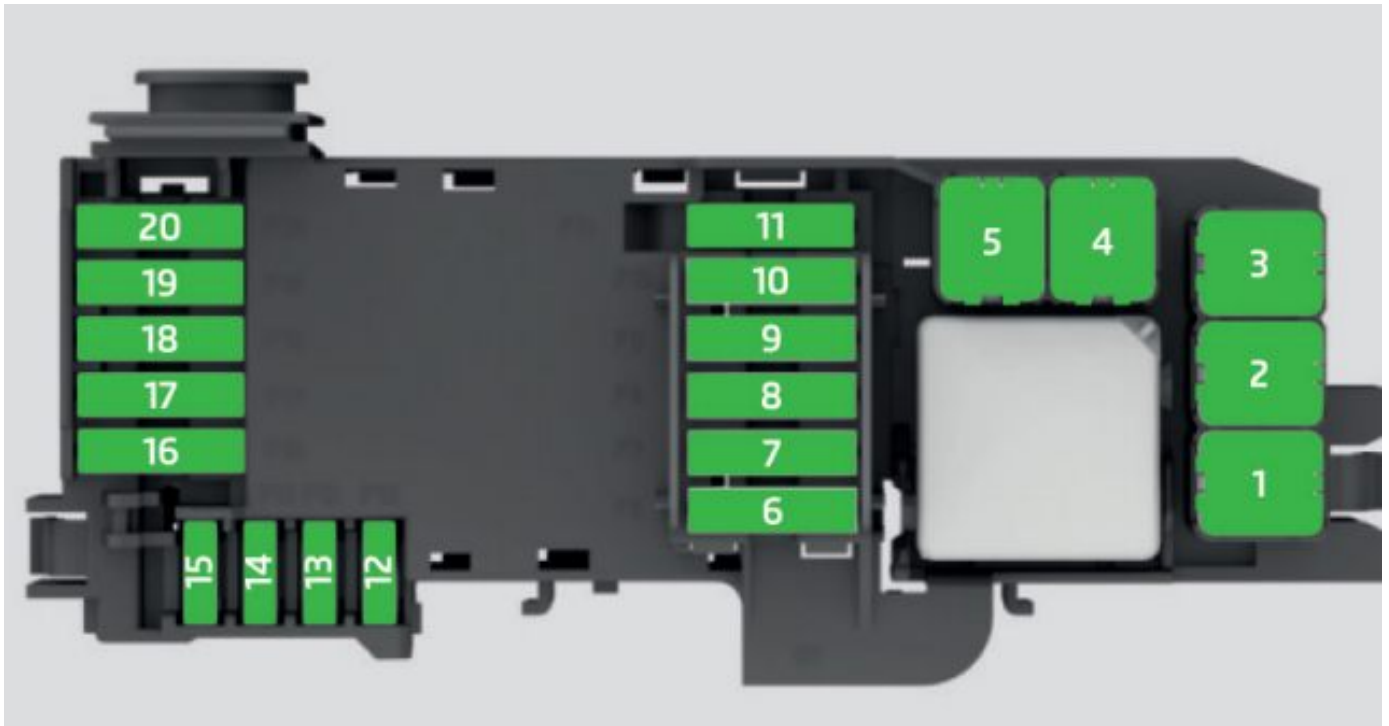

Dekodierung

1. Kühlerlüfter
2. Vorglühsystem
3. ABS oder ESC
4. Elektrische Zusatzheizung – Kreis 2, Scheibenheizung
5. Elektrische Zusatzheizung – Kreis 3, Scheibenheizung
6. Automatische Übertragung
7. Motorsteuerungssystem
8. Scheibenwischer
9. Zentrale Steuereinheit, Batterieüberwachungsmodul
10. ABS oder ESC
11. Bremsvakuumpumpe
12. Einspritzdüsen, Kraftstoffdosierventil, Kraftstoffdruckregler, Motorkomponenten
13. Bremspedal-Endschalter
14. Kraftstoffpumpe, Kühlerlüfter, Ladeluftkühlpumpe, Motorkomponenten
15. Motorsteuerungssystem
16. Anlasser
17. Motorsteuerungssystem
18. Einlassklappenventil, Ladedruckregler, Motoröltemperatur, Kanisterventil, Öldruckregelventil, Motorkomponenten
19. Lambdasonde
20. Vorheizsystem, Kurbelgehäuse-Abgasbelüftungsheizung

Das ist alles. Und wenn Sie etwas hinzuzufügen haben, schreiben Sie es in die Kommentare.