

# Renault Scenic 2 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/renault/scenic-2>

---

Der Renault Scenic 2 war in den Jahren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 und 2010 erhältlich. Die 7-sitzige Version ist auch als Grand Scenic bekannt. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal aktualisiert, aber nicht wesentlich. Wir zeigen Ihnen, wo sich die Sicherungen und Relais im Renault Scenic 2 Generation befinden. Wir stellen Ihnen Bilder und Diagramme zur Verfügung und beschreiben den Zweck der einzelnen Elemente.



## Blöcke in der Kabine


---

Haupteinheit


Es befindet sich in der Instrumententafel links.



Ein Sicherungsplan wird auf der Schutzabdeckung angebracht.

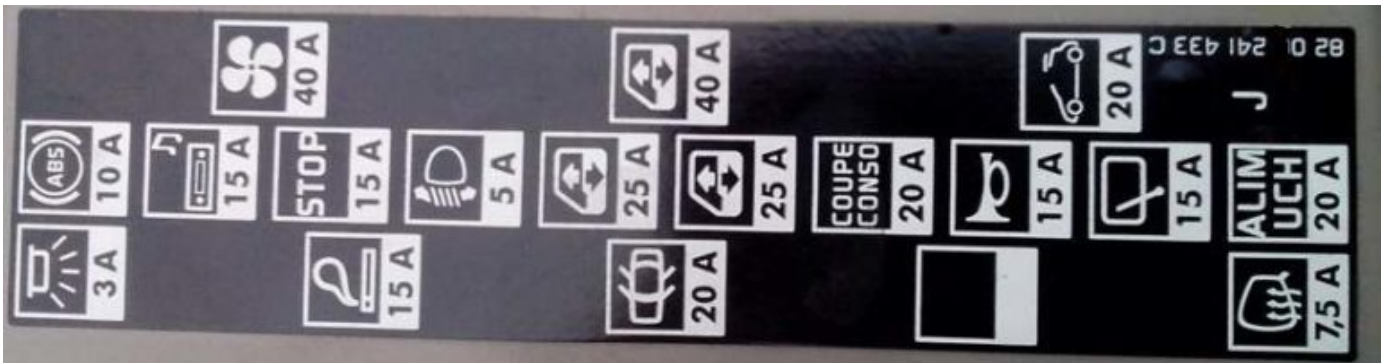

Planen

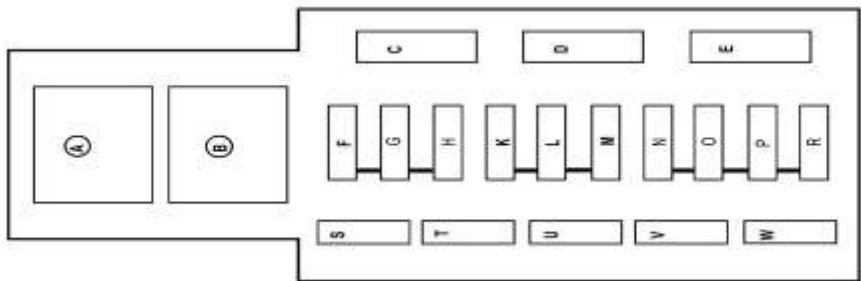

Beschreibung



- A – 40 A Fensterheberrelais oder Xenonlampenrelais
- B – 40A Bremslichtrelais

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C | 40A Elektrischer Innenraumlüfter                                                                                                                                                                                                                                         |
| D | 40 A Impuls Hintertürfenster oder Fensterheberrelais (Fahrzeuge mit Linkslenkung)                                                                                                                                                                                        |
| E | 20A Elektrisches Schiebedach                                                                                                                                                                                                                                             |
| F | 10A ABS und Flugbahnsteuerung ECU – Winkel- und Querschleunigungssensor                                                                                                                                                                                                  |
| G | 15A Audiosystem, Scheinwerferwaschpumpenrelais, Zigarettenanzünder in der ersten Reihe, Sitzheizungen, Scheibenwaschpumpe, Dieseldruckstoffsheizungsrelais, Klimabedienteil, Klimasteuergerät, elektrochromer Rückspiegel, Einbruchalarm, zentrale Kommunikationseinheit |
| H | 15A Bremslicht                                                                                                                                                                                                                                                           |
| K | 5A Stromversorgungsrelais Xenon ECU, Xenon Aktuator Power Assembly, Handschuhfachbeleuchtung                                                                                                                                                                             |
| L | 25A Fensterheber Fahrertür                                                                                                                                                                                                                                               |
| M | 25A Fensterheber Beifahrertür, Fensterheberrelais (Rechtslenker)                                                                                                                                                                                                         |
| N | 20A Sicherung zur Abschaltung der Stromverbraucher: Audiosystem, Außenspiegel mit elektrischem Antrieb, Einbruchmeldeanlage, Instrumententafel, Mittelkonsole                                                                                                            |
| Ö | 15A Hupe, Diagnosestecker, Relais der Scheinwerferwaschpumpe                                                                                                                                                                                                             |
| P | 15A Heckscheibenwischermotor                                                                                                                                                                                                                                             |
| R | 20A UCH, Klimasteuergerät, Bremslichtrelais (B)                                                                                                                                                                                                                          |
| T | 15A Renault Scenic 2 Sicherung für Zigarettenanzünder                                                                                                                                                                                                                    |
| S | 3A Elektrogebläse und Temperatursensor im Innenraum, Rückspiegel mit elektrochromer Beschichtung, Regen- und Lichtsensor                                                                                                                                                 |
| U | 20A Zentralverriegelung oder Schließanlage für Türinnengriffe                                                                                                                                                                                                            |
| v | Wird nicht benutzt                                                                                                                                                                                                                                                       |
| W | 7,5A Heizelemente für Außenspiegel                                                                                                                                                                                                                                       |

Die mit dem Buchstaben T gekennzeichnete Sicherung ist für den Zigarettenanzünder zuständig, siehe Diagramm.

## Block unter dem Beifahrersitz


Es befindet sich in der Kabine unter dem linken Vordersitz.

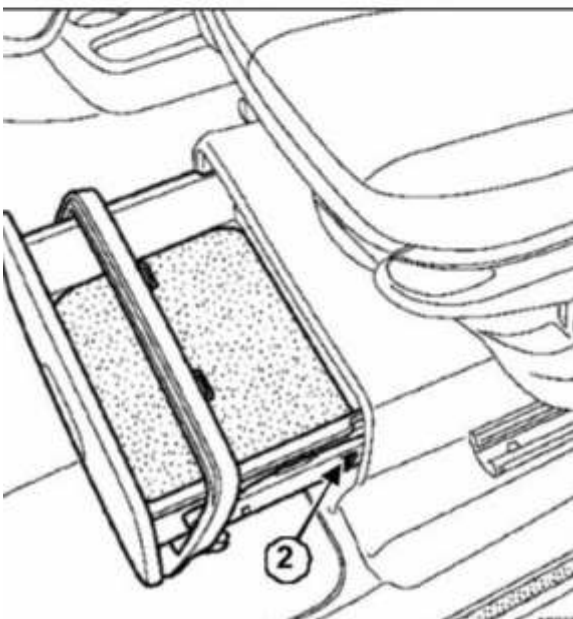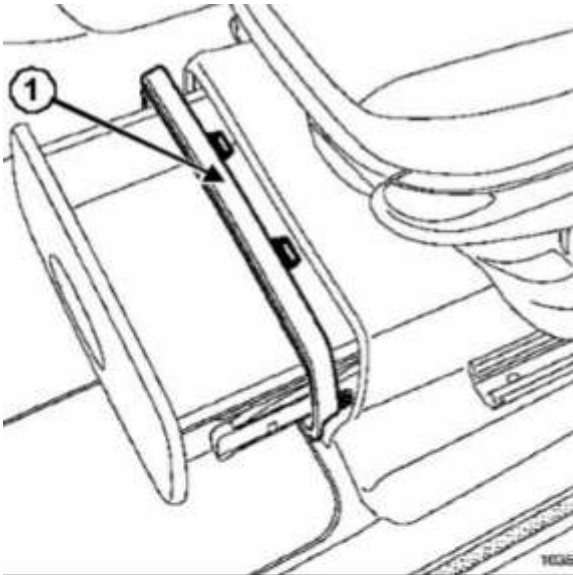

Foto



## Planen

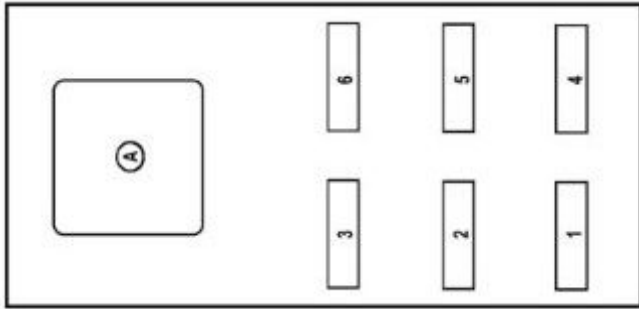

## Bezeichnung

|   |                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 25 A Sicherung für automatische Feststellbremse                                                                                     |
| 2 | 20A Sicherung Fahrer- und Beifahrersitzheizung                                                                                      |
| 3 | 10A Nicht verwendet                                                                                                                 |
| 4 | 10-A-Sicherung für die Zubehörsteckdose der Konsole, das Schloss der elektrischen Konsole und die mittlere Handschuhfachbeleuchtung |
| 5 | 10 A Sicherung der Zubehörsteckdose der zweiten Reihe                                                                               |
| 6 | 10A Sicherung für Steckdose für Zusatzgeräte der ersten Sitzreihe                                                                   |
| A | 50A Verbraucherrelais, zweites Stromversorgungsrelais für obige Sicherungen 2, 4, 5 und 6                                           |

## Einzelne Relais

Ein Paar befindet sich rechts neben dem UCH (2 Relais Standheizung) und dem Relais am Querträger links an der Instrumententafel (Verbraucherrelais am Sicherungskasten)

## Sicherungen in der Schalteinheit

### Block 1



## Blockdiagramm 1

### Entschlüsselung


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 25A Anlasserzugrelais                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | 10A Kupplung zum Einschalten des Klimakompressors                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5A | 15A Elektrische Lenksäulenverriegelung                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5C | 10A Rückfahrscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5D | 5A ECU des Einspritzsystems und der elektrischen Lenksäulenverriegelung („+“ nach dem Zündschalter)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5E | 5A Airbag ECU und elektrische Servolenkung („+“ nach Zündschalter)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5F | 7,5A „+“ nach dem Zündschalter (in der Kabine): Wählhebelstellungsanzeige, Geschwindigkeitsregler und Geschwindigkeitsbegrenzer, Sicherungs- und Relaiskasten in der Kabine, Relais Standheizung Innenraum, Diagnosestecker, Rückspiegel, Regen und Solar Strahlungsintensitätssensor (je nach Modifikation, Computer, Audiosystem) |
| 5H | 5A Automatikgetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5G | 10A Nicht verwendet (oder „+“ nach dem Zündschalter zum Flüssiggasversorgungssystem, falls vorhanden)                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | 30A Heckscheibenheizung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7A | 7,5 A Positionslichter rechts, Schalter für Parkkontrollsystem, Schalter für Trajektorienstabilisierungssystem, Wählhebelpositionsanzeige, Bedienknopf für Feststellbremse                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B7  | 7,5 A Linkes Seitenlicht, Zigarettenanzünder, Zentralverriegelungs- und Alarmschalter, Leuchtweitenregulierungsschalter, Klimaanlagebedienfeld, Fensterheberschalter Beifahrertür, Fensterheberschalter Hintertür, Navigations-ECU, Heizelemente Fahrer- und Beifahrersitz |
| 8A  | 10A Rechter Scheinwerfer (Fernlicht)                                                                                                                                                                                                                                       |
| B8  | 10A Linker Scheinwerfer (Fernlicht)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8C  | 10A Abblendlicht (rechter Scheinwerfer), Leuchtweitenregulierung, Stellglied Leuchtweitenregulierung rechts, Xenonlampen-ECU                                                                                                                                               |
| 8D  | 10A Scheinwerfer links (Abblendlicht), Stellglied Leuchtweitenregulierung links                                                                                                                                                                                            |
| 9   | 25A Scheibenwischermotor                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10  | 20A Nebelscheinwerfer                                                                                                                                                                                                                                                      |
| elf | 40A Elektrischer Lüfter des Motorkühlsystems (niedrige Drehzahl)                                                                                                                                                                                                           |
| 13  | 25A ABS und Flugbahnstabilisierungssysteme                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15  | 20A + Batterie für Automatikgetriebe (oder LPG-Anlage, falls vorhanden)                                                                                                                                                                                                    |
| 16  | 10A Nicht verwendet                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Blockdiagramm 2



**Schemablock 2**

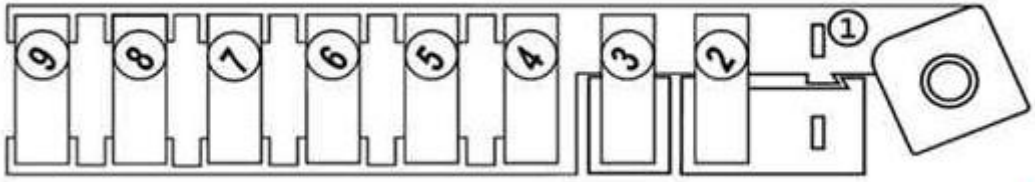

**Zweck**

|   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 1 | 70A Relais Zusatzheizung 2                            |
| 2 | 60A Montageblock Sicherungen und Relais in der Kabine |
| 3 | 40A Relais Zusatzheizung 1                            |
| 4 | 70A Elektrische Servolenkung                          |
| 5 | 50A ABS-Steuergerät                                   |
| 6 | 70A Montageblock Sicherungen und Relais in der Kabine |
| 7 | 20A Heizrelais für Dieselmotorenfilter                |
| 8 | 70A Vorwärmsteuergerät                                |
| 9 | Wird nicht benutzt                                    |

## Batteriesicherungen

Die Sicherungseinsätze befinden sich am Pluspol der Batterie.



1. 30A – Elektronische Steuereinheit in der Kabine
2. 350 A für Benzinfahrzeuge, 400 A für Dieselfahrzeuge – Schaltkasten Motorraum
3. 30A – Schaltkasten im Motorraum

