

BYD Seagull Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/byd/seagull>

Der BYD Seagull wird seit 2023 produziert. Er ist auch unter den Namen Dolphin Mini, Dolphin Surf und Atto 1 bekannt . Im Laufe der Zeit wurde das Modell überarbeitet und aktualisiert. In unserem Artikel finden Sie Informationen zu den Sicherungen und Relais des BYD Seagull, Blockdiagramme, Lagepläne und Beispielfotos. Wir zeigen Ihnen auch die Sicherungen für Zigarettensenzünder und USB-Anschlüsse.




Die Ausführung der Geräte und der Zweck der darin enthaltenen Elemente können von der Abbildung abweichen und hängen vom Herstellungsjahr, der Lieferregion und dem Umfang der elektrischen Ausstattung Ihres Fahrzeugs ab.

BYD Seagull Sicherungskasten im Innenraum

Im Fahrzeug befindet sich der Sicherungskasten unten am Armaturenbrett auf der Fahrerseite (links bzw. rechts). Um ihn zu erreichen, entfernen Sie zuerst die linke schwarze Abdeckung. Anschließend entfernen Sie die untere Abdeckung.



Vergleichen Sie die Aufgabenstellung mit Ihren Diagrammen oder anderen technischen Dokumentationen.

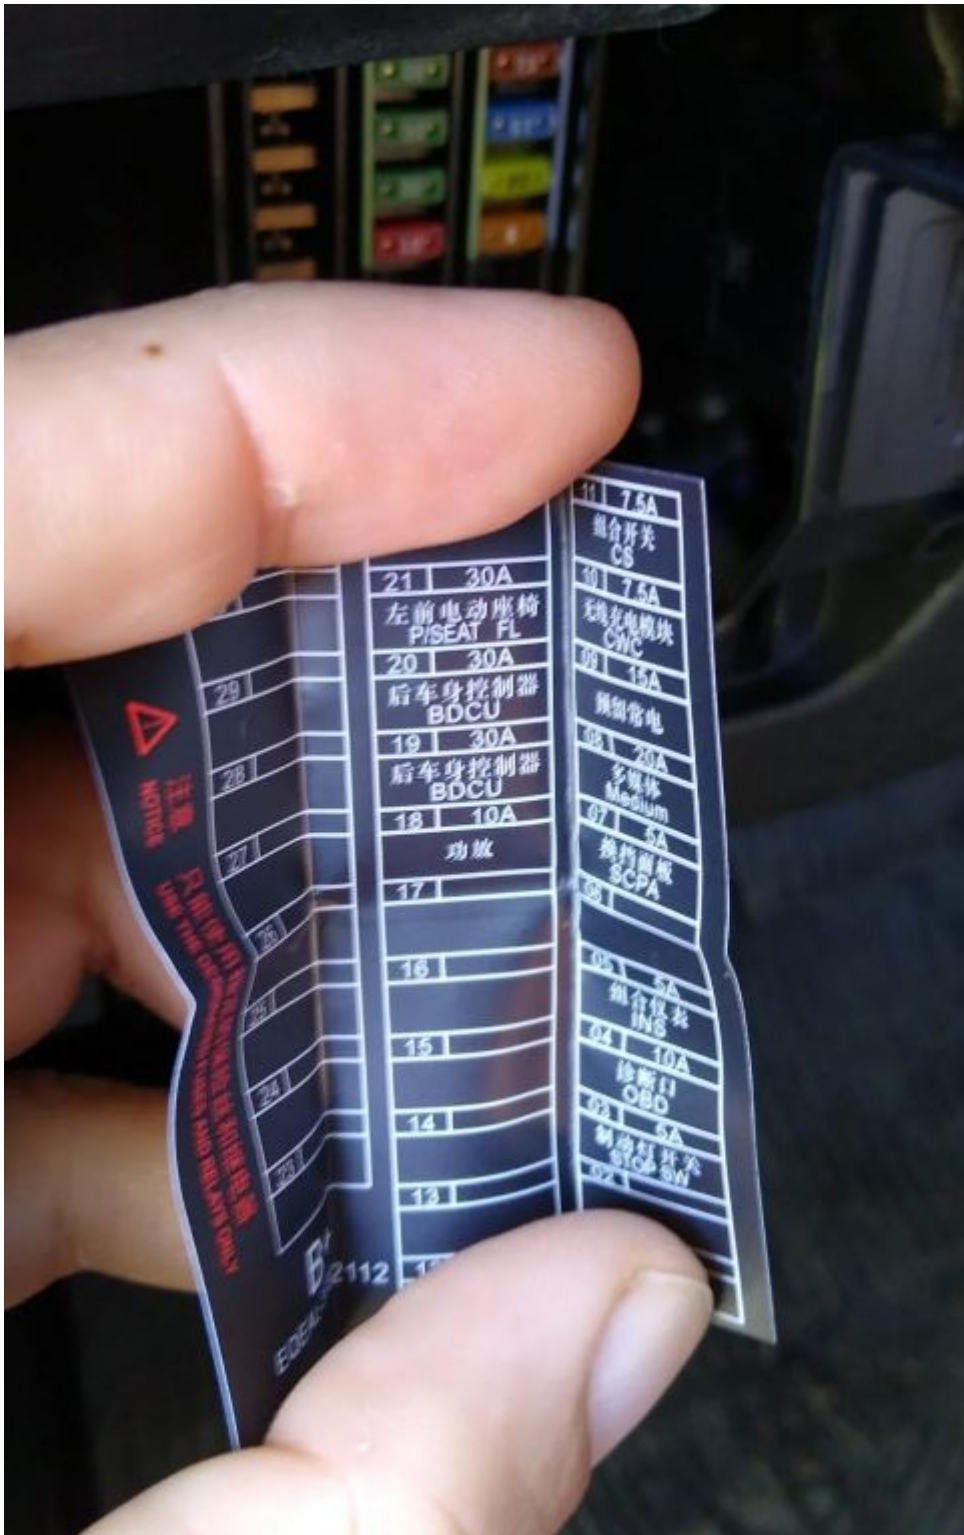

31	
30	
29	
28	
27	
26	
25	
24	
23	

B+

22	
21	
20	
19	
18	
17	
16	
15	
14	
13	
12	


11	
10	
09	
08	
07	
06	
05	
04	
03	
02	
01	

F01	30A Universalregler
F02	30A Anhänger-Stromversorgung
F03	5A Bremslichtschalter
F04	10A OBD-II Diagnoseanschluss
F05	5A Instrumententafel (Instrumententafel)

F06	10A Alkohol-Wegfahrsperr-Modul
F07	5A Gangwahlschalter-Bedienfeld
F08	20A Multimediasystem (Haupteinheit)
F09	15A Externer Audioverstärker
F10	10A ADAS – Erweiterte Fahrerassistenzsysteme
F11	7,5A Kombierter Lenkstockschalter (Blinker, Scheibenwischer usw.)
F12	30A Hecksteuergerät (RBCM)
F13	30A Hecksteuergerät (RBCM)
F14	10A CCS (Kombiniertes Ladesystem) Kommunikationsmodul
F15	Elektrischer Fensterheber 20A, vordere linke Tür
F16	Elektrischer Fensterheber 20A, vordere rechte Tür
F17	20A Elektrischer Fensterheber hinten links
F18	20A Elektrischer Fensterheber hinten rechts
F19	5A eCall Notrufmodul
F20	7,5-A-Kabelloses Smartphone-Ladegerät
F21	30A Elektrischer Fahrersitz vorne links (Fahrersitz)
F22	30A Elektrischer Beifahrersitz vorne rechts (Vordersitz)
F23	Reservieren
F24	Reservieren
F25	Reservieren
F26	Reservieren
F27	Reservieren
F28	Reservieren
F29	Reservieren
F30	Reservieren
F31	Reservieren


BYD Seagull Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Unter der Motorhaube befindet sich der Sicherungs- und Relaiskasten auf der linken Seite.

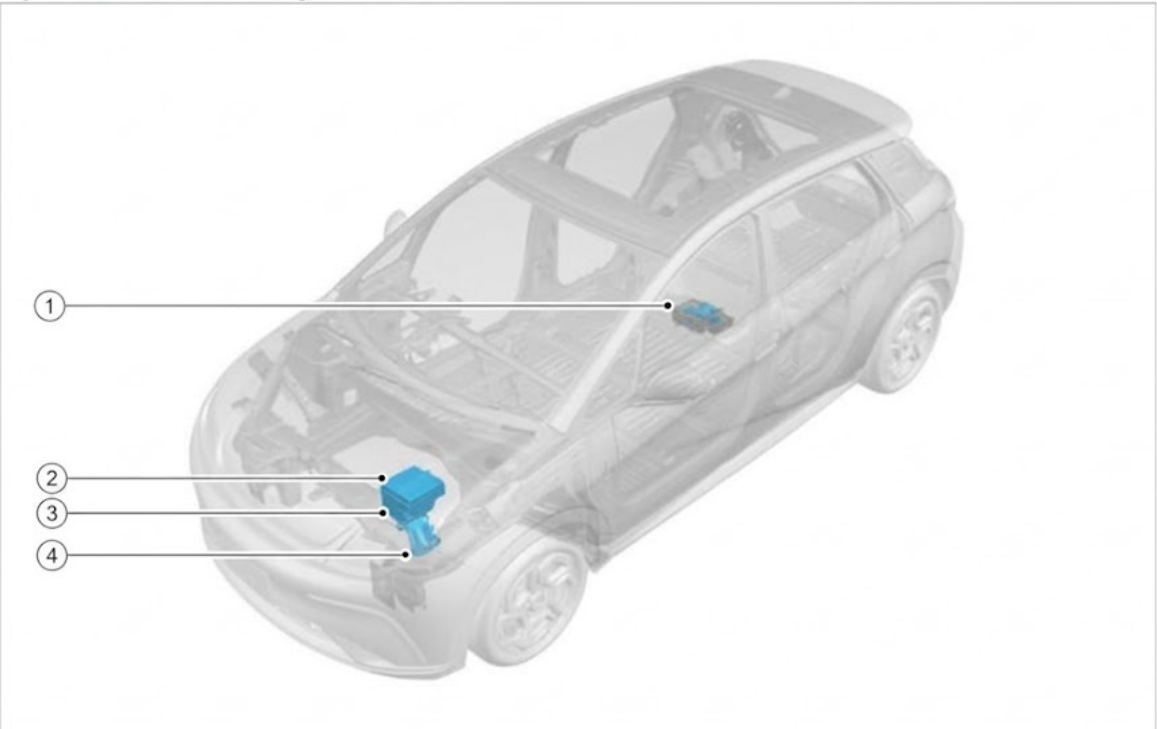

S/N	Name	Lfd. Nr.	Name
1	Positive Sicherungsdose	2	Sicherungskasten im Motorraum
3	Unterer Halter des Sicherungskastens im Motorraum	4	Unterer Halter des Sicherungskastens im Motorraum I

Zum Öffnen muss die obere Abdeckung des Geräts entfernt werden.

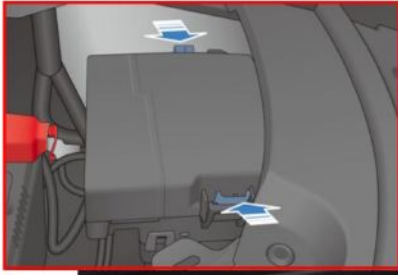

Der Block selbst wird in etwa so aussehen.



F14	10A Elektromotorsteuerung
F15	7,5-A-Modul für integriertes Wärmemanagement
F16	60A PTC2 – Elektrischer PTC-Heizer Nr. 2
F17	Reservieren
F18	30A PTC1 – Elektrischer PTC-Heizer Nr. 1
F19	Reservieren
F20	7,5A Rechtes Tagfahrlicht
F21	30A Frontscheibenwischer
F22	30A Heckscheibenheizung
F23	15A Hilfsstromversorgung
F24	15A USB-Stromversorgung
F25	10A USB-Stromversorgung
F26	Reservieren
F27	15A Hilfsstromversorgung
F28	15A USB-Stromversorgung
F29	Reservieren
F30	60A ESC — Elektronisches Stabilitätsprogramm
F31	20A Anhänger-Stromversorgung
F32	Reservieren
F33	15A Hochspannungs-Integrierter Controller (HV All-in-One-Controller)
F34	15A Beheizbares Lenkrad
F35	5A Heck-Karosseriesteuergerät
F36	5A Instrumententafel (Instrumententafel)
F37	7,5A Elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)
F38	10A SRS – Airbagsystem
F39	5A ADAS – Fahrerassistenzsysteme
F40	Reservieren
F41	5A EPS – Elektrische Servolenkung
F42	5A ESC – Elektronische Stabilitätskontrolle
F43	Reservieren

F44	60A ESC — Elektronisches Stabilitätsprogramm
F45	40A Gebläsemotor für Heizung/Klimaanlage
F46	Reservieren
F47	Reservieren
F48	10A Heckscheibenwischer
F49	200A Batterie (Hauptsicherung)
F50	70A C-EPS — Elektrische Servolenkung für die Lenksäule
F51	Reservieren
F52	60A elektrischer Lüfter
F53	Reservieren

Die Sicherungen 27 und 28 mit einer Nennstromstärke von 15A sind für den Betrieb des Zigarettenanzünders und des USB-Anschlusses zuständig.

- R1 PTC3 Relais – Relais des dritten elektrischen PTC-Heizelements der Innenraumheizung
- R2 PTC2 Relais – Relais des zweiten elektrischen PTC-Heizelements der Innenraumheizung
- R3 FAN LO Relais – Niedrigdrehzahlrelais für den Motorkühlsystemlüfter
- R4 FAN HI Relais – Hochgeschwindigkeitsrelais für den Motorkühlerlüfter

Wenn Sie wissen, wie man das Material verbessern kann, schreiben Sie es in die Kommentare.