

# Skoda Superb 1 Sicherungsbelegung

Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/skoda/superb-1>

---

Der Skoda Superb der 1. Generation wurde in den Jahren 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008 mit Liftback- und Kombi-Karosserien auf einer gemeinsamen Plattform mit dem Volkswagen Passat B5 produziert .

In dieser Zeit wurde das Auto neu gestaltet. In diesem Artikel präsentieren wir eine Beschreibung der Sicherungs- und Relaisblöcke des Skoda Superb der 1. Generation. Wir zeigen Diagramme und Fotos der Blöcke, in denen sie sich befinden. Beachten Sie die Sicherung für den Zigarettenanzünder. Abschließend bieten wir Ihnen Elektropläne zum Download an.



Wenn die Modelldiagramme nicht passen, lesen Sie die Beschreibung für den Skoda Superb der zweiten Generation .

## Skoda Superb 1 Sicherungskasten im Fahrgastraum

### Sicherungskasten

Es befindet sich am Ende




abgedeckt.

Foto



**Diagramm mit Bezeichnung**

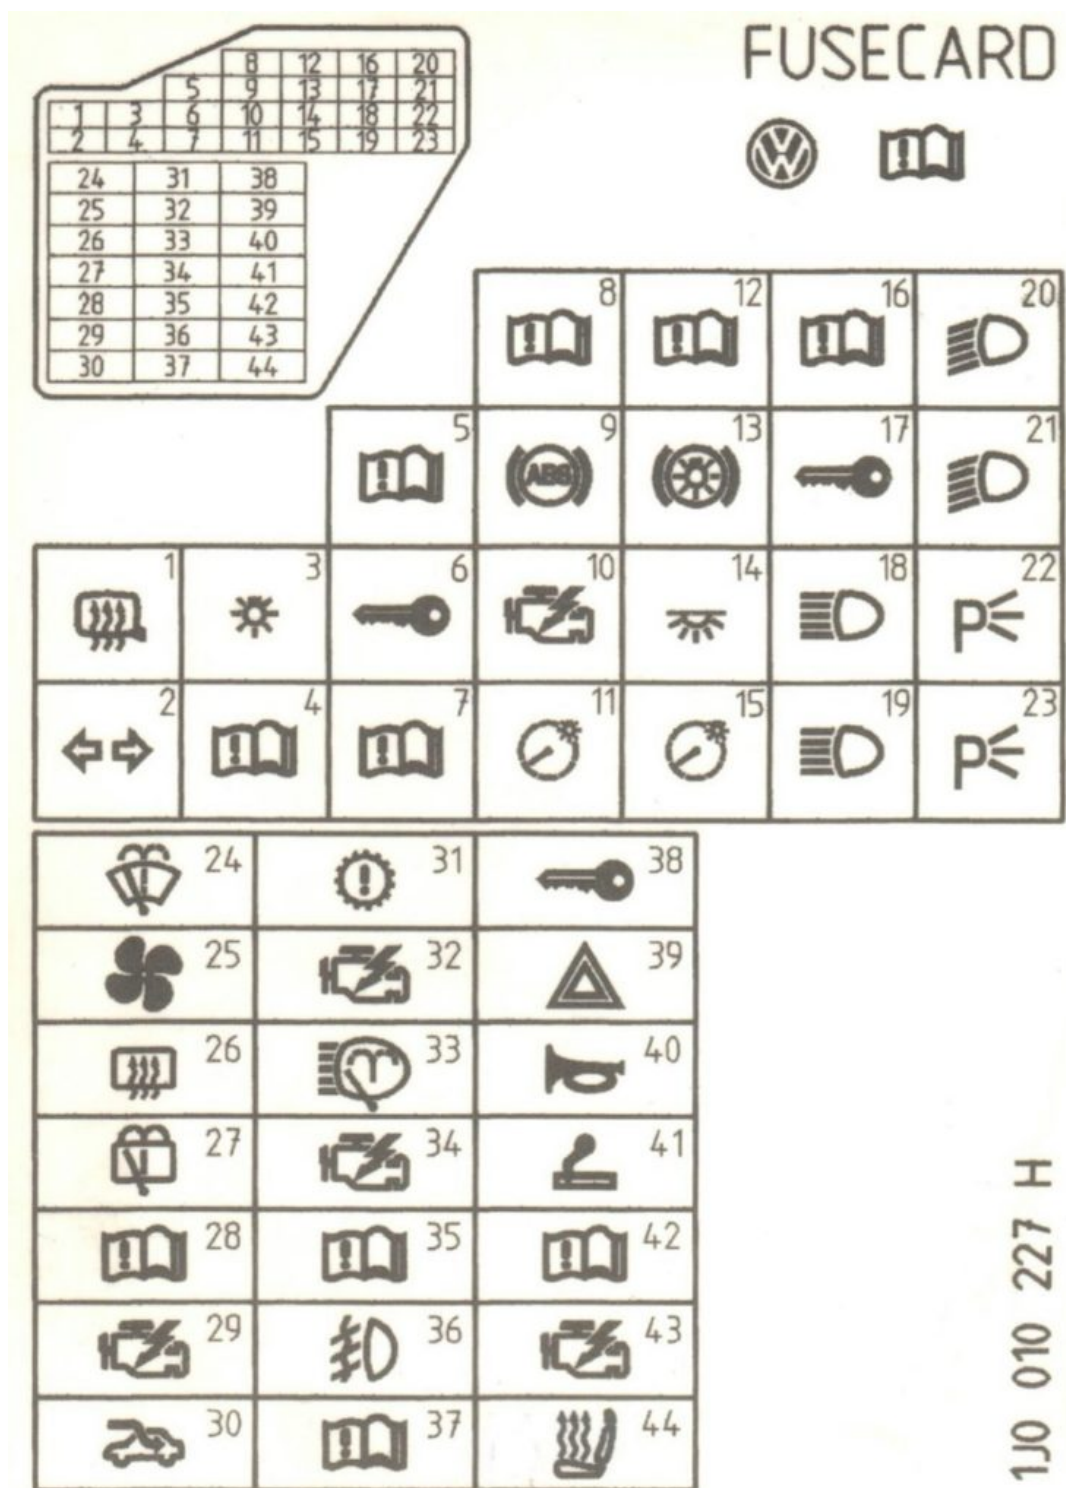

### Vollständiges Transkript

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| F1 | (5A) Heizungen der Scheibenwaschdüsen      |
| F2 | (10A) Fahrtrichtungsanzeiger               |
| F3 | (5A) Taxameter (03/03^*) – falls verfügbar |

|     |                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F4  | (5A) Kennzeichenleuchten                                                                                      |
| F5  | (10A) Klimaanlage, Beleuchtung, Diagnosestecker (DLC), Sitzheizung, Kombiinstrument, Lenkradschalter, Telefon |
| F6  | (5A) Außenspiegelheizung, Zentralverriegelung                                                                 |
| F7  | (10A) ABS-Bremslichtschalter (Bremspedalstellungssensor), Endschalter (Kupplungspedalstellungssensor)         |
| F8  | (5A) Leuchtweitenregulierung                                                                                  |
| F9  | (5A) Parksysteem                                                                                              |
| F10 | (5A) Lenkradschalter, Telefon                                                                                 |
| F11 | (5A) Elektrischer Sitz (mit Memory)                                                                           |
| F12 | (10A) Diagnosestecker (DLC)                                                                                   |
| F13 | (10A) Bremslichter                                                                                            |
| F14 | (10A) Zusatzausstattung, Zentralverriegelung, Innenbeleuchtung                                                |
| F15 | (10A) Klimaanlage, Automatikgetriebe (AT), Kombiinstrument                                                    |
| F16 | (5A) Stabilitätsprogramm (ESP)                                                                                |
| F17 | (10A) Taxi-Alarmanlage, Taxi-Audioeinheit (03/03^ ) – falls vorhanden                                         |
| F18 | (10A) Rechter Scheinwerfer – Fernlicht                                                                        |
| F19 | (10A) Linker Scheinwerfer – Fernlicht                                                                         |
| F20 | (15A) Rechter Scheinwerfer – Abblendlicht, Leuchtweitenregulierung                                            |
| F21 | (15A) Linker Scheinwerfer – Abblendlicht, Leuchtweitenregulierung                                             |
| F22 | (5A) Markierungsleuchten vorne rechts/Markierungsleuchten hinten rechts                                       |
| F23 | (5A) Markierungsleuchten vorne links/hinten links                                                             |
| F24 | (25A) Scheibenwischer/Waschanlage                                                                             |
| F25 | (30A) A/C/Heizungslüftermotor, A/C                                                                            |
| F26 | (30A) Heckscheibenheizung                                                                                     |
| F27 | —                                                                                                             |
| F28 | (20A) Kraftstoffpumpe                                                                                         |
| F29 | (20A) Motorsteuerung                                                                                          |
| F30 | (20A) Lukas                                                                                                   |
| F31 | (15A) Automatikgetriebe, Taxameter, Taxi-Audiogerät, Rückfahrscheinwerfer                                     |
| F32 | (20A) Motorsteuerung                                                                                          |

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| F33 | (15A) Sicherung für den Zigarettenanzünder               |
| F34 | (15A) Motorsteuerung                                     |
| F35 | (30A) Elektrischer Steckverbinder des Anhängers – Pin 30 |
| F36 | (15A) Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerfer               |
| F37 | (20A) Audiosystem, Navigationssystem                     |
| F38 | (15A) Zusatzausstattung, Türfunktionssteuergeräte        |
| F39 | (15A) Gefahrenalarm                                      |
| F40 | (25A) Hupe                                               |
| F41 | (10A) Audioeinheit für Taxi (03/03^ ) – falls verfügbar  |
| F42 | (25A) Antiblockiersystem (mit ESP)                       |
| F43 | (15A) Motorsteuerung                                     |
| F44 | (30A) Sitzheizung                                        |

Für den Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 33 mit 15A zuständig.

## Relaisblöcke


Unter der Schalttafel selbst, hinter der Hauptseite mit Sicherungen, befinden sich mehrere Blöcke mit Relais und Sicherungen.

### Block 1

In manchen Autoliteratur wird es als 13-polig bezeichnet.



### Planen

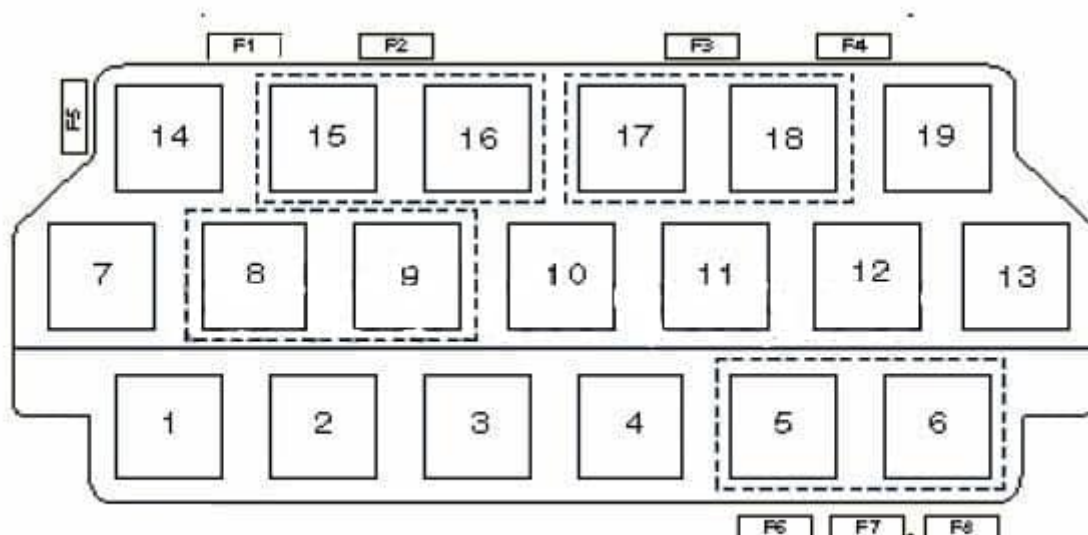


### Beschreibung

|    |                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hupenrelais (Zweiton)                                                                                                            |
| 2  | Hilfszündrelais                                                                                                                  |
| 3  | —                                                                                                                                |
| 4  | Kraftstoffpumpenrelais (Benzin), Glühkerzenrelais                                                                                |
| 5  | Intermittierendes Relais für Scheibenwischer/Waschanlage                                                                         |
| 6  | Intermittierendes Relais für Scheibenwischer/Waschanlage                                                                         |
| 7  | Nebelscheinwerferrelais                                                                                                          |
| 8  | Elektrische Steuereinheit des Multifunktionslenkrads                                                                             |
| 9  | Elektrische Steuereinheit des Multifunktionslenkrads                                                                             |
| 10 | Kraftstoffförderpumpenrelais/Kraftstoffförderpumpenrelais (Diesel), Bremskraftverstärker-Unterdruckpumpenrelais, falls vorhanden |
| 11 | Relais für Hintergrundbeleuchtung                                                                                                |
| 12 | Relais für elektromagnetische Kupplung des Klimakompressors -ATS (05/02^), Steuergerät für Klimakompressor – MTC (05/02^)        |
| 13 | Startsperrschalterrelais (bei Automatikgetriebe), Steuergerät 2 für Taxialarmanlage (03/03^)                                     |
| 14 | Relais für Kühlgebläsemotor (^02/03), Relais für Heckscheibenheizung (03/03^)                                                    |
| 15 | Systemeinheit zur Überprüfung des Lampenzustands                                                                                 |
| 16 | Systemeinheit zur Überprüfung des Lampenzustands                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Relais für Heckscheibenheizung (^02/03), Relais für Abschaltung des Heizgebläsemotors (Schiebedach) - 08/03^, Steuergerät 1 für Taxialarmanlage (03/03^) |
| 18 | Steuergerät Taxialarmanlage 1 (03/03^)                                                                                                                   |
| 19 | Magnetkupplungsrelais Klimakompressor - ATS (^04/02), Steuergerät Klimakompressor - MTC (^04/02), Relais Kühlerlüftermotor (03/03^)                      |
| F1 | —                                                                                                                                                        |
| F2 | (20A/30A) Audioverstärker (^04/02), Zubehör-Stromanschluss - Handschuhfach (03/03^)                                                                      |
| F3 | (15A) Bremskraftverstärker-Unterdruckpumpe (falls vorhanden)                                                                                             |
| F4 | (20A) Anschluss zum Anschluss von Zusatzgeräten (Zigarettenanzünder, hinten)                                                                             |
| F5 | (30A) Hintergrundbeleuchtung                                                                                                                             |
| F6 | (20A) Zubehör-Stromanschluss - Gepäckraum                                                                                                                |
| F7 | (20A) Diebstahlschutzsystem 1 (Taxi) - 03/03^                                                                                                            |
| F8 | (25A) Diebstahlsicherung 2 (Taxi) -03/03^                                                                                                                |

## Block 2

### Planen

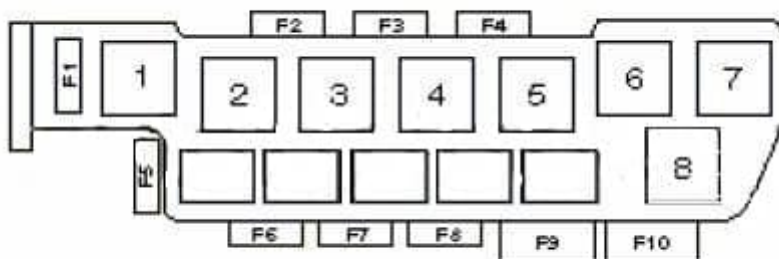


### Bezeichnung


|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Relais zur Abschaltung des Kühlgebläsemotors (nach Motorstopp) |
| 2 | Kühlgebläsemotorrelais - 2. Geschwindigkeit                    |
| 3 | Kühlgebläsemotorrelais - 1. Gang                               |
| 4 |                                                                |
| 5 |                                                                |
| 6 |                                                                |

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |                                                                                   |
| 8   |                                                                                   |
| F1  | (10A) Diebstahlwarnhupe                                                           |
| F2  | (30A) Sicherung des elektrischen Sitzstromkreises, Beifahrerseite                 |
| F3  | (30A) Sicherung des Stromkreises des elektrisch verstellbaren Sitzes, Fahrerseite |
| F4  | (15A) Blinker (Zentralverriegelung mit Fernbedienung)                             |
| F5  | (30A) Audioverstärker (05/02^)                                                    |
| F6  | (15A) Diebstahlsicherung (^11/02)                                                 |
| F7  | (30A) Thermosicherung für elektrische Fensterheber                                |
| F8  | (5A) Lüftermotor                                                                  |
| F9  | (40A) Lüftermotor                                                                 |
| F10 | (50A) Antiblockiersystem (ABS)                                                    |

## Skoda Superb 1 Sicherungskasten im Motorraum Belegung

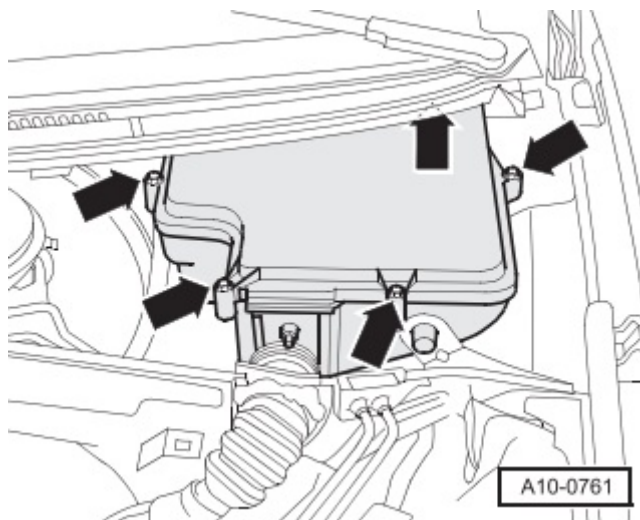

**Planen**

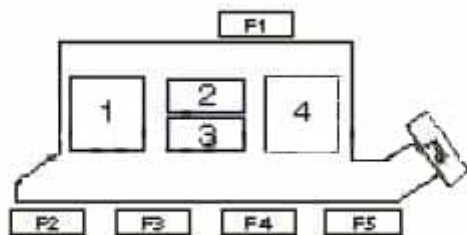

### Zweck

|    |                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | —                                                                         |
| 2  | Abluftpumpenrelais                                                        |
| 3  | Kühlmittelpumpenmotorrelais (Kraftstoffsystem) – falls vorhanden          |
| 4  | Motorsteuerrelais                                                         |
| F1 | (15A) Motorsteuerung                                                      |
| F2 | —                                                                         |
| F3 | (40A/60A) Abluftpumpe (Benzin), 2 Glühkerzensicherungen (falls vorhanden) |
| F4 | —                                                                         |
| F5 | (60A/80A) Glühkerzen                                                      |
| F6 | (10A) Kühlmittelpumpenmotor (Kraftstoffsystem) – falls vorhanden          |