

Ford Tourneo Connect Sicherungsbelegung


Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/ford/tourneo>

Der Ford Tourneo Connect der ersten Generation wurde in den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012 produziert. Danach wurde von 2013 bis heute die 2. Generation des Modells montiert. In unserer Veröffentlichung finden Sie eine Beschreibung der Sicherungs- und Relaisblöcke des Ford Torneo der ersten Generation, die Position der Blöcke, ihre Diagramme und Fotos. Beachten Sie die Sicherung des Zigarettenzünders.



Dieses Ford Torneo Connect-Modell der 1. Generation verfügt über 2 Hauptblöcke mit Sicherungen und Relais. Einer unter der Motorhaube, hinter dem Luftfilter, der zweite in der Kabine. Der Zweck ihrer Elemente kann von dem dargestellten abweichen und hängt vom Herstellungsjahr und dem Lieferland ab.

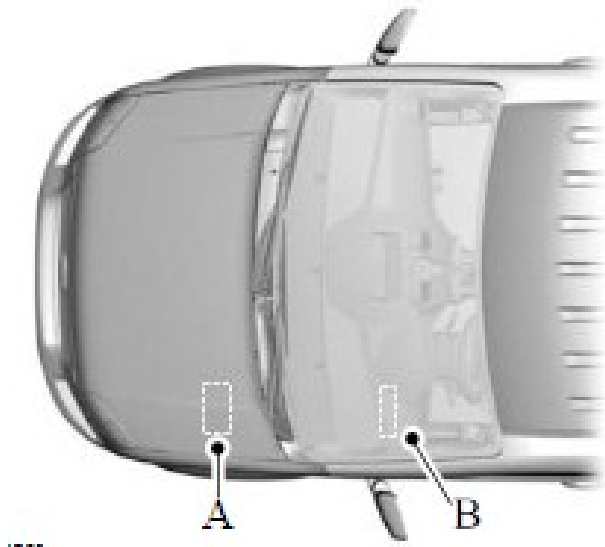

Ford Tourneo Sicherungskasten im Fahrgastraum


Es befindet sich unter der Fahrerseitenverkleidung hinter der Schutzabdeckung.



Foto – Beispiel



Planen

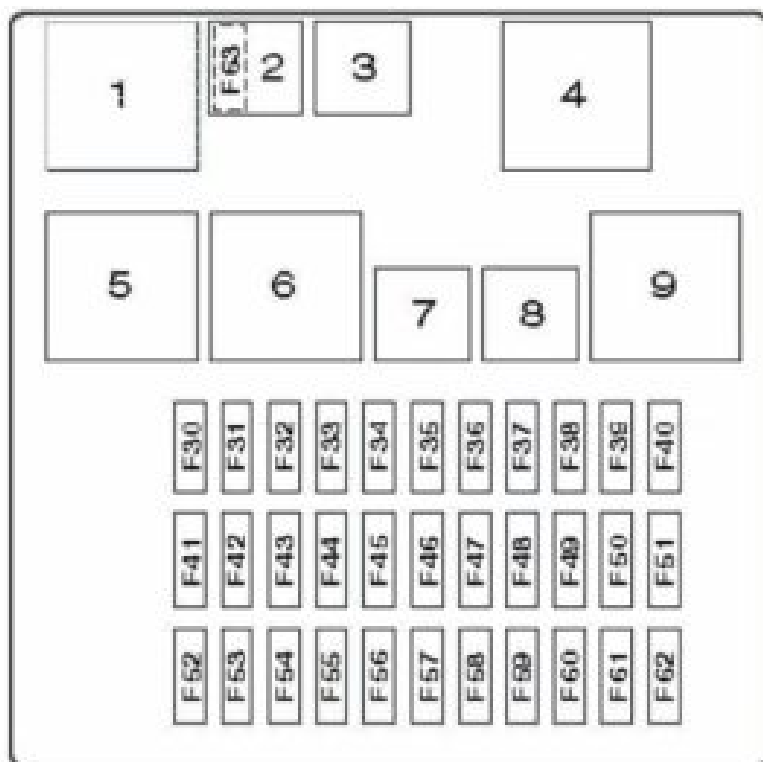

Beschreibung

1	Anlasserrelais
2	Heckscheibenwischerrelais
3	Relais für Innenbeleuchtung
4	Relais für Scheibenwischermotor
5	—
6	—
7	Batteriestrom-Überwachungsrelais
8	Hauptzündkreise von Relais 1
9	Relais für Heckscheibenheizung
F30	(10A) Scheinwerferschalter
F31	(15A) Audiosystem
F32	—
F33	(7,5A) Batteriestrom-Überwachungsrelais, Innenbeleuchtungsrelais
F34	(7,5A) Hauptzündkreisrelais 1, Steuergerät Zusatzheizung
F35	—

F36	(7,5A) Elektronische SRS-Steuereinheit
F37	(7,5A) Scheinwerferschalter, Blinkerschalter
F38	(7,5A) Elektronische SRS-Steuereinheit
F39	—
F40	(7,5A) Kombiinstrument, Audiosystem
F41	—
F42	(15A) Bremslichtschalter
F43	(20A) Heckscheibenwischerrelais, Scheibenwischermotor
F44	(15A) Zigarettenanzünder
F45	—
F46	(15A) Elektrischer Anschluss des Anhängers
F47	(5A) Auswahl­schalter für den Rückspiegel
F48	(7,5A) Kombiinstrument, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutzsteuergerät, Parksystemsteuergerät, Warnblinkrelais/Blinkerrelais
F49	(25A) Heckscheibenheizung
F50	(7,5 A) Elektrischer Außenspiegel (Beifahrerseite), Elektrischer Außenspiegel (Fahrerseite)
F51	—
F52	—
F53	(10A) Rückfahrscheinwerfer, Scheibenwaschdüsenheizungen
F54	—
F55	—
F56	(20A) Scheibenwischermotor-Relais, Heckscheibenwischer-Relais, Scheibenwischermotor, Scheibenwischer-Modusschalter
F57	(7,5 A) Scheinwerfer (rechts), Kraftstoffpumpen-Wahlschalter, elektrischer Anhängerstecker, hintere Kombinationsleuchte (rechts)
F58	(7,5 A) Scheinwerfer (links)/Rücklicht (links)
F59	(7,5A) Steuergerät für Zusatzheizung
F60	—
F61	(15A) Zentralverriegelungs-/Diebstahlschutzsteuergerät, Warnblinkrelais/Blinkerrelais
F62	(7,5A) Linke Kennzeichenleuchte, rechte Kennzeichenleuchte
F63	(20A) Steuergerät für Diebstahlsicherung/Zentralverriegelung


Für den Zigarettenanzünder ist Sicherung Nr. 44 mit 15A zuständig.

Ford Tourneo Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Um Zugang zu erhalten, müssen Sie den Riegel und die seitliche Klemme lösen und die Geräteabdeckung entfernen.



Planen

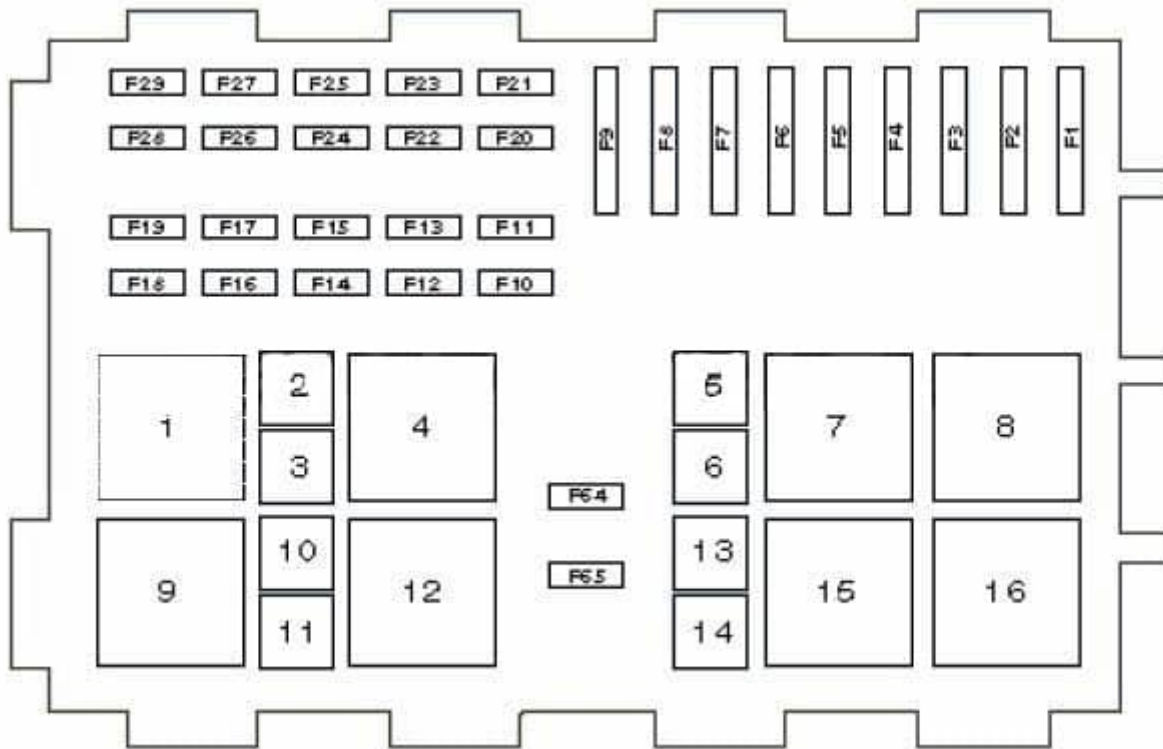

Zweck

1	Relais 1 des Kühlgebläsemotors
2	Vollgas-Positionsrelais
3	Relais für die Tagesbeleuchtung
4	Glühkerzenrelais
5	Fernlichtrelais
6	Abblendlichtrelais
7	Relais für beheizte Windschutzscheibe
8	Hauptzündkreise von Relais 1
9	Relais 2 des Kühlgebläsemotors
10	Kühlmittelheizungsrelais 1
11	Hupenrelais
12	Kühlmittelheizungsrelais 2
13	Kraftstoffpumpenrelais
14	Motorsteuerrelais

15	—
16	Relais 2 Hauptzündkreise
F1	(40A) Sicherungs-/Relaiskasten für die Instrumententafel
F2	(30A) Widerstand des Kühlgebläsemotors
F3	(30A) Sicherungs-/Relaiskasten für die Instrumententafel
F4	(60A) Relais für beheizte Windschutzscheibe
F5	(50/40A) Kühlerlüftermotorrelais
F6	(60A) Glühkerzenrelais
F7	(40A) Sicherungs-/Relaiskasten für die Instrumententafel
F8	(20A) Starterrelais
F9	(20A) Motormanagementrelais
F10	(10A) Lichtmaschine, Diagnosestecker (DLC)
F11	(20A) Zusatzheizung
F12	(15A) Kraftstoffpumpenrelais
F13	(30A) Elektronisches ABS-Steuergerät
F14	—
F15	(10A) Fernlichtrelais
F 16	(10A) Abblendlichtrelais
F17	(10A) Abblendlichtrelais
F18	(40A) Glühkerzenrelais (Diesel)
F19	(10A) Scheinwerferschalter
F20	(10A) Kombiinstrument, Steuergerät Kombiinstrument
F21	(15A) Hupenrelais
F22	(20A) Tagfahrlichtrelais, Abblendlichtrelais
F23	(20A) Elektronische SRS-Steuereinheit
F24	—
F25	(10A) Fernlichtrelais, Kombiinstrument
F26	(10A) Weitgas-Positionsrelais
F27	(10A) Wasser im Kraftstofffiltersensor
F28	(20A) Scheinwerferschalter

F29	(15A) Sitzheizung
F64	(30A) Lüftermotor der Klimaanlage/Heizung
F65	—

Möchten Sie mithelfen, das Material zu ergänzen? Schreiben Sie in die Kommentare.