

Golf 2 Sicherungskasten Belegung

Vollständige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: <https://sicherungsbelegung.de/vw/golf-2>

Der VW Golf der 2. Generation wurde mit Limousinen- und Schrägheckkarosserien nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, Finnland, Japan, den USA und einigen anderen Ländern der heutigen Europäischen Union produziert. Produktionsjahre: 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 und 1992. Die bedeutendste Neugestaltung erfuhr das Modell im Jahr 1987. Auf allen Kontinenten wurden mehr als 6,3 Millionen Autos produziert.

In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungs- und Relaisblöcke des Volkswagen Golf der 2. Generation mit Fotobeispielen der Blöcke, deren Diagrammen und Bezeichnungen der Elemente. Beachten Sie die Sicherung für den Zigarettenanzünder. Abschließend bieten wir ein Buch mit einer vollständigen Beschreibung der Stromkreise zum Download an.




Die Anzahl der Elemente im Hauptgerät kann von der Abbildung abweichen und hängt von der Konfiguration, dem Herstellungsjahr und dem Lieferland ab. Der aktuelle Verwendungszweck speziell für Ihr Auto wird oben auf der Schutzhülle – dem Karton – aufgedruckt. Und wenn die Generation nicht geeignet ist, lesen Sie die Beschreibung für [die 4. Generation](#). Wir stellen außerdem fest, dass die aktuellen Schemata für das Modell Jetta 2 geeignet sind.

Golf 2 Sicherungskasten Steckerbelegung


Es befindet sich im Fahrzeuginnenraum unter der Instrumententafel, auf der Fahrerseite unter einer Schutzabdeckung.





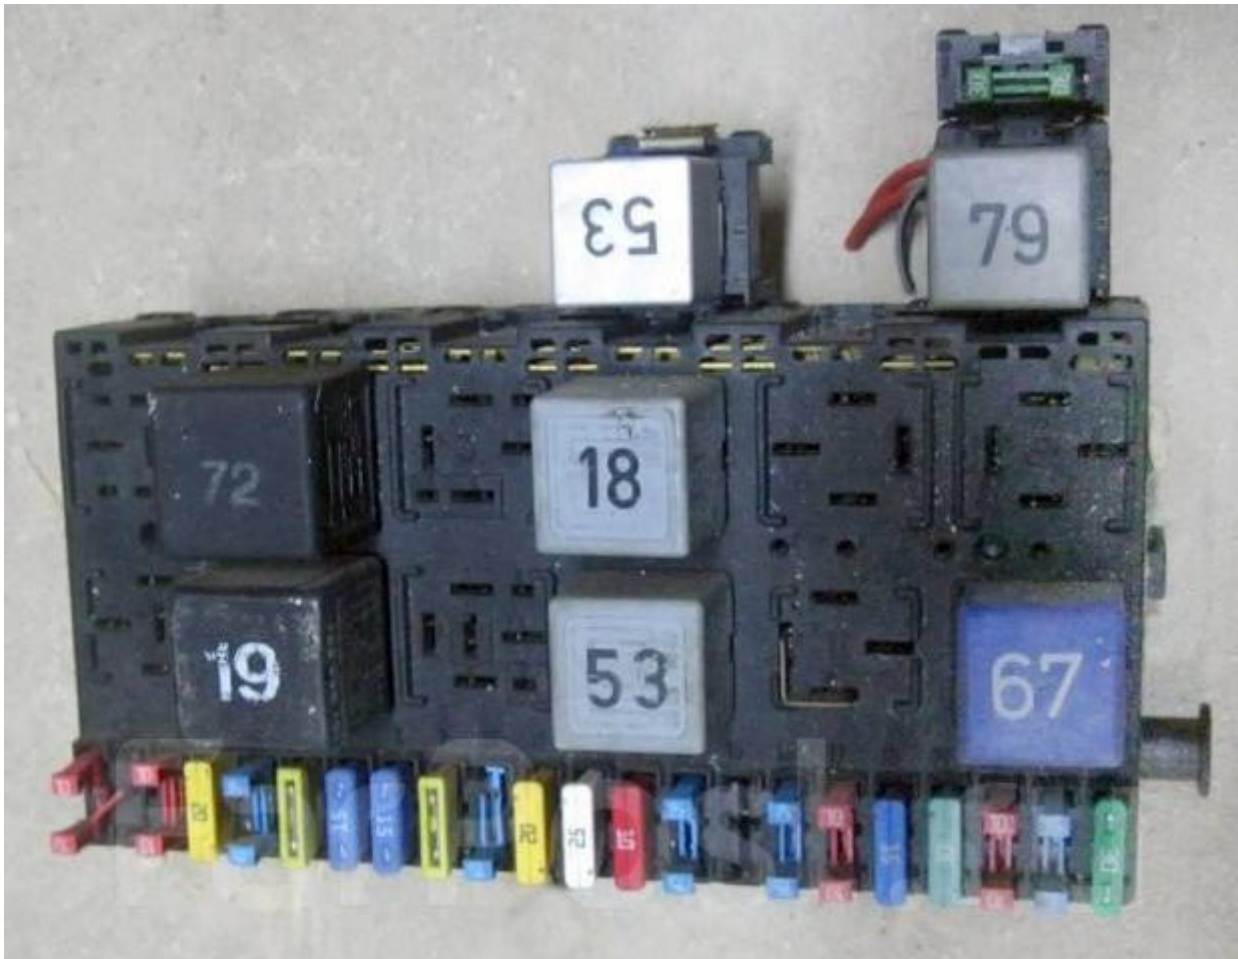

Option 1 (Modelle vor 08.1987)

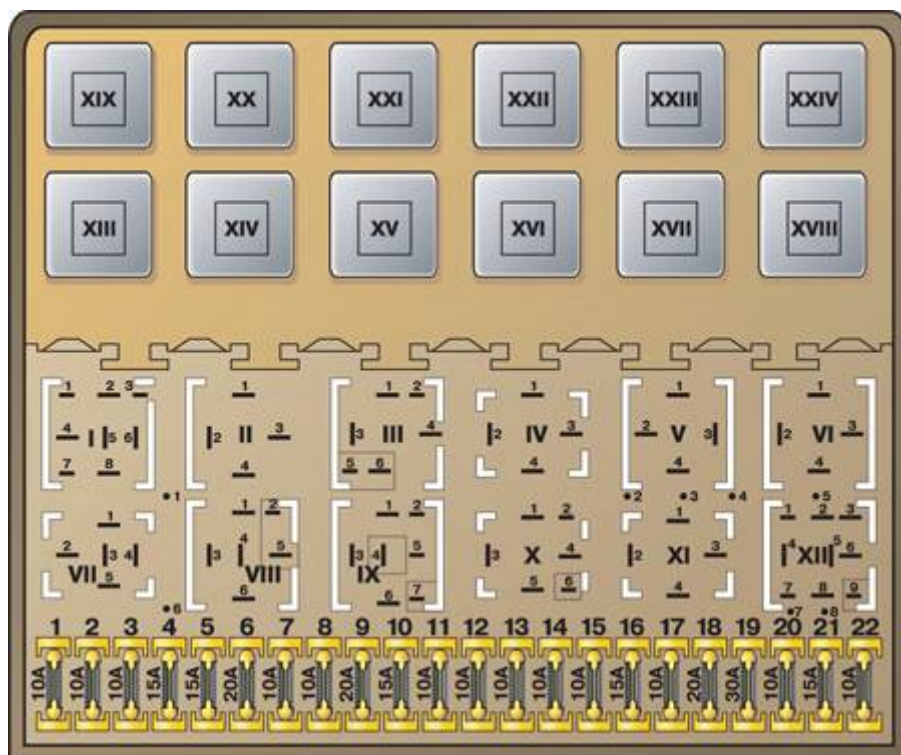

1	30A Elektroventilator
2	10A Bremslicht
3	10A Zigarettenanzünder, Radio, Uhr, Innenbeleuchtung
4	15A Gefahrenalarm
5	15A Kraftstoffpumpe
6	15A Nebelscheinwerfer
7	10A Standlicht hinten links
8	10A Standlicht hinten rechts
9	10A Fernlichtscheinwerfer rechts, Fernlichtkontrollleuchte
10	10A Fernlicht linker Scheinwerfer
11	15A Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage
12	15A Scheibenwischer und -wascher für die hintere Türscheibe, Warnleuchte für den Kühlmittelstand, elektrischer Außenrückspiegel
13	20A Beheizbare Heckscheibe der Heckklappe, beheizbarer Außenspiegel
14	20A Heizgebläse

15	10A Rückfahrleuchte, Gangwahrleuchte (Automatikgetriebe)
16	15A Hochtוןhorn
17	10A Automatischer Vergaserstarter, elektrische Ansaugrohrheizung, Zwangslerlauf-Kraftstoffabsperrentil
18	10A Hupe mit hohem und tiefem Ton, Sitzheizung vorn, Feststellbremslicht
19	10A Blinker
20	10A Kennzeichenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Nebelscheinwerfer
21	10A Abblendlicht linker Scheinwerfer
22	10A Abblendlicht, rechter Scheinwerfer


In dieser Version ist Sicherung Nummer 3 mit 10A für den Zigarettenanzünder zuständig.

Relaisbezeichnung

ICH	Frei
II	Ansaugrohrheizungsrelais
	Kraftstoffpumpenrelais
	Glühkerzenrelais
III	Sicherheitsgurt-Warnrelais
IV	Gangwahlrelais
V	Klimaanlagenrelais
VI	Hupenrelais
VII	Nebelscheinwerferrelais
VIII	Kontaktentlastungsrelais x
IX	Frei
X	Scheibenwaschrelais
XI	Relais für Heckklappenwischer und -waschanlage
XII	Alarmrelais
XIII	Sicherheitsgurt-Warnrelais
XIV	Sicherheitsgurt-Warnrelais, beheizbare Heckscheibe, Druckwarnleuchte
XV	Relais für Scheinwerferwaschanlage
XVI	Relais zur Erhöhung der Leerlaufdrehzahl

XVII	Sicherung für Nebelschlussleuchte, Klimaanlage
XVIII	Lüfterrelais
	Alarmrelais für Kühlmittelstand
XIX	Sicherung des elektrischen Fensterhebers
XX	Relais für Fahrersitzheizung
XXI	Relais für Beifahrersitzheizung
XXII	Kraftstoffabschaltrelais für Zwangseerlauf
XXIII	Frei
XXIV	Frei

Option 2 (Modelle ab 08.1987)

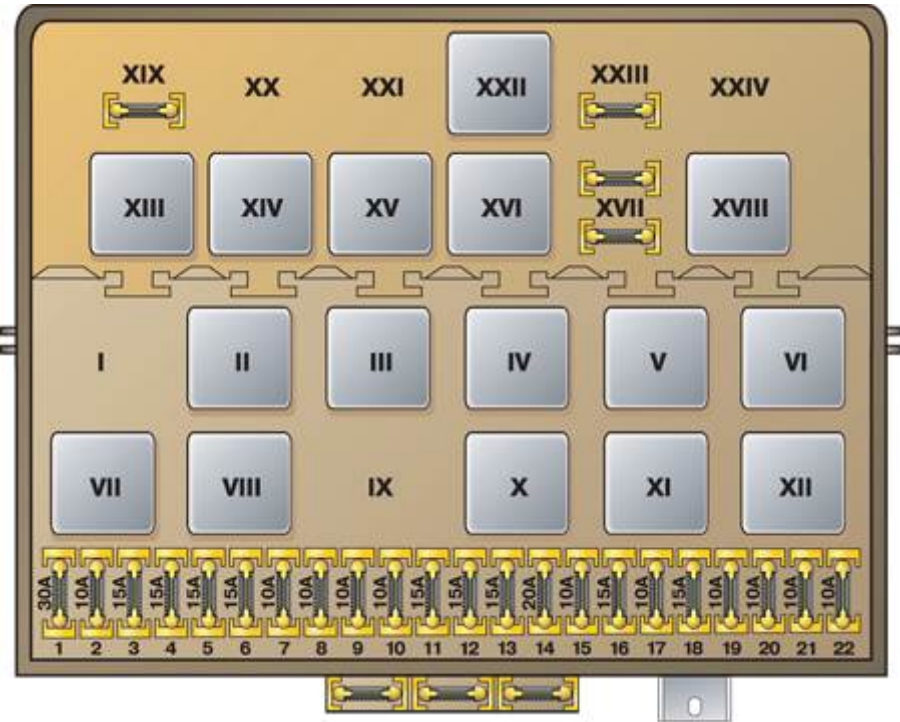

1	10A Abblendlicht linker Scheinwerfer
2	10A Abblendlicht, rechter Scheinwerfer
3	10A Instrumentenleuchte, Kennzeichenleuchte
4	15A Handschuhfachleuchte
5	15A Scheibenwischer und -waschanlage
6	20A Heizgebläse

7	10A Rechtes Rücklicht, Standlicht
8	20A Beheizbare Heckscheibe
9	15A Nebelscheinwerfer
10	10A Fernlicht linker Scheinwerfer
11	10A Fernlicht, rechter Scheinwerfer
12	10A Hupe
13	10A Rückfahrlicht, beheizte Waschmaschine
14	10A Kraftstoffabsperrentil (Dieselmotor)
15	15A Instrumententafel
16	10A Gefahrenalarm
17	Frei
18	30A Elektrolüfter, Klimaanlage
19	10A Bremslicht
20	15A Innenbeleuchtung
21	10A Radio und Zigarettenanzünder

In dieser Version ist die Sicherung Nr. 21 für den Zigarettenanzünder zuständig

Relais-Dekodierung

ICH	Klimaanlagenrelais
II	Heckklappenwischerrelais
III	Relais der Zündanlage
IV	Kontaktentlastungsrelais x
V	Alarmrelais für Kühlmittelstand
VI	Alarmrelais
VII	Relais für Scheinwerferwaschanlage
VIII	Schaltrelais für Scheibenwischer
IX	Sicherheitsgurt-Warnrelais
X	Nebelscheinwerferrelais
XI	High- und Low-Pitch-Hornrelais
XII	Glühkerzenrelais

XIII	Elektrisches Lüfterrelais
XIV	Ansaugrohrheizungsrelais
XV	ABS-Pumpenrelais
XVI	ABS-Relais
XVII	Frei
XVIII	Frei
XIX	Automatikgetriebereleais
XX	Glühkerzen-Steuerrelais
XXI	Fensterheberrelais
XXII	ABS-Sicherung
XXIII	Sicherung der Klimaanlage
XXIV	Sicherung des elektrischen Fensterhebers

Allzweckrelais

- 4 oder 29 – Sicherheitsgurt-Warnrelais
- 13 – Klimakompressor
- 15 – PTF
- 18 – Entladen von Reifen X
- 19 oder 99 – Scheibenwischer (99 – mit einstellbarer Pause)
- 21 – Warnblinkleuchten
- 22 – Fahrtrichtungsanzeiger für Anhänger
- 30, 32 – Einspritz- und Zündsystemrelais
- 31 – Sekundärluftventilrelais
- 32 – ECU-Stromversorgung
- 33 – Scheinwerferwaschanlage
- 36 – Summer (Signalleuchten aus)
- 42 – Motorüberhitzungsrelais (auch 43)
- 43 – Anzeige für sinkenden Kühlmittelstand (bis zu 91)
- 46 – Vorheizzeitrelais
- 53 – Zweitonsignal. (einfarbig – Pullover)
- 54 – Unterbrechung der Stromversorgung der Pumpe. XX
- 55 – Erhöhung der Zwangskraftstoffversorgung. XX
- 61 – Heizung vp. Kollektor
- 67 oder 80 – Kraftstoffpumpe
- 72 – Heckwischer

- 83 – Freilaufsperrrelais (nur beim Syncro-Modell)
- 90 – Kraftstoffspülpumpenrelais
- 167 – Kraftstoffpumpe oder Vorheizrelais (Diesel) Folgendes
kann in beliebiger Reihenfolge eingebaut werden:
- 220 – Nachlaufrelais
- 13 – elektromagnetische Kupplung des Lufteinlassklappenantriebs
- 79 – ABS-ECU
- 78 – ABS-Pumpe
- 59 – Sitzheizung